Cintiq® 24HD interactive pen display

Manual del usuario

Cintiq 24HD táctil (DTH-2400)
Cintiq 24HD (DTK-2400)
Configuración
Uso del soporte del monitor
Uso del lápiz
Personalización del lápiz
Navegación por medio de la función multitáctil
Personalización de la función multitáctil
Uso del monitor interactivo
Personalización del monitor interactivo
Uso del menú radial
Ajustes específicos de la aplicación
Preguntas más frecuentes
Resolución de problemas

Cintiq 24HD

Manual del usuario

Versión 2.0, rev. C1412

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2012

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual, excepto para uso personal.
Wacom se reserva el derecho de revisar esta publicación sin obligación de notificar dichos cambios.
Wacom hace todo lo posible para ofrecer información actualizada y precisa en este manual. Sin embargo, Wacom se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y configuración del producto según su criterio, sin previo aviso y sin obligación de incluir dichos cambios en este manual.

El año que aparece arriba indica la fecha en la que Wacom preparó este manual. Sin embargo, la fecha de publicación del manual coincide con la de salida al mercado del producto Wacom correspondiente.

Cintiq y Wacom son marcas comerciales registradas de Wacom Co., Ltd.

Adobe y Photoshop son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en EE. UU. y/o en otros países. Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE. UU. o en otros países. Apple, el logotipo de Apple y Mac son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

Cualquier otro nombre de producto o empresa mencionado en este documento puede ser una marca comercial o estar registrado como marca comercial. La mención de productos de terceros es meramente informativa y no constituye ni una promoción ni una recomendación. Wacom no asume ninguna responsabilidad respecto al rendimiento o uso de tales productos.

ExpressKey es una marca registrada de Ginsan Industries, Inc. y se utiliza con autorización.

TABLA DE CONTENIDOS

Acerca del manual 5

DESEMPAQUETADO DEL CINTIQ 6
Desempaquetado del producto 6
Contenido de la caja 8

CONFIGURACIÓN DEL CINTIQ 10
Requisitos del sistema 10
Paso 1: Instalación del hardware 11
Paso 2: Instalación del software 14

ASPECTOS BÁSICOS DEL CINTIQ 15
Características del monitor interactivo 15
- Vista frontal del Cintiq 24HD táctil 16
- Vista posterior 17
- Vista frontal del Cintiq 24HD 18

Características del lápiz 19

USO DEL SOPORTE DEL MONITOR CINTIQ 20
Características del soporte del monitor 21
Ubicación del soporte del monitor 22
Ajuste de la inclinación y altura del monitor 25
Uso de un teclado con el Cintiq 27
Sustitución del cable 28

CÓMO TRABAJAR CON EL CINTIQ 31
Configuración del área de trabajo 32
Configuración del Cintiq para el ajuste de mano 33
Uso del Grip Pen 34
- Sujeción del lápiz 35
- Posicionamiento 36
- Cómo hacer clic 36
- Arrastre 37
- Uso del botón lateral 37
- Cómo trabajar con sensibilidad a la presión 37
- Cómo dibujar con inclinación 38
- Borrado 38

Controles del monitor interactivo 39
- Uso de los botones de control del hardware 41
- Uso de las ExpressKeys 42
- Uso de las Touch Rings 44

Trabajar con varios monitores 45
Ajuste de la pantalla 46
- Valores preestablecidos de fábrica, autosincronización y ajustes del usuario 46
- Ajustes de la pantalla de visualización (OSD) 47
- Controles de la OSD del Cintiq 24HD táctil 48
  - Controles de brillo/contraste 48
  - Auto ajuste (solo entrada analógica) 49
  - Controles de imagen 49
  - Sistemas de control del color 51
  - Herramientas 52
  - Herramientas del menú 53
  - Información ECO 54
  - Información 55
  - Advertencia de la OSD 55
  - Uso de la función Modo de imagen 55
  - OSD avanzada 57
- Controles de la OSD del Cintiq 24HD 67
- Ahorro de energía 69

LA EXPERIENCIA DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL DEL CINTIQ 70
Navegación por medio de la función multitáctil 71
Personalización de la función multitáctil 79
- Ajuste de las opciones de la función multitáctil 80
- Selección de la función multitáctil estándar 81
- Selección de la función multitáctil personalizada 82
- Desactivación de la función multitáctil 83

Prueba de la función multitáctil 84

PERSONALIZACIÓN DEL CINTIQ 85
Administrar la configuración del panel de control 86
Descripción general del panel de control 87
Calibrado del monitor interactivo 89
Personalización del lápiz 90
- Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic 91
- Ajuste de la sensibilidad del borrador 92
- Ajustes avanzados de la presión de la punta y del borrador 92
- Personalización de los botones de herramientas 93
- Personalización de la sensibilidad de la inclinación 94

Personalización de las funciones del monitor interactivo 94
- Personalización de las ExpressKeys 95
- Personalización de las Touch Rings 96

Funciones de los botones 97
Uso y personalización del menú radial 104
Cómo trabajar con Cambiar pantalla 105
Ajustes específicos de la aplicación 106
- Creación de un ajuste específico de una aplicación 107
- Cambio de los ajustes específicos de una aplicación 108
- Eliminación de ajustes específicos de una aplicación 108

Cómo trabajar con varias herramientas 109
Cambio del nombre de la tableta en la lista de tabletas 110

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 111
Comprobación del Cintiq 112
Comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles 114
- Comprobación de los botones de control del hardware 115
- Comprobación de las ExpressKeys 115
- Comprobación de las Touch Rings 115
- Comprobación de un lápiz 116

Resolución de problemas de la pantalla 117
- Problemas generales de la pantalla 117
- Problemas de VGA 120

Resolución de problemas de la pen tablet 121
- Problemas generales 121
- Problemas con el lápiz 123
- Problemas de la función multitáctil 126
- Problemas específicos de Windows 127
- Problemas específicos de Mac 128

Opciones de servicio técnico 130
Cómo obtener las actualizaciones del software 131

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 132

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 134
Cuidado del Cintiq 134
Sustitución de la punta 135

OTRA INFORMACIÓN ÚTIL 137
Desmontaje del Cintiq del soporte del monitor 138
Montaje del Cintiq en el soporte del monitor 141
Uso de un soporte alternativo 144
Desinstalación del Cintiq 145
Administración de las preferencias 146
Instalación de varias tabletas 147
Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta 148
Importación de ajustes avanzados 149
Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows 150
Información sobre el producto 151
Pedido de piezas y accesorios 152
Piezas y accesorios disponibles 152

GLOSARIO 153

ÍNDICE 156

ACERCA DEL MANUAL

Este manual permite acceder rápidamente a la información sobre el Cintiq 24HD o el Cintiq 24HD táctil.

La información es la misma para ordenadores Windows y Mac. Las capturas de pantalla que se mostrarán serán de Windows, a menos que se indique lo contrario.

- Vaya directamente a los temas tabla de contenidos o índice haciendo clic sobre ellos.
- Utilice los controles de navegación para desplazarse por el manual.

			Ir a la primera página.
Contenido	Ir a la lista de contenidos.		Ir a la página anterior o a la página siguiente.
Índice	Ir al índice.		Volver a la vista anterior.
tema	Ir a un tema.		Continuación del tema.

- Utilice la herramienta de zoom del visualizador de PDF para aumentar el tamaño del manual en la pantalla de visualización. Si desea obtener más información sobre alguna de las herramientas adicionales que le ayudan a utilizar e imprimir el manual, consulte la ayuda del visor.
- Las MAYÚSCULAS PEQUEÑAS se utilizan para identificar los nombres de las teclas, los cuadros de diálogo y las opciones del panel de control.
- Asegúrese también de consultar la guía de información importante sobre el producto de Cintiq, disponible en el CD de instalación. La guía incluye precauciones de seguridad y especificaciones del producto, además del acuerdo de licencia.
- La siguiente información no está incluida en este producto: información acerca del hardware o sistema operativo específico de su ordenador o información acerca de su software de aplicaciones. La mejor forma de informarse sobre ellos es utilizar el conjunto de manuales y discos que se incluyen con el hardware, el sistema operativo o la aplicación.

La filosofía de Wacom es la de mejorar todos sus productos continuamente. Como resultado de esto, de vez en cuando llevamos a cabo cambios y mejoras de ingeniería. Por lo tanto, puede que en este manual no se incluyan algunos cambios, modificaciones y mejoras.

DESEMPAQUETADO DEL CINTIQ

El interactive pen display Cintiq 24HD se distribuye con el monitor interactivo ya montado en el soporte de la pantalla Cintiq. Los accesorios y las piezas del producto se incluyen en la caja de accesorios. Para evitar daños, consulte las instrucciones de las siguientes páginas antes de usar y configurar el Cintiq.

Desempaquetado del producto
Contenido de la caja

DESEMPAQUETADO DEL PRODUCTO

Desembale con cuidado y coloque todos los componentes sobre una superficie estable.

1. Abra la tapa de la caja.
   - Retire las uniones de plástico de las esquinas inferiores de la caja del producto. A continuación, levante la parte superior de la caja.
   - Desdoble las solapas inferiores de los laterales.
   - Retire la caja de piezas accesorias.
   - Aparte los cables a un lado de la caja de cableado.
   - Retire los bloques de embalaje laterales y cualquier otro material de embalaje que envuelva el interactive pen display y el soporte.
2. Fije la pantalla en su posición correcta.
   - Levante totalmente la pantalla y los brazos de apoyo hasta que quede bloqueada en la posición vertical.
   - Localice las palancas de inclinación a ambos lados de la unidad. Agarre el monitor interactivo por ambos lados a aproximadamente la misma altura que las palancas.
   - Con los dedos, apriete con cuidado las palancas superiores. Mientras aprieta, haga girar ligeramente la pantalla hasta que adopte una posición plana.

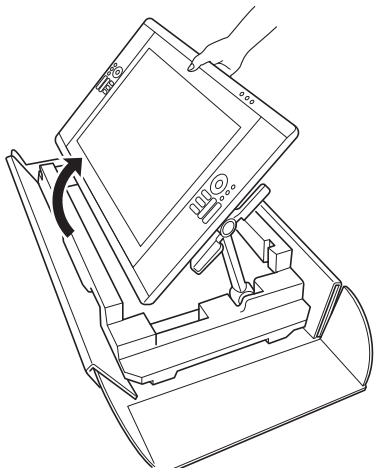

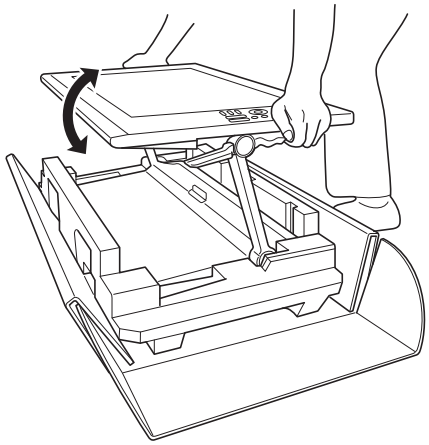

3. Saque con cuidado el Cintiq de la caja. Sujete la parte inferior de los brazos de apoyo cerca de la base del soporte y, a continuación, levante y mueva el producto mientras apoya la base del soporte.

   Importante: no intente levantar el Cintiq solo. Son necesarias dos personas para sujetar bien el producto con ambas manos. El dispositivo es pesado. Trabaje con otra persona y levántelo con cuidado.

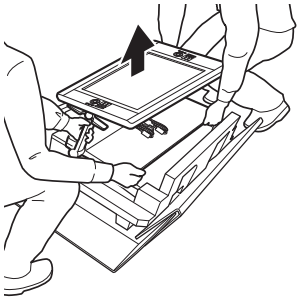
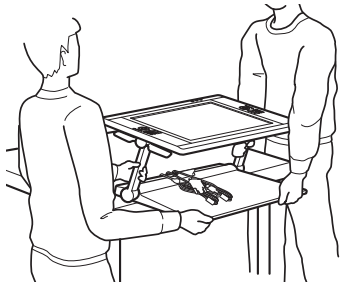
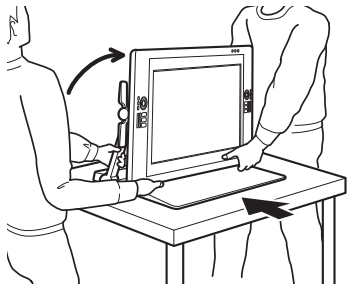

⚠ Advertencia

Solicite la ayuda de otra persona o personas para desmontar, levantar o mover este producto. Si una sola persona intenta transportar este producto por sí misma, puede sufrir daños físicos o personales.

Tome precauciones para el que monitor interactivo no caiga hacia atrás. Podría ocasionar lesiones personales o daños en el producto. Pida ayuda a otra persona si es necesario.

No inserte los dedos en los huecos de las partes móviles del soporte.

Coloque los cables en la parte superior de la base del soporte y asegúrese de que no cuelguen. Tropezar con los cables sueltos puede causar daños físicos o personales.

No levante tirando de las palancas de inclinación ni la parte superior de los brazos de apoyo. Una manipulación inadecuada podría ocasionar lesiones físicas o daños en el soporte. No inserte los dedos en los huecos de las partes móviles del soporte.

Coloque el producto de forma que quede completamente apoyado y fijo sobre una superficie nivelada y estable. No permita que ninguna parte de la base del soporte de la pantalla sobresalga de la superficie de instalación. De lo contrario, el Cintiq podría caerse y causar daños físicos o personales.

4. Coloque el Cintiq en una posición estable sobre el escritorio u otra superficie de trabajo para que no se vuelque ni caiga. Consulte ubicación del soporte del monitor.
5. Cuando esté bien colocado, utilice las palancas de inclinación para rotar la pantalla hasta su posición vertical.
6. Repase el contenido de la caja.

CONTENIDO DE LA CAJA

Tras realizar el desempaquetado del producto, compruebe que la caja contiene todos los artículos.

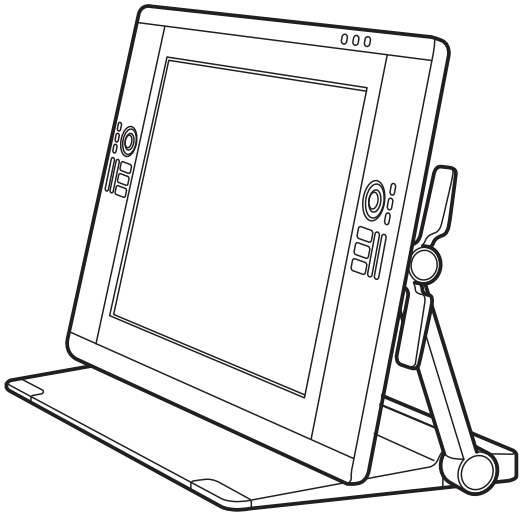

Interactive 24HD pen display Cintiq y soporte del monitor Cintiq, ya montados

(Los cables DVI-D, DisplayPort y USB están preinstalados. El cable DisplayPort está guardado dentro del soporte del monitor Cintiq).

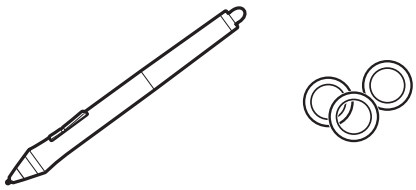

Lápiz, con ruedas de personalización

Para personalizarlo, desatornille la punta del lápiz para sustituir la anilla por una de otro color.

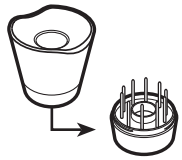

Soporte de lápiz

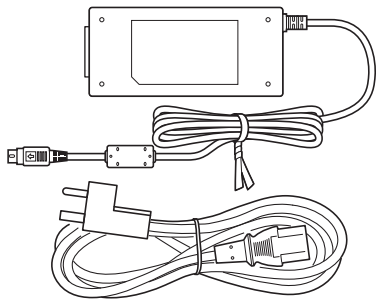

Adaptador de corriente alterna y cable

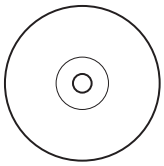

CD de instalación
Incluye el controlador de software y la guía de información importante sobre el producto.

Tres separadores para soporte VESA

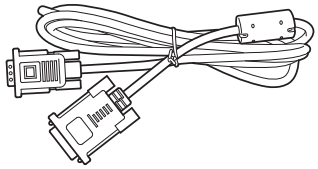

Cable de DVI-I a VGA

(Los cables DVI-D, DisplayPort y USB están preinstalados. El cable DisplayPort está guardado dentro del soporte del monitor Cintiq).

Seis tornillos, para el soporte VESA



Guía de arranque rápido
y
Garantía



Pen grip, perfil ancho
Podría no incluirse en algunas configuraciones de productos

Notas:

Algunas configuraciones pueden incluir CD o DVD adicionales con el software de la aplicación. Para instalarlo, consulte las instrucciones específicas a esos CD o DVD.

Guarde los materiales de embalaje y la caja para enviar o almacenar el Cintiq.

Al embalar el Cintiq para su transporte, ajuste hasta una posición plana. Guarde el Cintiq en los paquetes originales y con las almohadillas protectoras.

Antes de instalarlo, repase la información del interactive pen display Cintiq y el soporte del monitor Cintiq.

CONFIGURACIÓN DEL CINTIQ

El interactive pen display Cintiq 24HD funciona como una pantalla y como una pen tablet. Siga estas instrucciones para completar la instalación del software y hardware.

Requisitos del sistema
Paso 1: Instalación del hardware
Paso 2: Instalación del software

REQUISITOS DEL SISTEMA

Asegúrese de que su ordenador cumple los siguientes requisitos mínimos del sistema:

- PC.

  Cintiq 24HD táctil: Windows 7 o superior. Configuraciones de 32 o 64 bits. Puerto DVI, DisplayPort o VGA. Puerto USB y unidad de CD-ROM disponibles.

  Cintiq 24HD: Windows 7, Vista (SP2 o superior), XP (SP3 o superior). Configuraciones de 32 o 64 bits. Puerto DVI, DisplayPort o VGA. Puerto USB y unidad de CD-ROM disponibles.

- Mac. OS X, v10.5.8 o posterior. Solo se admiten plataformas basadas en Intel. Puerto DVI, DisplayPort o VGA, o adaptador de Mini DisplayPort a DVI. Puerto USB y unidad de CD-ROM disponibles.

El Cintiq admite las señales de vídeo digitales (DVI o DisplayPort) y analógicas (VGA). Para un rendimiento óptimo, conecte el Cintiq a una tarjeta de vídeo digital. No se recomienda la conexión VGA ya que la calidad de las imágenes podría no ser tan buena como con una conexión digital.

Notas:

Puede configurar el Cintiq como una pantalla de reflejo, ampliada o independiente. Cuando trabaje con más de un monitor, el Cintiq proyectará los monitores basándose en la configuración del sistema. De forma predefinida, si se encuentra en modo de reflejo, el monitor interactivo proyectará el espacio completo en ambos monitores. Consulte la documentación del hardware y del sistema operativo para obtener más información sobre la configuración del sistema para su uso con varios monitores.

Dispone de la función Cambiar pantalla para sistemas de varios monitores. Con ella podrá cambiar el cursor de la pantalla entre el Cintiq y el resto de pantallas.

PASO 1: INSTALACIÓN DEL HARDWARE

En este paso, instalará los cables de alimentación, vídeo y USB.

Importante: no conecte ni desconecte nunca los cables de alimentación o de vídeo mientras el ordenador o el monitor interactivo estén encendidos. Podría dañar la pantalla o la tarjeta de vídeo.

1. Apague el ordenador.
2. Averigüe si el ordenador tiene un puerto digital (DVI o DisplayPort) o analógico (VGA). Si el ordenador cuenta solo con un puerto de vídeo, desenchufe el monitor anterior o añada una segunda tarjeta de vídeo. Para obtener mejores resultados, conecte el Cintiq a una tarjeta DVI-D o DisplayPort.
3. Siga las instrucciones a continuación para el puerto de vídeo. Apriete los tornillos del conector. Consulte – A – en el diagrama de conexiones.


DVI-I


DVI-D

Para el funcionamiento con DVI, use el conector del cable de vídeo DVI-D almacenado en la base del soporte del monitor Cintiq. Conecte el cable al puerto DVI de la tarjeta de vídeo del ordenador.

El Cintiq se puede conectar a una tarjeta DVI-D o DVI-I.


DisplayPort

Para el funcionamiento con DisplayPort, use el cable DisplayPort. El cable está dentro de la base del soporte del monitor. Acceda al cable DisplayPort retirando la tapa trasera del soporte del monitor. Consulte sustitución del cable para obtener más información.

Conecte el cable DisplayPort a la tarjeta de vídeo del ordenador.


VGA

Para el funcionamiento con VGA, tiene que desinstalar por completo el cable DVI-D y sustituirlo por el cable DVI-I a VGA suministrado. Consulte sustitución del cable para obtener más información.

Si realiza la conexión a un DisplayPort de Mac Mini, es necesario que obtenga un cable adaptador DVI correspondiente, como los que ofrecen Kanex o Apple, entre otros fabricantes.
Acuda a su distribuidor local o a una tienda en línea para adquirir el producto.

Conecte el adaptador entre el conector del cable DVI-D del Cintiq y el Mac.

4. El cable USB ubicado en la base del soporte del monitor Cintiq se conecta a un puerto USB del ordenador o a un concentrador USB conectado al ordenador. Consulte – B – en el diagrama de conexiones.
5. Para la conexión a la red eléctrica, conecte el adaptador de corriente al cable de extensión del soporte del monitor. Consulte – C – en el diagrama de conexiones.
6. Conecte el cable de alimentación del adaptador y enchúfelo a una toma de corriente alterna. Consulte – D – en el diagrama de conexiones.
7. Encienda el monitor interactivo. El indicador LED se iluminará en naranja.

Diagrama de cableado del Cintiq

Los cables de conexión están preinstalados.

- DVI-D. Conector situado en la base del soporte del monitor.
- DisplayPort. Retire la tapa para acceder al cable. Consulte sustitución del cable.
- VGA. Es necesario desinstalar el cable DVI-D y sustituirlo por el cable DVI-I a VGA suministrado. Consulte sustitución del cable.
- USB. Conector situado en la base del soporte del monitor.

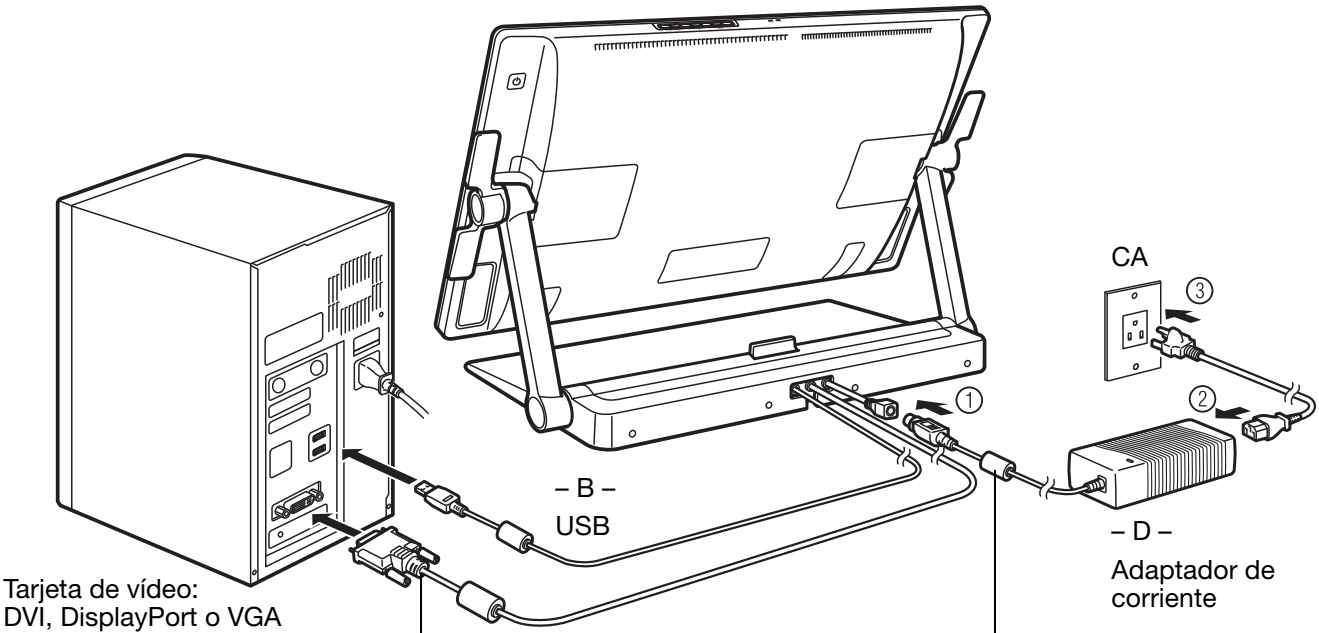

⚠ Precaución

No conecte ni desconecte los cables de vídeo ni alimentación con el Cintiq o el ordenador encendidos. Podría dañar el monitor o la tarjeta de vídeo del ordenador.

Utilice únicamente un adaptador de corriente de uso específico para el monitor interactivo. Podrían producirse daños en el monitor interactivo si se utiliza un adaptador de corriente inadecuado.

Para un rendimiento óptimo, la velocidad de actualización de la pantalla debe usar una frecuencia vertical de 60 Hz. Asegúrese de que la velocidad de actualización no supera la frecuencia vertical máxima (85 Hz) admisible para el Cintiq. Consulte las especificaciones en la guía de información importante sobre el producto.

8. Encienda el ordenador. El interactive pen display se instalará automáticamente como monitor predefinido.
9. Según sea necesario, configure los ajustes del panel de control de la pantalla para adaptarlos al tamaño y la resolución de color adecuados.
   Para obtener mejores resultados, configure el Cintiq con la resolución máxima (nativa) de 1920x1200. Consulte las resoluciones compatibles con el Cintiq en la guía de información importante sobre el producto incluida en el CD de instalación. El tamaño y la resolución de color de la pantalla pueden verse limitados por la capacidad de su tarjeta de vídeo. Para aplicar ajustes con mayor nivel de detalle, consulte ajuste de la pantalla.

   Windows: si usa el Cintiq como pantalla secundaria, puede que tenga que habilitar antes el Cintiq en el panel de control de propiedades de su pantalla.

Una vez que la parte de la instalación correspondiente al monitor LCD funcione satisfactoriamente, pase al paso 2: instalación del software.

Notas:

Cada uno de los paneles LCD se ha fabricado según unos estándares de calidad muy exigentes. Las técnicas de producción no pueden garantizar una pantalla absolutamente perfecta. Wacom no permite que ningún píxel se quede siempre blanco. Se permite que un pequeño número de subpíxeles muestren un color incorrecto en algunas partes del espectro de color. Consulte la guía de información importante sobre el producto.

Si una imagen muestra finas líneas, puede que de la impresión de parpadeo o que muestre un patrón de moiré.

No aplique una presión excesiva sobre la superficie de la pantalla; puede dar lugar a un patrón de moiré o de ondas. Si esto sucede, aplique una presión menor sobre la pantalla cuando trabaje con el lápiz.

Cuando aparece una imagen estática durante un largo periodo de tiempo, puede que quede una imagen residual durante unos segundos.
Para evitarlo, utilice un protector de pantalla o la característica de administración de energía.

Para ampliar la vida de la retroiluminación del monitor interactivo, ajuste la administración de energía del ordenador para que la pantalla se apague cuando no se use durante un largo periodo de tiempo.

Puede que su vista esté más descansada si reduce el brillo de la pantalla al trabajar con el Cintiq durante largo tiempo. Con este ajuste, también se amplía la vida de la retroiluminación y se reduce el calor emitido por la superficie de la pantalla.

Algunos modelos pueden incluir un perfil de color en el CD de instalación. Para activarlo y usarlo con el Cintiq, primero identifique el Cintiq como monitor interactivo en el panel de control de la pantalla del sistema. A continuación, seleccione el perfil Cintiq en el panel de control de administración del color. Para obtener más información, consulte la información sobre la administración de color de su sistema operativo y la documentación de la aplicación.

Para obtener consejos sobre resolución de problemas, consulte resolución de problemas.

PASO 2: INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Guarde el trabajo y cierre todas las aplicaciones. Desactive temporalmente cualquier programa de protección antivirus.

1. Coloque el CD de instalación en la unidad de CD-ROM del ordenador. Si el menú de instalación del software no se abre automáticamente, haga doble clic en el icono INSTALAR del CD. (También puede descargar e instalar el último controlador de software cuando esté disponible en el sitio Web de Wacom de su zona).
2. Haga clic en INSTALAR TABLETA y siga las indicaciones que aparecen para instalar el software del controlador.
3. Vuelva a activar el programa antivirus.
4. Una vez finalizada la instalación del software, asegúrese de que puede utilizar el lápiz en la pantalla del monitor Cintiq para mover el cursor de la pantalla.

   Al colocar la punta del lápiz sobre la pantalla, el cursor debería saltar inmediatamente a la posición correspondiente, aproximadamente justo debajo de la punta del lápiz. Levante la punta del lápiz y colóquelo en otro lugar de la superficie de la pantalla. El cursor de la pantalla debería saltar de nuevo a la nueva posición. Esto se llama posicionamiento absoluto y permite colocar el cursor de la pantalla sin tener que arrastrar el lápiz sobre la superficie de la pantalla. Si su modelo de producto admite la función multitáctil, al tocar la superficie de la pantalla, el cursor se colocará automáticamente bajo la yema de su dedo.
5. Consulte la información actualizada en el archivo Léame. Repase además las precauciones y advertencias indicadas en la guía de información importante sobre el producto del CD de instalación. Si tiene problemas al instalar Cintiq, consulte resolución de problemas.
6. A continuación, alinee con precisión el cursor de la pantalla con la posición de la punta de lápiz. Consulte calibrado del monitor interactivo.

Notas:

Se admiten las preferencias específicas de usuario. Después de iniciar sesión, cada usuario puede personalizar sus ajustes personales en el panel de control de la tableta Wacom. Al cambiar a otro usuario (por inicio de sesión o por cambio de usuario en la misma sesión), se cargarán automáticamente los ajustes para ese usuario.

Si el monitor interactivo no responde correctamente o pierde el control del cursor, es posible que las preferencias del monitor interactivo estén dañadas. Consulte administración de las preferencias para borrar las preferencias actuales y restaurar las condiciones predefinidas de fábrica del monitor interactivo.

La instalación del controlador activa automáticamente las nuevas funciones de entrada con lápiz, disponibles en Microsoft Windows 7, Vista, y Office 2007 o posterior (excepto para Windows 7 Starter y Home Basic, y Windows Vista Home Basic). Consulte funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows.

El Cintiq 24HD táctil no es compatible con los sistemas Windows Vista ni XP.

Para descargar un controlador de software nuevo de Internet, consulte cómo obtener las actualizaciones del software.

Para desinstalar el controlador de software, consulte desinstalación del Cintiq.

ASPECTOS BÁSICOS DEL CINTIQ

El interactive pen display Cintiq 24HD aúna las ventajas de una pantalla de cristal líquido (LCD) con el control, la comodidad y la productividad que caracterizan a la tecnología de lápiz inalámbrico y sin pilas de Wacom. El resultado es una interfaz directa para lápiz en pantalla para su ordenador. El Cintiq 24HD táctil también admite la función multitáctil.

Los componentes básicos del Cintiq incluyen: pen tablet Wacom integrada dentro de una pantalla en color de alta calidad con tecnología de conmutación en el mismo plano IPS, Grip Pen Wacom y soporte del monitor Cintiq.

Este manual describe cómo configurar y usar el Cintiq. El panel de control de la tableta Wacom le permite personalizar la configuración de su lápiz y su monitor interactivo. Para obtener más información, consulte personalización.

Características del monitor interactivo

Características del lápiz

CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR INTERACTIVO

Dedique tiempo a familiarizarse con las características y componentes del interactive pen display Cintiq. Aunque aparecen como dispositivos independientes en el sistema operativo, el sensor de la tableta y la pantalla funcionan como un dispositivo de entrada y salida integrado. El sensor de la tableta informa de las coordenadas del lápiz, la presión, la inclinación, el cambio, el borrador y otros parámetros. Si su modelo de producto también admite la función multitáctil, un sensor táctil le informará acerca de sus movimientos y acciones táctiles.

- Muchas aplicaciones incluyen soporte para las características del monitor interactivo (por ejemplo, la sensibilidad a la presión, la inclinación y la rotación). Visite el sitio Web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten estas características. Consulte información sobre el producto.
- Para obtener información sobre cómo aprovechar al máximo las características del monitor interactivo cuando lo utilice con una aplicación determinada, consulte los manuales de instrucciones de dicha aplicación.

Cada modelo de producto de la familia Cintiq presenta una serie de características específicas. No todos los modelos o accesorios están disponibles en todas las zonas.

MODELO DE MONITOR INTERACTIVO	FUNCIÓN MULTITÁCTIL	ENTRADA CON LÁPIZ	EXPRESSKEYS	TOUCH RINGS
Cintiq 24HD táctil	X	X	X	X
Cintiq 24HD		X	X	X

Encontrará que los iconos se encuentran cerca de algunos de los encabezados de temas en este manual. Utilícelos para identificar rápidamente las secciones que contienen información específica de la entrada multitáctil o la entrada de lápiz. No se utilizarán iconos en las secciones que se apliquen de forma común a todos los modelos Cintiq. Se utilizarán notas específicas para cada modelo según sea necesario.

- La función multitáctil se identifica con el icono:
- La entrada con lápiz se identifica con el icono:

VISTA FRONTAL DEL CINTIQ 24HD TÁCTIL

LED de estado

- Al usar el lápiz en un área activa del monitor interactivo, se ilumina en azul cuando se presiona el botón lateral, el borrador o la punta de lápiz. Más información sobre el uso del Grip Pen.
- Se ilumina cuando se toca la pantalla del monitor interactivo. Más información sobre la experiencia de la función multitáctil del Cintiq.
- El indicador LED no se ilumina a menos que el cable USB esté conectado a un puerto USB activo y haya una señal de vídeo.

Indicador LED

- Se ilumina en azul cuando se suministra corriente al Cintiq y existe señal de vídeo.
- Se ilumina en naranja cuando no existe ninguna señal de vídeo. (Por ejemplo, cuando el ordenador está apagado, arrancando, o ha entrado en modo de administración de energía, durante el cual no se envían señales de vídeo).

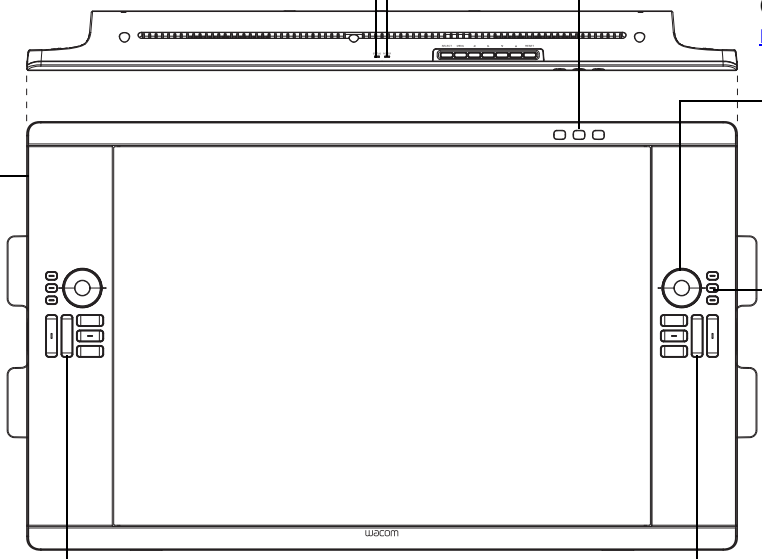

Botones de control del hardware

Consulte controles del monitor interactivo.

Touch Ring

Consulte controles del monitor interactivo.

Puerto USB para accesorios

Botones de modo Touch Ring

Pulse para elegir una función de la Touch Ring.

Los indicadores LED de estado muestran el modo activo.

Consulte controles del monitor interactivo.

ExpressKeys

Consulte controles del monitor interactivo.

Consulte también vista posterior.

VISTA POSTERIOR

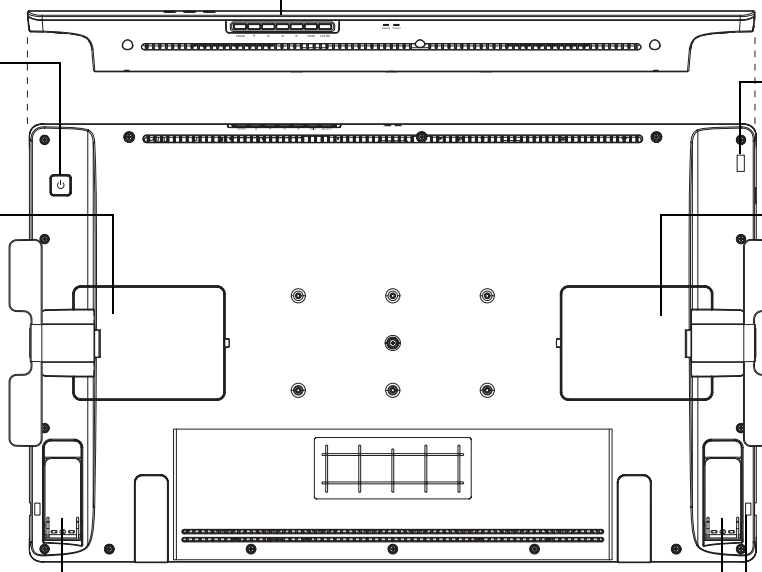

Controles de la pantalla de visualización (OSD)

Use para acceder a las opciones de configuración de ajuste de la pantalla.

Interruptor de corriente

Pulse para encender o apagar el monitor interactivo.

Puertos de conexión, DVI-I y DisplayPort

Los cables preinstalados están dispuestos para entrar por aquí.

Retire la tapa si tiene que acceder a ellos. Consulte sustitución del cable.

Ranura de seguridad

Puertos de conexión, USB y alimentación

Los cables preinstalados están dispuestos para entrar por aquí.

Retire la tapa si tiene que acceder a ellos. Consulte sustitución del cable.

Patas de apoyo

Consulte uso de un teclado con el Cintiq.

Punto de fijación de la sujeción para lápiz

Uno a cada lado.

Consulte también la vista frontal del Cintiq 24HD táctil o el Cintiq 24HD.

Pasos siguientes:

- Revise las características del lápiz y consulte las instrucciones sobre el soporte de la pantalla del Cintiq.
- Si su modelo de producto admite la función multitáctil, obtenga más información sobre la experiencia de la función multitáctil del Cintiq.
- A continuación, si aún no lo ha hecho, continúe en configuración del Cintiq.

VISTA FRONTAL DEL CINTIQ 24HD

LED de estado

- Al usar el lápiz en un área activa del monitor interactivo, se ilumina en azul cuando se presiona el botón lateral, el borrador o la punta de lápiz.
- El indicador LED no se ilumina a menos que el cable USB esté conectado a un puerto USB activo y haya una señal de vídeo.

Indicador LED

- Se ilumina en azul cuando se suministra corriente al Cintiq y existe señal de vídeo.
- Se ilumina en naranja cuando no existe ninguna señal de vídeo. (Por ejemplo, cuando el ordenador está apagado, arrancando, o ha entrado en modo de administración de energía, durante el cual no se envían señales de vídeo).

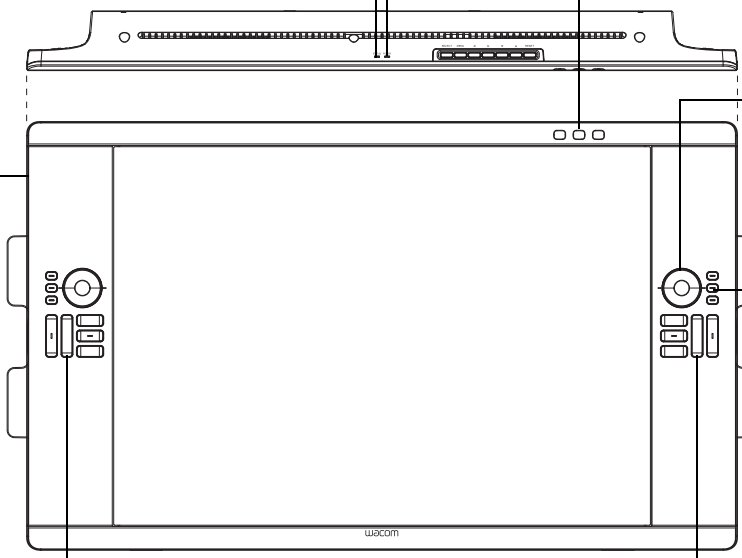

Botones de control del hardware

Consulte controles del monitor interactivo.

Touch Ring

Consulte controles del monitor interactivo.

Puerto USB para accesorios

Botones de modo Touch Ring

Pulse para elegir una función de la Touch Ring.

Los indicadores LED de estado muestran el modo activo.

Consulte controles del monitor interactivo.

ExpressKeys

Consulte controles del monitor interactivo.

Consulte también vista posterior.

CARACTERÍSTICAS DEL LÁPIZ

Borrador: al acercarlo al monitor interactivo, la parte de la tableta correspondiente a la pantalla informa de la ubicación del lápiz. Al presionar el borrador, se obtiene información de presión. De forma predefinida, el borrador está definido para BORRAR.

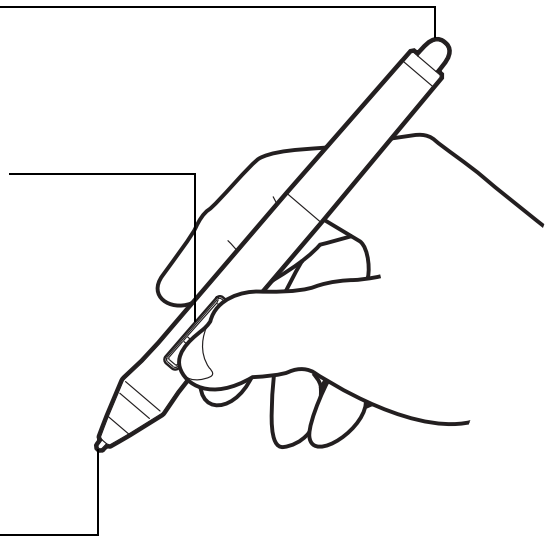

Botón lateral: asegúrese de que el botón lateral programable se encuentra en una ubicación adecuada donde pueda alcanzarlo con el dedo pulgar o índice pero no pulsarlo accidentalmente durante el uso del lápiz.

Puede usar el botón cuando la punta del lápiz esté próxima a la pantalla. La punta del lápiz no tiene que tocar la superficie de la pantalla.

Accione el interruptor en cualquier dirección para activar las funciones del botón. De forma predefinida, la posición del botón superior se ha definido en DOBLE CLIC y, la posición inferior, en CLIC DERECHO.

Punta del lápiz (punta reemplazable): la punta se activa tan pronto como se acerca a la pantalla del monitor interactivo. Esto le permite situar el cursor de la pantalla sin tocar con la punta del lápiz sobre ella.

Al aplicar presión en la punta del lápiz, éste simula un clic con el botón principal del ratón. Se puede ajustar la presión de clic con la punta del lápiz en el panel de control de la tableta Wacom.

Sugerencias:

- Por proximidad del lápiz, se entiende una separación de 5 mm (0,2 pulg.) entre la punta o el borrador y la superficie de la pantalla.
- Para volver a activar el monitor interactivo desde el modo inactivo, sitúe la punta del lápiz en proximidad con la pantalla o bien toque la superficie con la punta.

Importante:

- Use solo el lápiz incluido con el producto o un lápiz accesorio Wacom especificado para su uso con el Cintiq. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente. Consulte piezas y accesorios disponibles. Además, la punta del lápiz Cintiq debe estar diseñada específicamente para su uso con el monitor interactivo Cintiq. Las puntas de otros lápices podrían dañar la pantalla del Cintiq.
- Cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el portalápices o déjelo sobre el escritorio. Para mantener la sensibilidad del lápiz, no lo guarde dejándolo apoyado sobre la punta ni el borrador. Si lo guarda incorrectamente, los sensores de presión de la punta del lápiz podrían dañarse.

USO DEL SOPORTE DEL MONITOR CINTIQ

El soporte del monitor Cintiq está diseñado para soportar el peso del interactive pen display Cintiq.

- El Cintiq admite varios usos y estilos de trabajo. Use el soporte para ajustar la posición de trabajo del Cintiq conforme lo necesite a lo largo de la jornada.
- Puede mover o deslizar el Cintiq hasta distintos sitios del escritorio. Recuerde que, antes de mover la unidad, quizá tenga que ajustar la altura o inclinación del Cintiq.

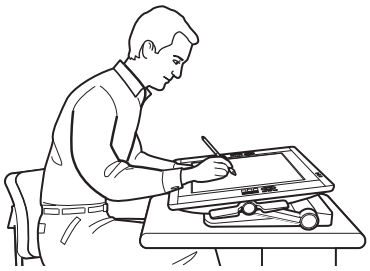

Ajuste la posición de la pantalla según lo necesite para simular una mesa de dibujo o caballete.

Si prefiere trabajar con el monitor bastante cerca, colóquelo para que sobresalga del escritorio.

Ajuste el Cintiq en una posición más vertical cuando sea necesario trabajar más con el teclado. Esta posición es también útil al presentar el trabajo a sus clientes o compañeros. Extienda las patas de apoyo del monitor interactivo para colocar un teclado bajo el monitor interactivo.

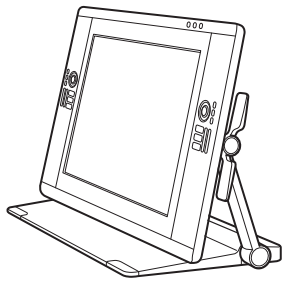

El Cintiq también se puede utilizar en posición vertical como pantalla.

Características del soporte del monitor
Ubicación del soporte del monitor
Ajuste de la inclinación y altura del monitor
Uso de un teclado con el Cintiq
Sustitución del cable

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE DEL MONITOR

Coloque el Cintiq en su escritorio u otra superficie de trabajo estable. Seleccione una ubicación del soporte del monitor nivelada donde el Cintiq no pueda caerse ni volcar. Dedique tiempo a familiarizarse con los componentes del soporte del monitor.

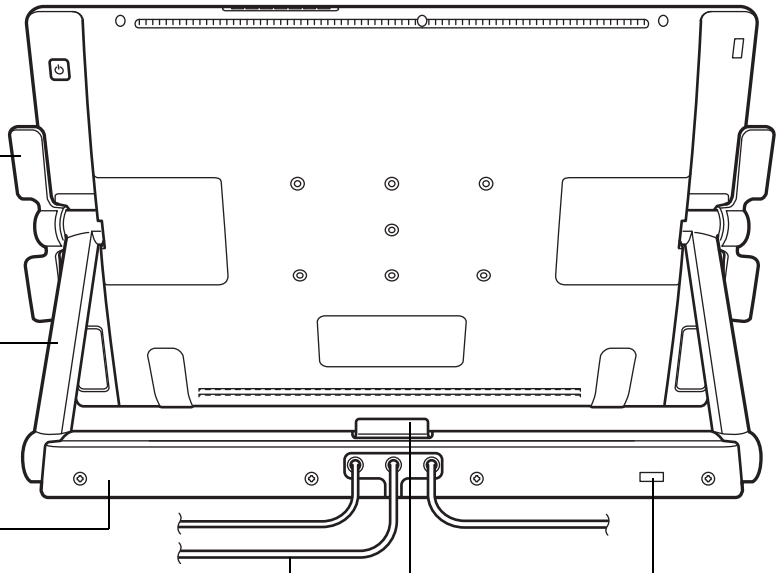

Palancas de inclinación

Uno a cada lado. Úselas para ajustar la altura e inclinación de la pantalla.

Brazos de apoyo del monitor

Uno a cada lado. Los brazos móviles permiten deslizar suavemente el Cintiq mientras se está ajustando su posición. Se bloquean quedando fijos en posición vertical.

Base del soporte del monitor

Cables de conexión

DVI-D, DisplayPort, USB y alimentación. Consulte paso 1: instalación del hardware.

Nota: quite la tapa para acceder al cable DisplayPort. Consulte sustitución del cable.

Ranura de seguridad

Pestillo

Suelta los brazos de apoyo del monitor cuando están en posición bloqueada. Sujete el monitor interactivo con una mano y levante ligeramente mientras que con la otra mano tira del pestillo hacia delante. Consulte ajuste de la inclinación y altura del monitor.

⚠ Advertencia

No lo levante por las palancas de inclinación ni la parte superior de los brazos de apoyo del monitor. Una manipulación inadecuada podría ocasionar lesiones físicas o daños en el soporte. No inserte los dedos en los huecos de las partes móviles del soporte.

Coloque siempre el Cintiq en posición segura sobre un escritorio u otra superficie de trabajo nivelada y estable. No permita que ninguna parte de la base del soporte de la pantalla sobresalga de la superficie de instalación. De lo contrario, el Cintiq podría caerse y causar daños físicos o personales.

No lo coloque en ninguna superficie ni mesa inestable. No lo coloque en áreas inclinadas, inestables o en las que se produzcan vibraciones. Si el producto se cae de una superficie inestable, puede causar daños físicos o personales.

UBICACIÓN DEL SOPORTE DEL MONITOR

Seleccione un lugar nivelado y estable sobre su escritorio u otra superficie de trabajo. El producto pesa unos 29 kg (64 libras). Las mesas o plataformas sobre las que se instale el producto deben poder soportar el peso conjunto del interactive pen display Cintiq y el soporte del monitor Cintiq.

- Antes de mover el Cintiq, ajuste la altura e inclinación del monitor interactivo; los brazos de apoyo del soporte del monitor deben quedar bloqueados en vertical, con el Cintiq en horizontal. Coloque los cables en la parte superior de la base del soporte y asegúrese de que no cuelguen. Tropezar con los cables sueltos puede causar daños físicos o personales.
- Solicite ayuda a otra persona o personas. Procedan agarrando los brazos de apoyo del monitor por la parte inferior, cerca de la base del soporte. Con la otra mano, agarren la base del soporte por la esquina delantera. Con cuidado, levanten y muevan el producto sin dejar de sujetar la base del soporte.

  Importante: el dispositivo es pesado. No intente levantar el Cintiq solo. Son necesarias dos personas para sujetar bien el producto con ambas manos. Procedan agarrando la base del soporte por las esquinas evitando bordes afilados. NO levante el monitor interactivo separado del resto, de lo contrario, la pantalla LCD podría dañarse si se dobla. Además, el monitor interactivo no es lo bastante resistente como para soportar la carga del soporte que quedaría colgando de él. Trabaje con otra persona y levántelo con cuidado.
- Coloque el Cintiq en un escritorio u otra superficie de trabajo plana, limpia y sin restos de humedad ni sustancias grasientas. Con cuidado de no atraparse los dedos, apoye primero el soporte por la parte trasera sobre la superficie de la mesa. A continuación, deslice el soporte hasta que quede en posición segura sin riesgo de volcarse ni caer.
- Cuando esté bien colocado, utilice las palancas de inclinación para rotar la pantalla hasta su posición vertical.

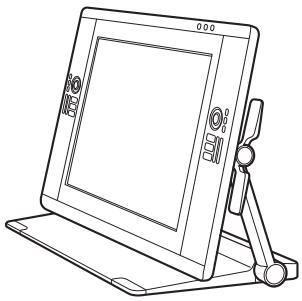

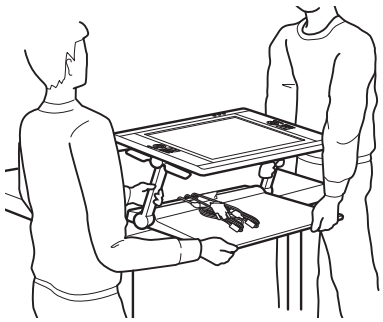

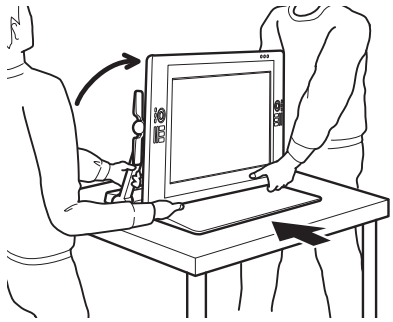

⚠ Advertencia

No lo levante por las palancas de inclinación ni la parte superior de los brazos de apoyo del monitor. Una manipulación inadecuada podría ocasionar lesiones físicas o daños en el soporte. No inserte los dedos en los huecos de las partes móviles del soporte.

Coloque el Cintiq en posición segura sobre un escritorio u otra superficie de trabajo nivelada y estable. No permita que ninguna parte de la base del soporte de la pantalla sobresalga de la superficie de instalación. De lo contrario, el Cintiq podría caerse y causar daños físicos o personales.

No coloque este producto en una superficie o mesa inestable. No lo coloque en áreas inclinadas, inestables o en las que se produzcan vibraciones. Si el producto se cae de una superficie inestable, puede causar daños físicos o personales.

No coloque este producto en una superficie ni mesa húmeda. De lo contrario, las almohadillas de la base podrían resbalar y el producto podría caerse.

Una vez colocado el Cintiq, puede ajustarlo en distintas posiciones.

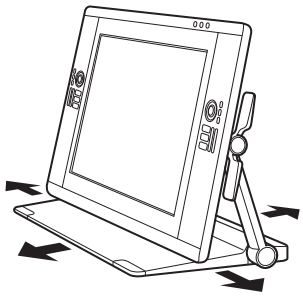

Deslice el soporte del monitor sobre el escritorio.

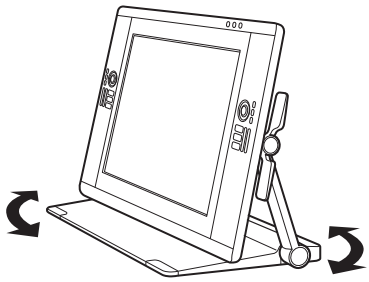

Gire de lado a lado.

Para los usuarios que prefieren trabajar con el monitor bastante cerca, el Cintiq se ha diseñado para poder desplazarse hacia delante de forma que sobresalga del escritorio.

1. Ajuste la altura e inclinación para que el monitor interactivo quede ligeramente levantado y sobresaliendo del borde del soporte del monitor.
2. Tire del Cintiq hacia usted. Conforme la parte frontal del soporte va acercándose al borde de la mesa, las almohadillas de la base se agarran más a la superficie.

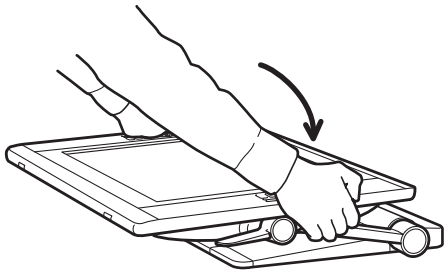

Prepárelo ajustando la pantalla a una posición baja horizontal (plana).

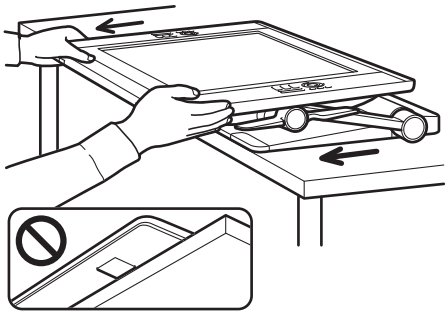

Con un movimiento suave, tire del Cintiq hacia delante. Si nota que aumenta la resistencia, deje de tirar. Asegúrese de que la base del soporte del monitor no se ha movido más allá del borde del escritorio.

⚠ Precaución

Tenga cuidado al ajustar la posición de funcionamiento. Realice un movimiento suave en horizontal cuando tire del Cintiq hacia usted. No levante el soporte del escritorio. Puede mover la base del soporte para alinearla con el borde del escritorio. NO permita que la base del soporte sobresalga del escritorio.

Si tira demasiado, y conforme la parte frontal del soporte va acercándose al borde de la mesa, las almohadillas de la base se agarran más a la superficie hasta llegar a "bloquear" el soporte en una posición tope. No tire más allá de este punto ni de las almohadillas de la base.
Vuelva a colocar el soporte de la pantalla sobre la superficie de trabajo, hasta que el borde frontal de la base del soporte se alinee con el borde de la superficie de instalación.

Si se realiza un movimiento incorrecto o se tira más allá del punto en el que el monitor podría volcarse, las almohadillas no podrán frenar el movimiento por la fuerza de agarre y podrían producirse lesiones personales o daños en el monitor interactivo si llegara a caerse. El Cintiq es una unidad pesada. Actúe con cuidado cuando la mueva.

3. Vuelva a ajustar la altura e inclinación del monitor interactivo según sea necesario.

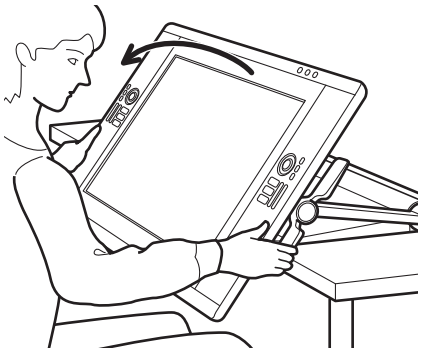

Reajuste la altura e inclinación.

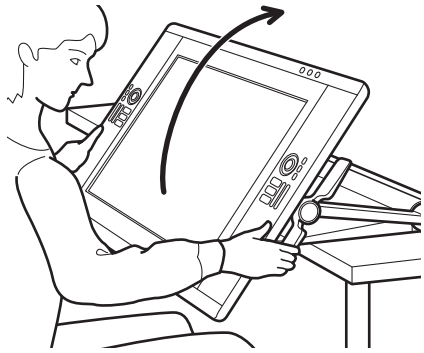

Importante: repliegue el Cintiq totalmente sobre el escritorio cuando termine de trabajar.

4. Cuando termine de trabajar, use las palancas de inclinación para subir el monitor interactivo y, a continuación, repliegue el monitor sobre el escritorio. Cuando no esté trabajando con el Cintiq, compruebe siempre que el producto queda totalmente apoyado en el escritorio.

⚠ Precaución

Si utiliza el Cintiq en una posición en la que la pantalla sobresalga del escritorio, no haga presión ni se apoye sobre el borde inferior de la pantalla. Esto podría causar que el soporte se suelte y, en caso de caerse, podría provocar daños personales o en el monitor interactivo. Cuando termine de trabajar, coloque siempre el Cintiq de nuevo sobre el escritorio.

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN Y ALTURA DEL MONITOR

Puede ajustar la altura e inclinación del monitor interactivo según lo vaya necesitando durante la jornada.

Para cambiar el ángulo de visualización o inclinación, sitúese delante del monitor interactivo y agárrelo por el lado derecho e izquierdo aproximadamente a la misma altura que las palancas de inclinación. Con las puntas de los dedos apriete o tire levemente de las palancas de inclinación hacia el monitor. Así se soltará el mecanismo de bloqueo. Conforme aprieta las palancas, incline el monitor interactivo para ajustar el ángulo de visualización.

- Apriete a la vez las palancas de inclinación de ambos lados del monitor interactivo. Por ejemplo: apriete ambas palancas inferiores o apriete ambas palancas superiores.
- Para una inclinación más en horizontal, apriete las palancas inferiores y gire poco a poco el Cintiq hacia abajo hasta la posición deseada.
- Para una inclinación más en vertical, apriete las palancas superiores y gire poco a poco el Cintiq hasta la posición deseada.
- Conforme inclina el monitor interactivo, los brazos de apoyo también podrían seguir sus movimientos.
- Suelte las palancas de inclinación para bloquear el monitor en esa posición.
- Preste atención a cómo responde el monitor interactivo según ajusta el ángulo de inclinación o visualización. En determinadas posiciones, podría ser más fácil usar las palancas superiores en lugar de las inferiores, y al contrario.

Notas:

Antes de que el mecanismo de bloqueo se active, las palancas de inclinación se mueven con determinada holgura.

Cuando se inclina el monitor hacia una posición más vertical, podría notar como el soporte tiende a deslizarse hacia delante. Use las palancas de inclinación superiores y tire del Cintiq poco a poco hacia delante conforme inclina el monitor hacia arriba.

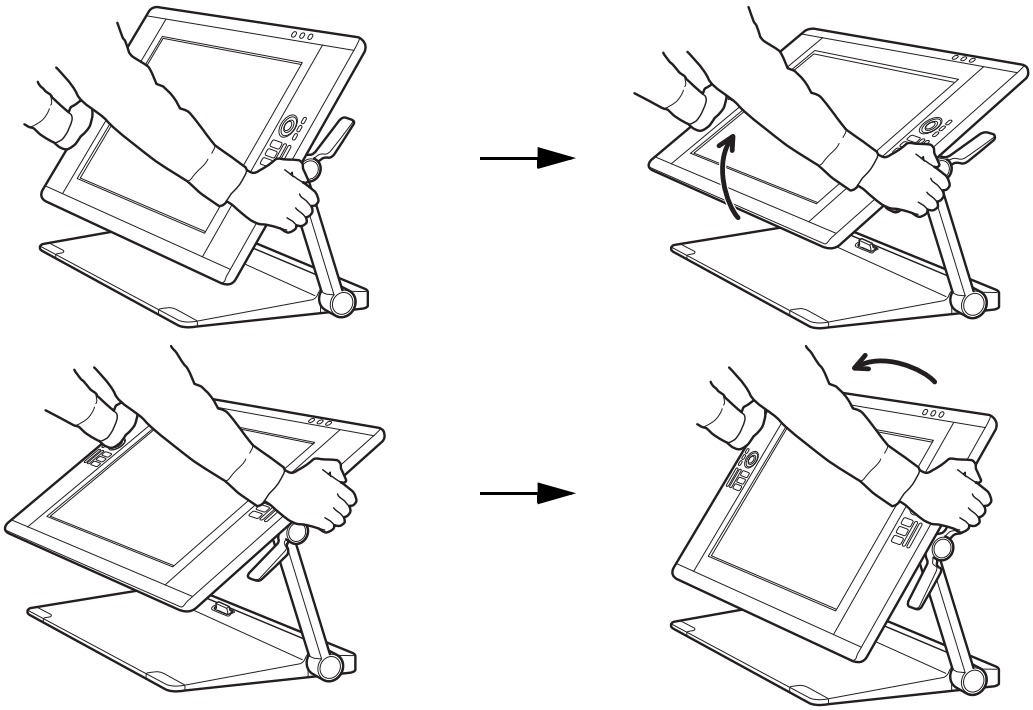

Al recolocar el Cintiq, sitúese delante del monitor interactivo y agárrelo por ambos lados.

- Use las palancas de inclinación para ajustar la altura y el ángulo de visualización.
- El ángulo de visualización cambiará conforme el monitor interactivo se mueva por un arco formado por los brazos de apoyo.
- Los brazos de apoyo se quedan fijos cuando se mueven a una posición vertical.

  Importante: los brazos de apoyo SOLO se bloquean quedando fijos cuando se mueven a una posición vertical.

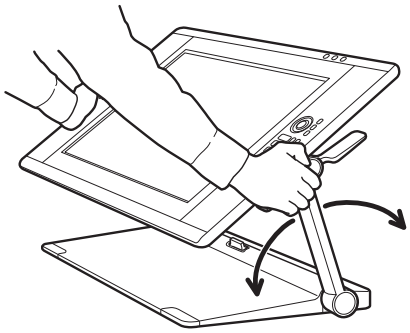

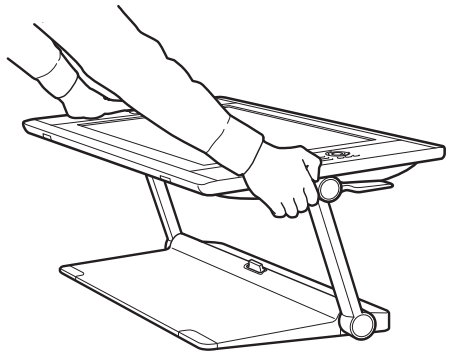

Para soltar los brazos de apoyo:

1. Según sea necesario, use las palancas de inclinación para subir ligeramente la parte inferior del monitor interactivo hasta que pueda acceder al pestillo.
2. Sujete el monitor interactivo con una mano y levante ligeramente. Con la otra mano, tire del pestillo hacia usted. Así se desbloquearán y soltarán los brazos de apoyo, que se podrán volver a mover.

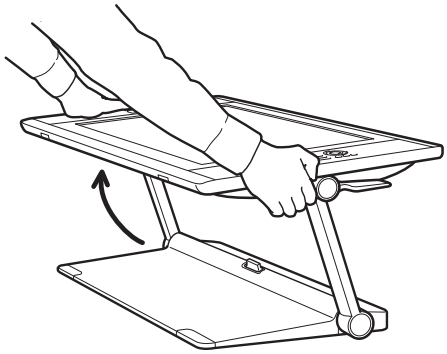

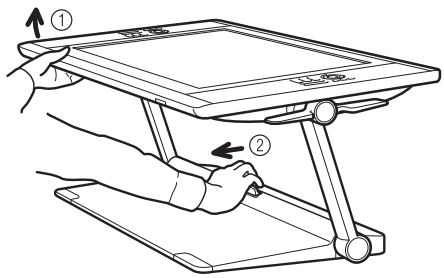

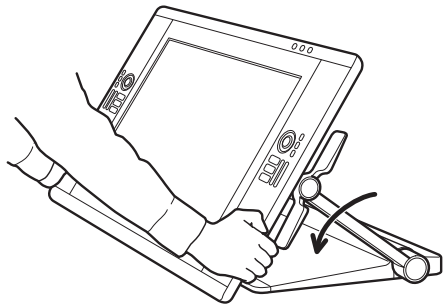

⚠ Advertencia

Actúe con cuidado al soltar los brazos de apoyo, y sujete siempre el monitor interactivo con una mano mientras lo hace. El monitor se baja cuando se desbloquean los brazos de apoyo. NO sujete los brazos de apoyo cuando los desbloquee. Si los brazos de apoyo se sueltan incorrectamente, el monitor podría caerse y ocasionar lesiones personales o daños en el monitor interactivo.

3. Con cuidado, baje el monitor interactivo hasta que su borde inferior descanse sobre el soporte de la pantalla o sobre su escritorio.

Consejo: puede extender las patas de apoyo del monitor interactivo para subir ligeramente la pantalla o para dejar hueco para un teclado bajo el monitor interactivo. Consulte uso de un teclado con el Cintiq.

USO DE UN TECLADO CON EL CINTIQ

Extienda las patas de apoyo del monitor interactivo con el fin de dejar hueco bajo el monitor interactivo para un teclado u otras herramientas de entrada de datos.

- Las patas de apoyo se encuentran bajo el monitor interactivo, una en cada esquina inferior. Extiéndalas y levántelas hasta que queden fijas (oirá un clic).
- Ajuste la altura e inclinación según sea necesario. Las patas deben quedar apoyadas al mismo nivel sobre la superficie de trabajo o su escritorio.
- Deslice el teclado u otro dispositivo de entrada de datos en el hueco bajo el monitor interactivo.

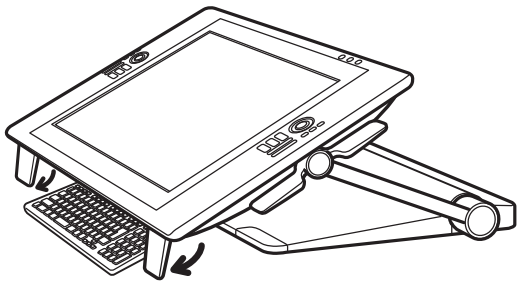

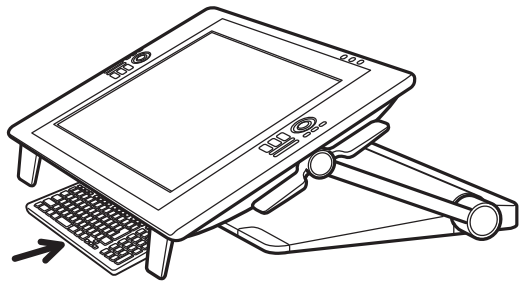

SUSTITUCIÓN DEL CABLE

Los cables de conexión (DVI-D, DisplayPort, USB y alimentación) vienen preinstalados en el Cintiq.

Si usa una conexión DisplayPort, acceda al cable DisplayPort quitando la tapa posterior del soporte del monitor.

1. Quite los 4 tornillos Phillips de la tapa posterior del soporte del monitor. Retire la tapa posterior.
2. Saque el cable DisplayPort y páselo por el canal central de cables. Inserte el cable DVI-D en el soporte para que todo quede ordenado.

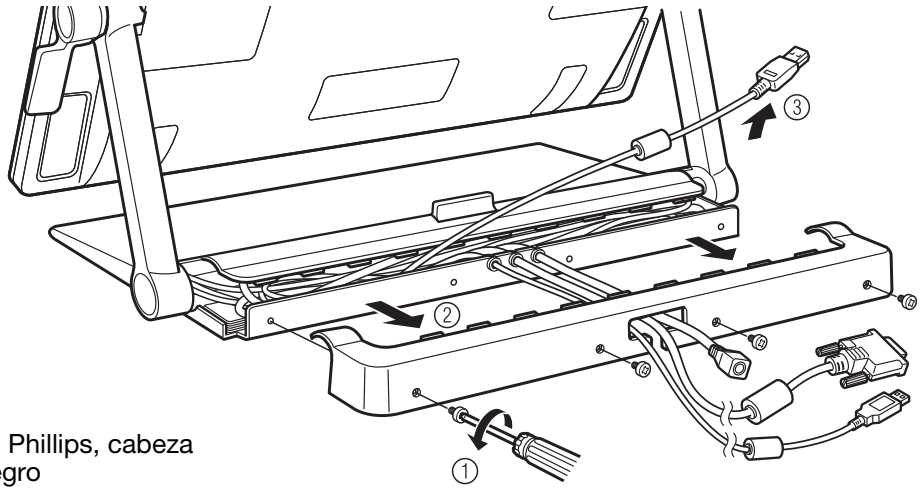

Tipo de tornillo: Phillips, cabeza plana, M3-6, negro

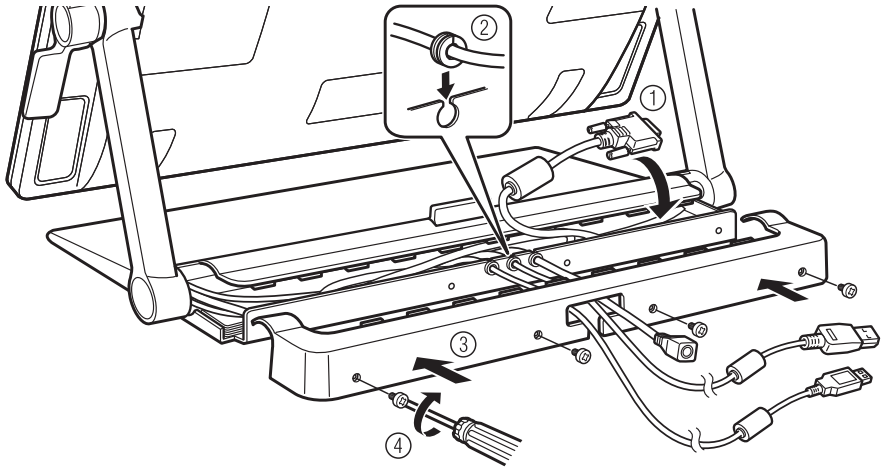

3. Vuelva a colocar la tapa posterior y fíjela con los tornillos originales.

En ocasiones puede que tenga que retirar o sustituir un cable de conexión. Por ejemplo:

- Si usa una conexión VGA, debe desinstalar el cable DVI-D y sustituirlo por el cable DVI-I a VGA suministrado.
- Si instala el Cintiq en un brazo de montaje VESA y desea usar los cables existentes que vienen con el Cintiq.
- Al sustituir un posible cable defectuoso.

Para desinstalar un cable:

1. Retire la tapa posterior del soporte del monitor según lo descrito anteriormente.
2. Localice el cable que debe desinstalar. La ubicación de las guías de los cables es la siguiente:

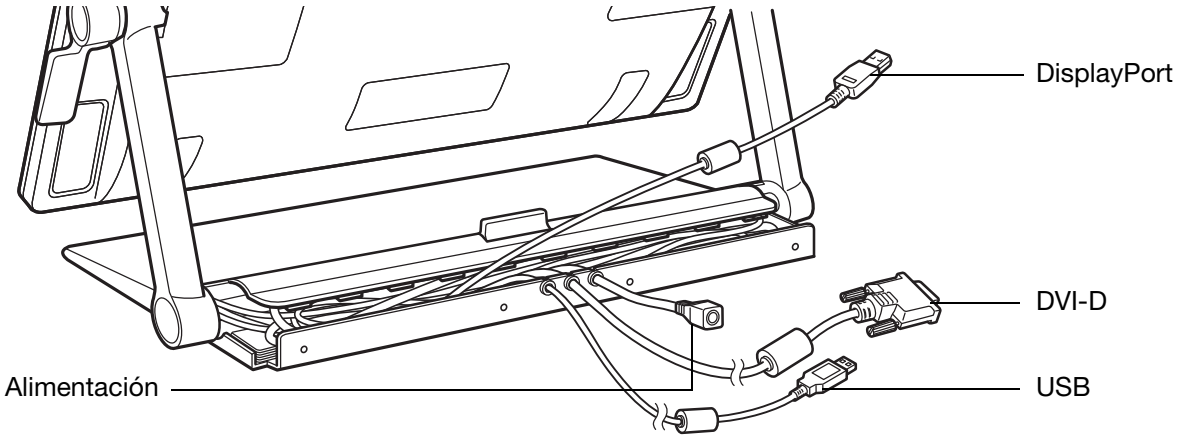

3. Quite los dos tornillos Phillips de la tapa del brazo de apoyo que cubre el cable que desea desinstalar.
4. Levante los brazos de apoyo del monitor hasta bloquearlos en posición vertical. Ajuste la inclinación del monitor según sea necesario para obtener una separación adecuada. Desde la parte posterior del monitor interactivo, suelte y levante la tapa de conectores de cables.

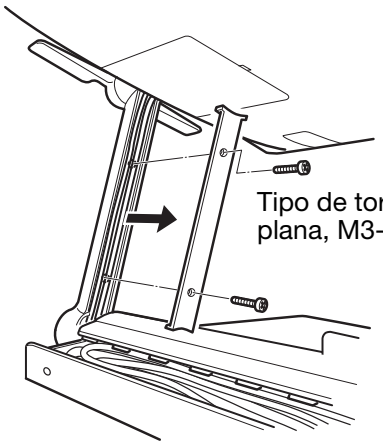

Tipo de tornillo: Phillips, cabeza plana, M3-17, negro

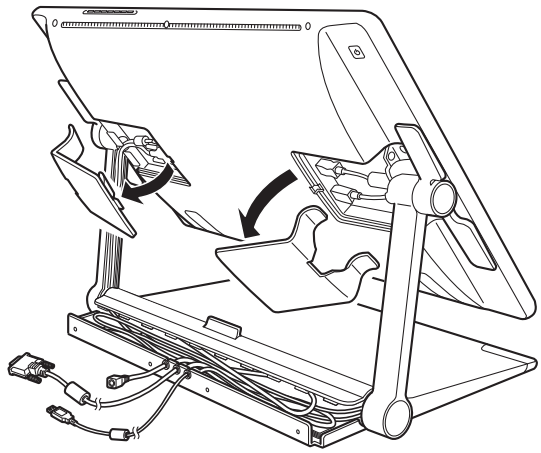

5. Con cuidado, desconecte el cable y desenrósquelo de la guía de cables del brazo de apoyo.

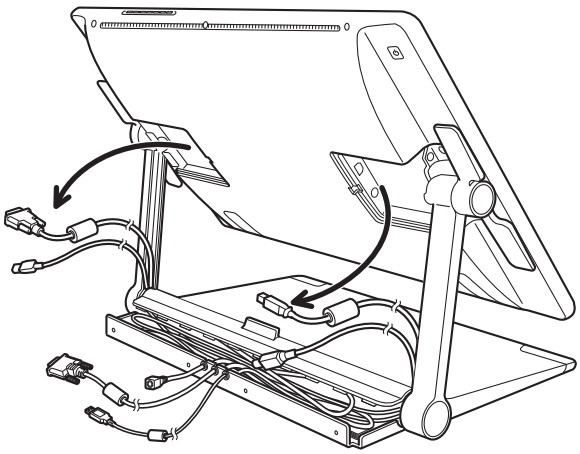

Importante: al instalar o sustituir un cable, dirija correctamente el cable por los puntos de giro del brazo de apoyo, donde el brazo se une al monitor interactivo y la base del soporte. Si dispone correctamente los cables, no se quedarán atrapados en el mecanismo de giro.

6. Instale o sustituya un cable repitiendo este procedimiento en el orden inverso de pasos.

CÓMO TRABAJAR CON EL CINTIQ

El interactive pen display Cintiq 24HD y el soporte del monitor Cintiq se han diseñado para adaptarse a posiciones de trabajo ergonómicas y flexibles. El diseño permite ajustar rápidamente el Cintiq a una altura y posición diferentes siempre que sea necesario. Experimente con el ajuste de la inclinación y altura del monitor para determinar qué posición se adapta mejor a sus tareas y estilo de trabajo.

Mientras trabaja con el Cintiq, puede apoyar ligeramente la mano sobre la pantalla como si fuese una mesa de dibujo o una hoja de papel.

Los modelos de Cintiq 24HD táctil permiten trabajar simultáneamente con el lápiz y la función multitáctil. Esto permite que pueda utilizar un lápiz con una mano y hacer movimientos táctiles con la otra sin necesidad de aplicaciones de apoyo.

- Lo que haga con el lápiz tiene prioridad sobre los movimientos táctiles. Por ejemplo:

  Si está utilizando la función táctil para arrastrar un icono por el escritorio y acerca el lápiz a la superficie de la pantalla, éste pasará a controlar el cursor de la pantalla.

  Si está trabajando con el lápiz y quiere utilizar la función táctil, separe primero el lápiz de la superficie de la pantalla.

- No se reconocerán los movimientos que realice con la mano con la que sostiene el lápiz. Para obtener unos resultados óptimos, recuerde acercar la punta del lápiz antes de reposar la mano o la muñeca sobre la superficie de la pantalla.

La superficie del monitor interactivo Cintiq quedará un poco más alta que la del escritorio, de modo que, si lo desea, puede ajustar la altura del escritorio o de la silla para una mayor comodidad durante el uso del dispositivo.

Configuración del área de trabajo
Configuración del Cintiq para el ajuste de mano
Uso del Grip Pen
Controles del monitor interactivo
Trabajar con varios monitores
Ajuste de la pantalla

Consulte la sección sobre la experiencia de la función multitáctil del Cintiq.

CONFIGURACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Para reducir el cansancio, organice su área de trabajo en un entorno cómodo. Coloque el Cintiq, el lápiz y el teclado de forma que pueda acceder fácilmente a ellos. El monitor interactivo y cualquier otra pantalla deben colocarse de modo que pueda verlos con comodidad y sin forzar la vista.

- Si aún no lo ha hecho, asegúrese de configurar el Cintiq con el ajuste de mano adecuado.
- Si usa el Cintiq como pantalla, la parte superior del monitor debe quedar a nivel de sus ojos.

Ajuste el Cintiq a una posición que le permita realizar sus proyectos creativos.

- Si trabaja con un teclado, considere colocar el teclado bajo el escritorio en una bandeja ajustable para teclado. En caso contrario, consulte uso de un teclado con el Cintiq.
- Mantenga siempre una postura correcta.
- Con regularidad, aparte la vista del ordenador y fíjela en otros objetos de la habitación. Así ayudará a relajarla.
- Sujete el lápiz con suavidad. Haga pequeños descansos entre tarea y tarea para estirar y relajar los músculos.
- Alterne las tareas a lo largo del día. Evite posturas forzadas y movimientos repetitivos.
- Cambie de posición si no se siente cómodo.
- Alterne entre distintos modos de uso. Por ejemplo, cada ciertas horas, ajuste el soporte del monitor Cintiq en una posición de trabajo distinta.
- Lea el resto de este capítulo para obtener más información sobre cómo trabajar con el Cintiq.
- Aprenda los conceptos básicos de personalización del Cintiq para su forma de trabajo habitual.

Sugerencias:

- Procure no mover accidentalmente el monitor interactivo demasiado lejos del ordenador para no tirar de los cables conectados al ordenador.
- El Cintiq también se puede montar en brazos articulados o en soportes de terceros que cumplan las especificaciones VESA MIS-E 100/200 (6 tornillos) para soportes de monitor. Consulte uso de un soporte alternativo.

Nota relativa al síndrome RSI (lesiones por movimientos repetitivos): Wacom no manifiesta, promete ni garantiza que los productos Wacom remedien o eviten, en su totalidad o en parte, síntomas de estrés repetitivo, daños personales o trastornos provocados por el uso de un ratón convencional. Los resultados de su uso pueden variar de una persona a otra. Solicite el consejo de un médico competente para determinar el tratamiento más adecuado a sus circunstancias particulares.

CONFIGURACIÓN DEL CINTIQ PARA EL AJUSTE DE MANO

Durante el proceso de instalación, tuvo que seleccionar una configuración predeterminada para el Cintiq según sea diestro o zurdo. La configuración elegida se usó para determinar los ajustes predefinidos para las ExpressKeys y Touch Rings.

Sin embargo, puede usar el panel de control de la tableta Wacom para reconfigurar fácilmente el Cintiq para usuarios diestros o zurdos en cualquier momento. Los ajustes de las ExpressKeys y Touch Rings se reconfiguran automáticamente cuando cambia la configuración de ajuste de mano.

Para reconfigurar para usuarios zurdos o diestros:

1. Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en OPCIONES...
2. Seleccione la configuración apropiada para el ajuste de mano.
3. Haga clic en ACEPTAR. La configuración actual para el modo ExpressKey y Touch Ring se intercambia entre izquierda y derecha.

Notas:

Los cambios en la configuración de ajuste de mano no afectan a los botones de control del hardware.

Este procedimiento no afecta a la orientación predefinida. En las pantallas de cambio de usuario e inicio de sesión en el sistema, el monitor interactivo utiliza la configuración predefinida seleccionada durante el proceso de instalación. Para cambiar la configuración predefinida, debe volver a instalar el controlador Wacom.

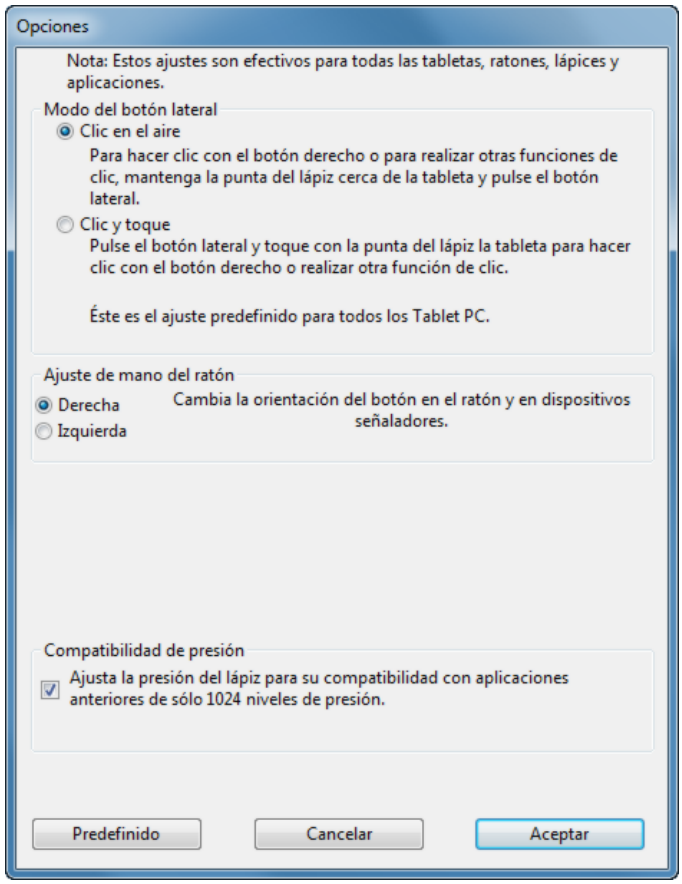

USO DEL GRIP PEN

El lápiz es inalámbrico, no requiere batería y detecta la presión que se aplica en su punta. Existen cuatro técnicas básicas para usar el lápiz: señalar, hacer clic, hacer doble clic y arrastrar. Si no está familiarizado con el uso del lápiz, consulte las páginas siguientes.

Nota: en los modelos Cintiq que admiten tanto la entrada táctil como con lápiz, puede utilizar ambas entradas simultáneamente mientras trabaja con una aplicación de apoyo. Por ejemplo, puede utilizar la función multitáctil con el lápiz para mezclar colores en Photoshop. Recuerde que el lápiz siempre tiene prioridad sobre la función táctil cuando su punta o el borrador se encuentran próximos a la pantalla del monitor interactivo. Retire el lápiz y la mano de la superficie para volver a activar la función táctil.

Si se introduce una entrada táctil con la mano de forma accidental, desactive la entrada táctil manualmente pulsando la ExpressKey que haya establecido para ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/DESACTIVADAS. Consulte personalización de las funciones del monitor interactivo. Cuando haya terminado con el lápiz, pulse la tecla ExpressKey para activar la función táctil. También puede utilizar el panel de control de la tableta Wacom para desactivar la función multitáctil.

Sujeción del lápiz
Posicionamiento
Cómo hacer clic
Arrastre
Uso del botón lateral
Cómo trabajar con sensibilidad a la presión
Cómo dibujar con inclinación
Borrado

SUJECIÓN DEL LÁPIZ

Sujete el lápiz como si fuera un bolígrafo o lápiz normal. Coja el lápiz de modo que el botón lateral quede en una ubicación práctica que pueda alcanzar con el dedo pulgar o índice. Tenga cuidado de no pulsar accidentalmente mientras se dibuja o se navega con el lápiz. Incline el lápiz de la forma que le resulte más cómoda. Al trabajar con el Cintiq, puede apoyar la mano ligeramente en la pantalla.

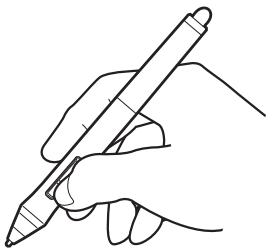

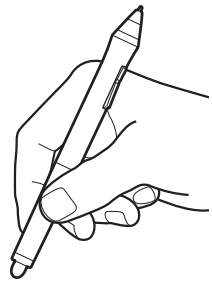

Si trabaja en un entorno de varios usuarios o desea personalizar el lápiz, desenrosque la punta y sustituya la anilla de color por otra de un color distinto (incluida).

Puede configurar los ajustes del lápiz en cualquier momento.

Coloque el portalápices en un lugar de fácil alcance. Cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el portalápices o déjelo sobre el escritorio. Puede guardar el lápiz vertical u horizontalmente en el portalápices.

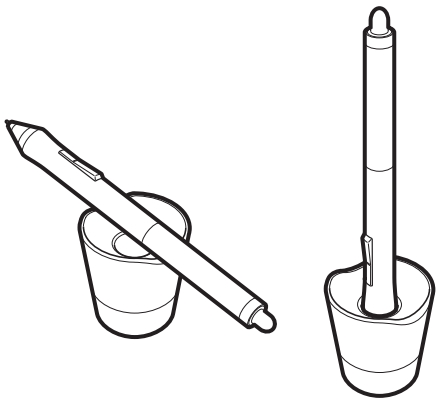

Desatornille la base del portalápices para acceder a una herramienta de extracción de puntas y a varias puntas de repuesto.

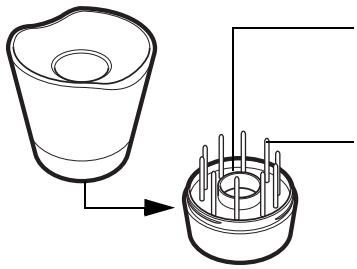

Herramienta de extracción de puntas

Puntas de repuesto

Cintiq 24HD táctil
10 puntas estándar

Cintiq 24HD
6 puntas estándar
3 puntas duras de rotulador
1 punta de trazos

Importante: para mantener la sensibilidad del lápiz, no lo guarde dejándolo apoyado sobre la punta ni el borrador. Si las guarda incorrectamente, se podrían dañar los sensores de presión de la punta del lápiz.

POSICIONAMIENTO

Para colocar el cursor de la pantalla, mueva el lápiz ligeramente sobre la pantalla del monitor Cintiq sin tocar la superficie de la pantalla. Pulse sobre la pantalla con la punta del lápiz para realizar una selección.

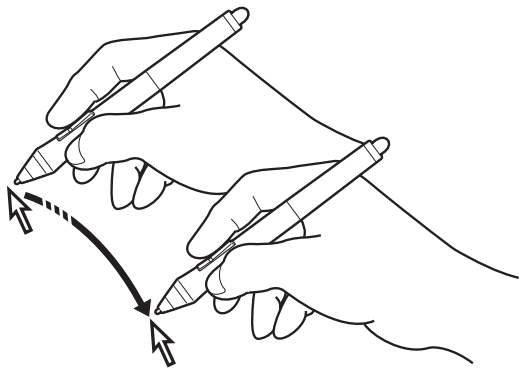

Nota: el Calibrado del monitor interactivo asegura una alineación correcta del cursor de la pantalla con la punta del lápiz. Si el cursor de la pantalla no salta a una posición situada junto a la punta del lápiz al colocar el lápiz sobre la pantalla, puede que el controlador de software del monitor interactivo no esté instalado o no se cargue. Instale el software del controlador si fuese necesario. De lo contrario, consulte resolución de problemas.

CÓMO HACER CLIC

Puntee una vez sobre la pantalla con la punta del lápiz o toque la pantalla con el lápiz con la presión suficiente como para que registre un clic.

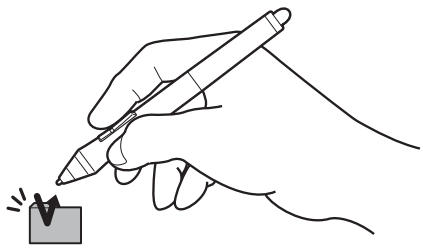

Sugerencia: configure Windows para que los iconos se seleccionen cuando el lápiz se sitúe sobre ellos y se inicien con un solo clic. Para activar esta característica, abra primero una carpeta.

Windows 7 y Vista: seleccione OPCIONES DE CARPETA Y BÚSQUEDA en el menú desplegable ORGANIZAR. En la ficha GENERAL, seleccione UN SOLO CLIC PARA ABRIR UN ELEMENTO (SELECCIONAR AL SEÑALARLO).

Windows XP: en el menú desplegable HERRAMIENTAS, seleccione OPCIONES DE CARPETA.... En la ficha GENERAL, seleccione UN SOLO CLIC PARA ABRIR UN ELEMENTO (SELECCIONAR AL SEÑALARLO).

Pulse el botón lateral superior (cuando esté configurado para DOBLE CLIC) o puntee rápidamente dos veces sobre la pantalla en el mismo lugar con la punta del lápiz. Hacer doble clic es más sencillo cuando el lápiz se encuentra perpendicular a la pantalla del monitor interactivo.

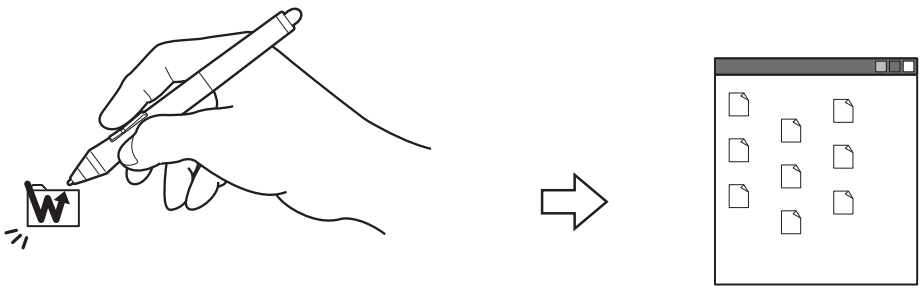

ARRASTRE

Seleccione un objeto y, a continuación, deslice la punta del lápiz por la pantalla para mover el objeto.

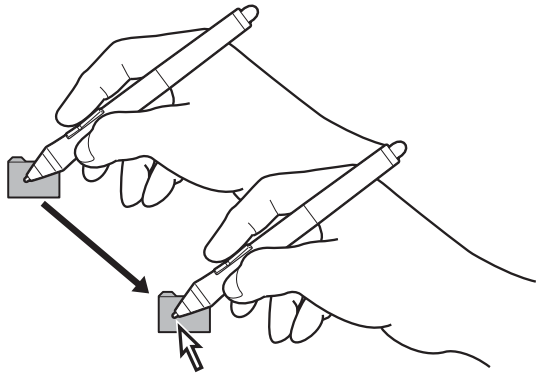

USO DEL BOTÓN LATERAL

El lápiz incorpora un botón lateral. Este botón tiene dos funciones programables que se pueden seleccionar al desplazar el botón en cualquiera de las dos direcciones. Puede usar el botón lateral cuando la punta del lápiz esté próxima (5 mm (0,2 pulg.)) a la superficie de la pantalla. Para usar el botón, no es necesario que la punta del lápiz toque la superficie de la pantalla. De forma predefinida, la posición del botón superior se ha definido en DOBLE CLIC y, la posición inferior, en CLIC DERECHO. Puede personalizar o desactivar las funciones del botón desde el panel de control de la tableta Wacom.

CÓMO TRABAJAR CON SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN

El lápiz responde a los matices e inflexiones de los movimientos de la mano, lo que le permite crear trazos a lápiz de un aspecto muy natural con aplicaciones que admitan dicha característica.

Para dibujar o escribir con sensibilidad a la presión, mueva el lápiz por la superficie de la pantalla mientras lo presiona con más o menos fuerza. Presione con fuerza para conseguir líneas gruesas o un color intenso. Presione con suavidad para obtener líneas finas o colores más suaves. Algunas aplicaciones necesitan que seleccione en primer lugar una herramienta sensible a la presión en la paleta de herramientas de la aplicación.

Para ajustar la sensibilidad de la punta, consulte ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic.

Visite el sitio Web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten presión. Consulte información sobre el producto.

CÓMO DIBUJAR CON INCLINACIÓN

El monitor interactivo reconoce cuando inclina el lápiz de la posición vertical a la inclinada. La inclinación puede servir para controlar el grosor y la forma de la línea en las aplicaciones compatibles.

Visite el sitio Web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten inclinación. Consulte información sobre el producto.

BORRADO

En las aplicaciones que lo permitan, el borrador del lápiz funciona como tal. En aplicaciones de texto, utilice el borrador para seleccionar el texto y sepárelo de la pantalla del monitor interactivo para borrarlo.

Visite el sitio Web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten el borrador. Consulte información sobre el producto. Aunque una aplicación no admita el borrador, podrá utilizarlo para posicionarse, dibujar o anotar.

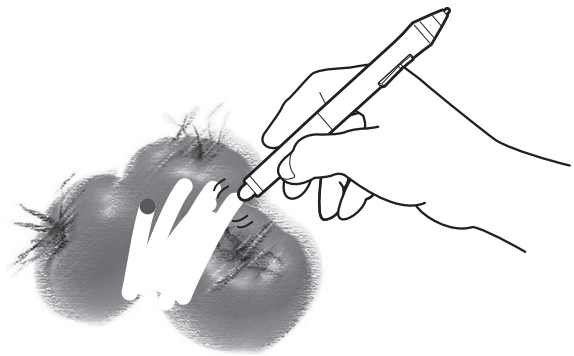

CONTROLES DEL MONITOR INTERACTIVO

Para mejorar su ritmo de trabajo en aplicaciones gráficas o de otro tipo, el Cintiq incluye las ExpressKeys y Touch Rings. Mientras con una mano utiliza el lápiz o la función multitáctil, puede emplear la otra mano accionar las teclas ExpressKeys o Touch Rings.

Botones de control del hardware

Pulse un botón para activar la función asignada. Consulte uso de los botones de control del hardware.

Touch Rings

Deslice el dedo sobre las Touch Rings para ampliar o reducir, desplazar o realizar la función asignada a las pulsaciones de tecla. Consulte uso de las Touch Rings.

Botones de modo Touch Ring

Pulse para elegir una función de la Touch Ring.

Los indicadores LED de estado muestran el modo activo.

Cuando se pulsa un botón, una hoja aparece brevemente en la pantalla para mostrar las funciones asignadas al botón.

Área activa

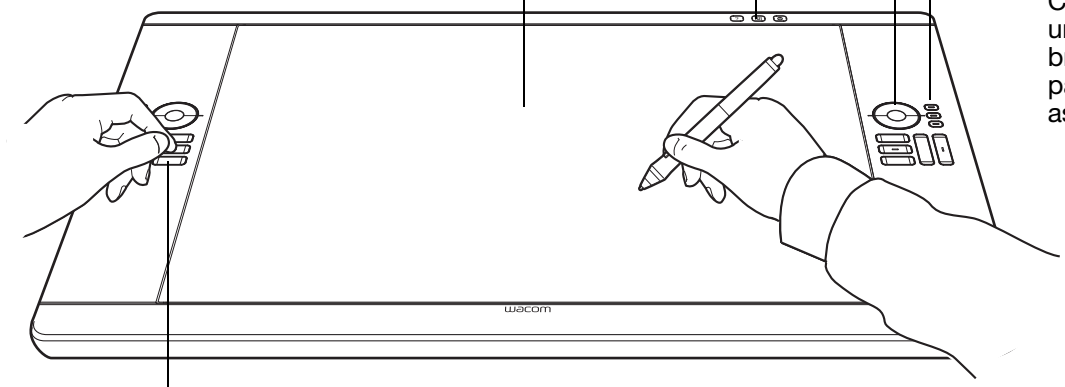

ExpressKeys

Pulse las teclas personalizables para realizar funciones o pulsaciones de teclas frecuentes o para emular clics de botón o teclas de modificación. Consulte uso de las ExpressKeys.

Dispone de la función Cambiar pantalla para sistemas con varios monitores. Le permite cambiar el cursor de la pantalla entre el Cintiq y el resto de pantallas. Por ejemplo: el Cintiq se puede utilizar como monitor interactivo, donde el cursor se sitúa en la punta del lápiz, o como una tableta Wacom estándar, en la que el cursor se puede desplazar por todo el escritorio o por cualquiera de las otras pantallas del sistema.

Según el modelo del producto, el Cintiq puede aceptar solo la entrada con lápiz o la entrada con lápiz y la función multitáctil simultáneamente.

Entrada con lápiz

Cuando coloque el lápiz sobre un punto de la superficie de la pantalla, el puntero pasará a dicha posición.

Más información sobre el uso del Grip Pen.

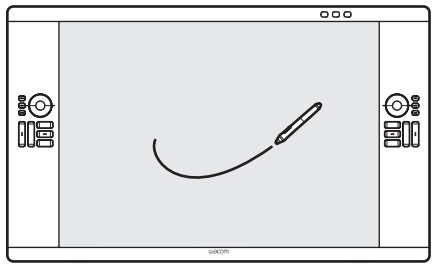

Función multitáctil

En los modelos sensibles al tacto, puede:

- Utilizar los dedos sobre la superficie de la pantalla para colocar el puntero. Al cursor salta al punto de la superficie de la pantalla que haya tocado.
- Hacer clic o clic con el botón derecho.
- Desplazarse y zoom.
- Desplazarse por las páginas en la mayoría de los navegadores web y los visores de documentos e imágenes.
- Mostrar el menú radial.
- Cambie de aplicación y lleve a cabo otras funciones de escritorio.
- Guardar el trabajo.
- Ver la configuración del Cintiq.

Algunos movimientos se pueden personalizar.

Más información sobre la experiencia de la función multitáctil del Cintiq.

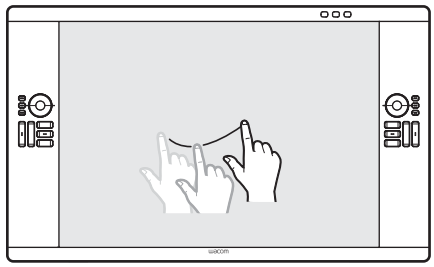

Para modelos que admitan tanto el lápiz como la función multitáctil:
Puede trabajar simultáneamente tanto con el lápiz como con la función táctil en las aplicaciones de apoyo. Por ejemplo, puede utilizar la función táctil para hacer girar un objeto 3D y utilizar el lápiz para modelar la textura de la superficie. Recuerde que el lápiz siempre tiene prioridad sobre la función táctil cuando su punta o el borrador se encuentran próximos a la pantalla del monitor interactivo. Retire el lápiz y la mano de la superficie para volver a activar la función táctil.

USO DE LOS BOTONES DE CONTROL DEL HARDWARE

Pulse un botón para:

- Activar y desactivar la función multitáctil.
- Abrir el panel de control de la tableta Wacom o el teclado en pantalla.
- Mostrar un diagrama de los ajustes actuales del Cintiq.

Vuelva a pulsar el botón para desactivar la función.

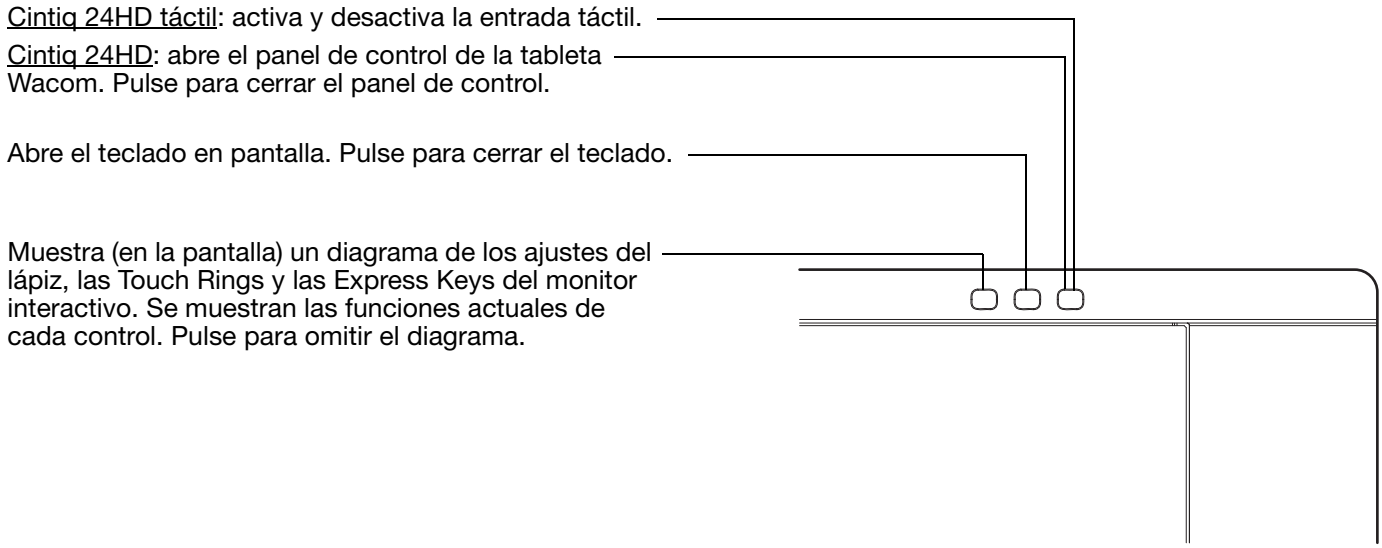

Notas:

Según la velocidad de su ordenador, quizá advierta un leve retraso en el tiempo de respuesta.

Los botones de control no se pueden personalizar.

USO DE LAS EXPRESSKEYS

Pulse cada una de las teclas para llevar a cabo las funciones o pulsaciones de teclas más frecuentes. También se pueden utilizar las teclas ExpressKeys para, mientras trabaja, modificar las propiedades del lápiz, de la función táctil o de otras herramientas de introducción de datos. Si su producto admite la función multitáctil, también puede usar movimientos para realizar muchas de estas funciones.

Los ajustes predefinidos se identifican con los siguientes números de ExpressKey.

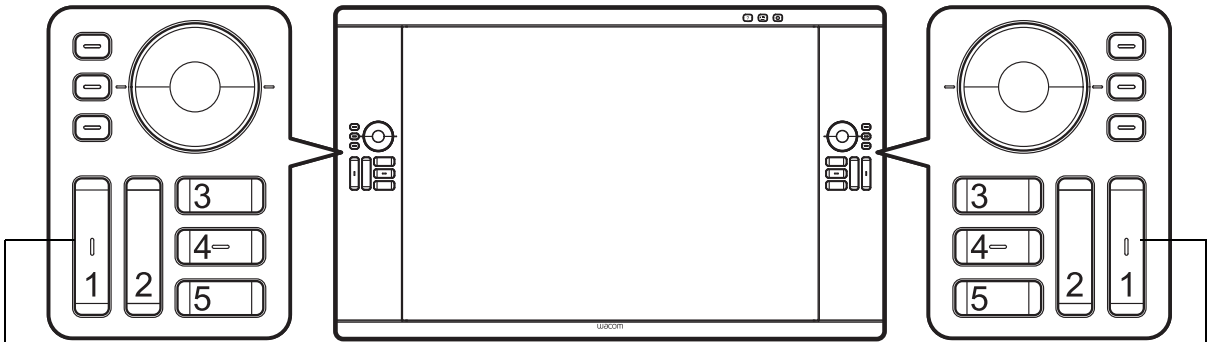

1. MAYÚS
2. ALT/TECLA DE OPCIÓN
3. MENÚ RADIAL
4. CTRL/COMANDO
5. DESPLAZAR (espacio)

1. DESHACER (CTRL/COMANDO+Z)
2. REHACER (CTRL/COMANDO+Y)
3. PANEL PINCEL (F5)
4. MODO PRECISIÓN
5. CAMBIAR PANTALLA

Se muestra la configuración para diestros. Para la configuración de zurdos, los ajustes del modo ExpressKey se intercambian entre izquierda y derecha.

Nota: las ExpressKeys pueden combinarse. Por ejemplo, programe una tecla para la función CTRL y otra para ALT. Cuando pulse ambas teclas a la vez, se iniciará una función CTRL+ALT.

Sugerencias:

- Use el menú radial para ampliar la funcionalidad del Cintiq.
- Para ver un diagrama interactivo de la configuración actual del monitor interactivo, pulse el botón de control de hardware correspondiente en la parte superior del monitor interactivo. También puede pulsar una ExpressKey u otro botón de herramienta con la función AJUSTES.

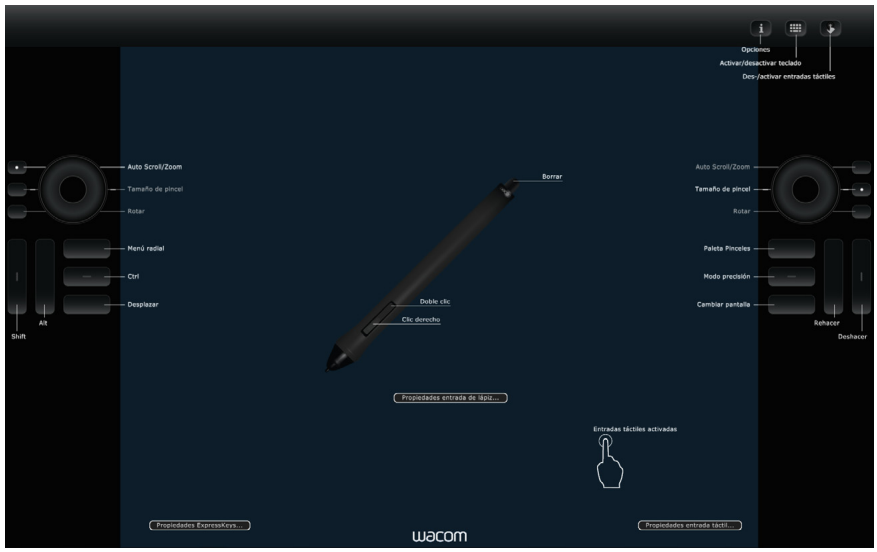

Los ajustes pueden variar en función de su modelo de producto.

Considere algunos de estos usos para las ExpressKeys:

- Defina una tecla para realizar un atajo de teclado utilizado con frecuencia.
- Defina una tecla para abrir una aplicación o un archivo de uso común.
- Si no desea (o no puede) utilizar los botones laterales del Grip Pen, defina una tecla para hacer clic derecho o doble clic.
- Elija entre cualquiera de las otras funciones disponibles. Consulte personalización de las ExpressKeys.

  Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar las opciones de la ExpressKey.

Administrar la configuración del panel de control
Descripción general del panel de control
Personalización de las ExpressKeys

USO DE LAS TOUCH RINGS

Deslice el dedo alrededor de la anilla para acercar o alejar, desplazarse hacia arriba o hacia abajo, o para realizar las funciones asignadas a las pulsaciones de teclas.

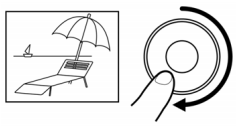

Ejemplo de ampliación

Mueva el dedo en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de la anilla para acercar o desplazarse hacia abajo en la mayoría de aplicaciones. Puntee la parte superior de la Touch Ring para cambios de un incremento basados en la función asignada.

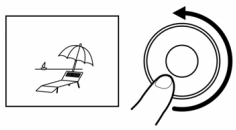

Ejemplo de alejamiento

Mueva el dedo en sentido contrario a las agujas del reloj para alejar o desplazarse hacia arriba. Puntee la parte inferior de la Touch Ring para cambios de un incremento.

Pulse un botón de modo Touch Ring para cambiar entre los tres estados personalizables. Los indicadores LED de estado muestran el modo activo.

Cuando pulse un botón, en la pantalla aparecerá brevemente una hoja para mostrar las funciones asignadas al botón.

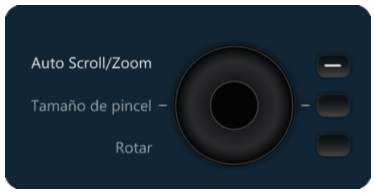

Puntee en la parte superior o inferior de la rueda para cambios incrementales.

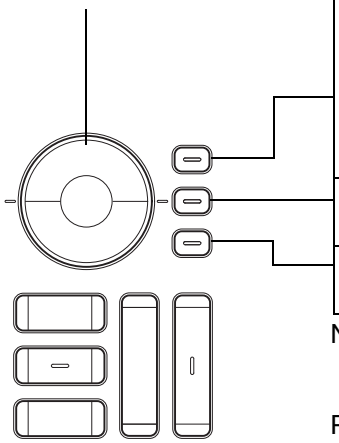

Los ajustes predefinidos son los mismos para ambas Touch Rings. Se muestra la configuración para diestros:

Botón superior: DESPLAZAMIENTO/ZOOM AUTOMÁTICO. Define la rueda para acercar el zoom en las aplicaciones gráficas y para desplazarse en otras aplicaciones. Es posible que algunas aplicaciones interpreten eventos de ampliación o reducción como eventos de desplazamiento o es posible que ignoren la ampliación o reducción completamente. De la misma manera, es posible que los eventos de desplazamiento se interpreten como eventos de ampliación o reducción, o bien que se ignoren completamente.
Botón central: TAMAÑO DE PINCEL. Mediante la anilla se aumenta o se reduce el tamaño del pincel de la herramienta de dibujo al trabajar con Adobe Photoshop.
Botón inferior: ROTAR LIENZO. Permite rotar o invertir una imagen al trabajar con Adobe Photoshop CS4 o posterior.

Nota: en algunas regiones, los ajustes predefinidos pueden variar, en función de las diferencias entre sistemas operativos y aplicaciones. Consulte personalización de las Touch Rings para modificar cómo funcionan las Touch Rings.

Para la configuración de zurdos, los ajustes del modo Touch Ring se intercambian entre izquierda y derecha.

Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones Touch Ring. Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar las opciones de Touch Ring.

Administrar la configuración del panel de control

Descripción general del panel de control

Personalización de las Touch Rings

TRABAJAR CON VARIOS MONITORES

Cuando trabaje con el Cintiq y varios monitores en el mismo sistema, el movimiento del cursor de la pantalla en los monitores estándar dependerá de la configuración del sistema.

Si se conecta un segundo monitor en el modo de reflejo, tanto el monitor Cintiq como el otro mostrarán las mismas imágenes y el mismo movimiento del cursor en la pantalla.

Si se utiliza Cintiq con otros monitores en modo de monitor expandido, tiene varias opciones de navegación en los demás monitores:

- Configure una ExpressKey o un botón lateral del lápiz para la función CAMBIAR PANTALLA. A continuación, puede pulsar el botón para cambiar el cursor de la pantalla entre Cintiq y las demás pantallas.

  Por ejemplo: el Cintiq se puede usar como monitor interactivo en el que el cursor se sitúa en la punta del lápiz en la superficie de la pantalla del monitor interactivo. Cambiar pantalla le permite usar el Cintiq como una tableta Wacom estándar en la que el cursor se puede mover por todo el escritorio o por otras pantallas.

- Configure un botón lateral del lápiz o una ExpressKey para CAMBIO DE MODO. De este modo se puede cambiar rápidamente entre el modo lápiz para trabajar en Cintiq y el modo ratón para trabajar en los otros monitores.

También puede adquirir una tableta Intuos5 y utilizarla para trabajar en los otros monitores en el modo LÁPIZ. El lápiz funciona tanto en el Cintiq como en la tableta.

AJUSTE DE LA PANTALLA

Use los controles del Cintiq para configurar diversos ajustes de pantalla.

Valores preestablecidos de fábrica, autosincronización y ajustes del usuario
Ajustes de la pantalla de visualización (OSD)
Controles de la OSD del Cintiq 24HD táctil
Controles de la OSD del Cintiq 24HD
Ahorro de energía

VALORES PREESTABLECIDOS DE FÁBRICA, AUTOSINCRONIZACIÓN Y AJUSTES DEL USUARIO

Valores preestablecidos de fábrica: para una calidad de visualización óptima, ajuste la tarjeta de vídeo a una resolución de 1920x1200. Esta es la resolución máxima (nativa) que se puede usar con el Cintiq. Consulte la guía de información importante del producto para obtener más información.

Autosincronización: el Cintiq se sincroniza automáticamente con la señal de entrada. La función de autosincronización determina la posición horizontal y vertical de la pantalla, así como su paso y fase. La autosincronización funcionará entre los rangos de frecuencia horizontales y verticales admitidos. Consulte la guía de información importante del producto para obtener más información.

Si el Cintiq no se sincroniza automáticamente con la señal de entrada, puede usar la opción AUTO AJUSTE del menú OSD para iniciar la sincronización del monitor. Puede realizar otros ajustes manuales en la pantalla mediante los controles de la pantalla de visualización (OSD).

Calibración del color: al cambiar los ajustes predefinidos para el color, la temperatura de color, el contraste, el brillo o la retroiluminación, se anula el perfil de color usado con el Cintiq.

AJUSTES DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN (OSD)

La función OSD le permite optimizar gran cantidad de ajustes del monitor interactivo con solo pulsar un botón.
Use los controles de la OSD situados en el borde superior del monitor interactivo para realizar ajustes.

- Para abrir o salir del menú OSD, pulse el botón de MENÚ.
- Use los botones de selección para navegar y seleccionar una opción.
- Para elegir una opción pulse el BOTÓN DE SELECCIÓN.

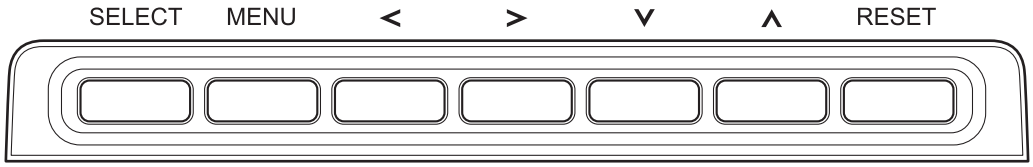

BOTÓN	FUNCIÓN
SELECT (SELECCIÓN)	Activa la opción de menú OSD seleccionada.
MENU (MENÚ)	Abre o cierra el menú OSD.
izq./derecha	Navega a la izquierda o derecha en el menú OSD.
arriba/abajo	Navega arriba o abajo en el menú OSD. Aumenta o disminuye los valores del elemento seleccionado.
RESET (RESTABLECER)	Restablece el menú OSD a los ajustes predefinidos de fábrica.

Notas:

El menú OSD se cierra automáticamente tras algunos momentos de inactividad. También puede cerrar el menú pulsando el botón MENU (Menú). Todos los ajustes se guardan automáticamente al cerrarse el menú de la OSD y se utilizarán la próxima vez que el monitor interactivo reciba una señal de vídeo similar. Este comportamiento es aplicable a todos los modos de pantalla.

Si realiza modificaciones en la apariencia de la pantalla y no puede volver a la configuración original, utilice la opción RESTABLECER para restaurar los valores predefinidos de fábrica del monitor interactivo.

Controles de la OSD del Cintiq 24HD táctil
Controles de la OSD del Cintiq 24HD

CONTROLES DE LA OSD DEL CINTIQ 24HD TÁCTIL



Al abrirse la pantalla de visualización estarán disponibles las opciones de menú y otras opciones de control.

Controles de brillo/contraste
Auto ajuste (solo entrada analógica)
Controles de imagen
Sistemas de control del color
Herramientas
Herramientas del menú
Información ECO
Información
Advertencia de la OSD
Uso de la función Modo de imagen
OSD avanzada

CONTROLES DE BRILLO/CONTRASTE

BRILLO. Ajusta el brillo general de la imagen y el del fondo de pantalla.

Notas:

El nivel de brillo se ajusta por medio de la salida de la retroiluminación. La pantalla compensará digitalmente los valores de brillo altos o bajos. Si se produce algún tipo de compensación digital, el valor de brillo de la OSD cambiará a magenta.

El rendimiento óptimo de la pantalla se logrará aproximadamente cuando el valor de brillo de la OSD sea el negro.
Cuando la pantalla no alcanza brillo deseado, el valor de brillo numérico de la OSD parpadea.

Para un ajuste de brillo bajo, la pantalla lo compensará automáticamente ajustando el contraste de la pantalla para lograr el brillo deseado. Esto resultará en una relación de contraste reducida y hará que indicador de la OSD cambie a magenta.

Para un ajuste de brillo alto, la pantalla lo compensará automáticamente atenuando la compensación de uniformidad para lograr el brillo deseado. El indicador de la OSD cambiará a magenta, lo que puede reducir la uniformidad.

CONTRASTE (solo entrada analógica). Ajusta el brillo general de la imagen y el del fondo de pantalla en función del nivel de la señal de entrada.

Nota: se recomienda el uso de BRILLO para ajustar el brillo de pantalla para un menor consumo de energía y una mayor calidad de imagen.

MODO ECO. Reduce la cantidad de energía consumida reduciendo el nivel de brillo.

DESACTIVADO: no funciona.

MODO1: reduce el nivel de brillo hasta 200 cd/m^2.

MODO2: reduce el nivel de brillo hasta 100 cd/m^2.

NEGRO. Ajusta la luminancia del negro. Cuando están seleccionados ajustes bajos que no se pueden mostrar, el indicador de la OSD cambiará a magenta.

AUTO AJUSTE (SOLO ENTRADA ANALÓGICA)

AUTO AJUSTE (solo entrada analógica). Ajusta automáticamente los valores de Posición de imagen, ANCHURA H. y ESTABILIDAD.

CONTRASTE AUTOM. (solo entrada analógica). Ajusta la imagen que se muestra para entradas de vídeo no estándar.

CONTROLES DE IMAGEN

IZQ./DERECHA. Controla la posición de imagen horizontal dentro del área de la pantalla LCD.

ABAJO / ARRIBA. Controla la posición de imagen vertical dentro del área de la pantalla LCD.

ANCHURA (solo entrada analógica). Ajuste el tamaño horizontal aumentando o disminuyendo este valor.

Si la función AUTO AJUSTE no ofrece un resultado de imagen satisfactorio, puede realizar un ajuste más exacto por medio de la función ANCHURA (frecuencia del reloj). Para ello puede utilizarse una prueba de muaré. El uso de esta función puede modificar el ancho de la imagen. Utilice el menú Izq./derecha para centrar la imagen en la pantalla. La imagen debe ser homogénea.

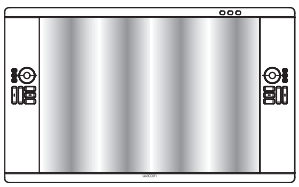

Valor de ANCHURA incorrecto.

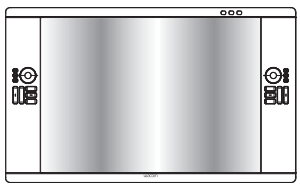

Valor de ANCHURA mejorado.

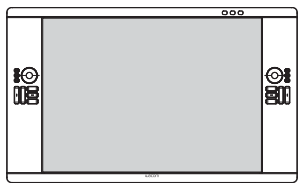

Valor de ANCHURA correcto.

ESTABILIDAD: (solo entrada analógica). El aumento o disminución de este ajuste mejora el enfoque, la claridad y la estabilidad de la imagen.

Si no consigue configurar la imagen satisfactoriamente con las funciones AUTO AJUSTE y ANCHURA, puede realizar un ajuste más exacto por medio de la función ESTABILIDAD. Para ello puede utilizarse una prueba de muaré. La imagen debe ser homogénea.

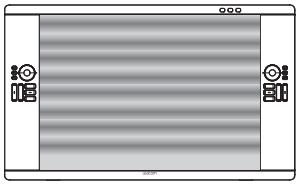

Valor de ESTABILIDAD incorrecto.

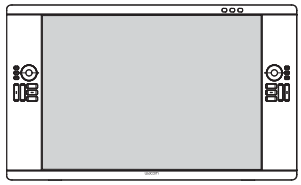

Valor de ESTABILIDAD correcto.

FINO AUTOM. (solo entrada analógica). Esta función ajusta de forma automática y periódica el ajuste ESTABILIDAD en función de los cambios del estado de la señal. Esta función se ajusta aproximadamente cada 33 minutos.

EXPANSIÓN. Configura el método de zoom.

COMPLETA: la imagen se expande a 1.920 x 1.200, independientemente de la resolución.

ASPECTO: se amplía la imagen sin que cambie la relación de aspecto.

DESACTIVADO: no se amplía la imagen.

PERSONALIZADO: consulte OSD avanzada para obtener instrucciones detalladas.

NITIDEZ. Esta función mantiene la imagen nítida en todo momento. Se ajusta de forma continua para mantener una imagen lo definida o lo tenue que desee, y se ajusta de forma independiente según las distintas temporizaciones.

SISTEMAS DE CONTROL DEL COLOR



MODO DE IMAGEN. Cambie al modo de imagen más adecuado para el contenido que se muestra. Puede cambiar hasta cinco tipos. Consulte OSD avanzada Etiqueta1 MODO DE IMAGEN y uso de la función Modo de imagen para obtener más información.

BLANCO. Ajuste la temperatura en NATIVO o aumentando o disminuyendo este ajuste. Una temperatura de color inferior dará a la imagen un aspecto rojizo, mientras que una superior le dará un aspecto azulado. La temperatura de color predeterminada del panel LCD es NATIVO. Para el diseño gráfico general se recomiendan 6.500 K. Se recomiendan 5.000 K para la coincidencia con la impresión.

AJUSTAR.

MATIZ: ajusta el matiz de cada color[*1]. Se mostrará el cambio de color en la pantalla y las barras de color del menú mostrarán la cantidad del ajuste.

SATURACIÓN: ajusta la profundidad de cada color[*1]. Pulse el botón derecho para obtener colores más vivos.

DESPLAZAMIENTO: ajusta el brillo de cada color[*1]. Pulse el botón derecho para obtener colores más brillantes.

[*1] ROJO, AMARILLO, VERDE, CIAN, AZUL y MAGENTA.

OPCIÓN AVANZADA.

Muestra el MENÚ AVANZADO. Consulte OSD avanzada para obtener información detallada. Configure el MODO DE IMAGEN según las opciones de la Etiqueta1.

HERRAMIENTAS

MODO PIP. Seleccione MODO PIP, DESACTIVADO/PIP/IMAGEN POR IMAGEN - ASPECTO/IMAGEN POR IMAGEN - COMPLETO. Puede seleccionar un MODO DE IMAGEN distinto en cada pantalla. Esta unidad puede mostrar dos entradas simultáneamente.

DESACTIVADO

PIP
(Imagen en imagen)

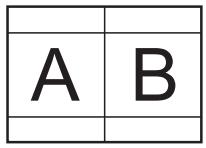

IMAGEN POR IMAGEN - ASPECTO

IMAGEN POR IMAGEN - COMPLETO

ENTRADA DE PIP. Selecciona la señal de entrada PIP.

PIP IZQ./DERECHA. Cuando se selecciona “PIP” en el MODO PIP, puede controlar la posición horizontal del área de la pantalla PIP.

PIP ABAJO/ARRIBA. Cuando se selecciona “PIP” en el MODO PIP, puede controlar la posición vertical del área de la pantalla PIP.

TAMAÑO DE PIP. Selecciona el tamaño de la imagen secundaria utilizado en el modo PIP.

SELECCIÓN DVI. Permite seleccionar un modo adecuado para la conexión de vídeo en uso: DIGITAL, ANALÓGICO o AUTOMÁTICO. También puede configurar la selección de DVI en el menú OSD avanzada, Etiqueta6.

EXTENSIÓN EDID (solo entrada digital). Ajuste de comunicación con el dispositivo de entrada que contiene la temporización de la señal.

NORMAL: cuando está conectado un PC u otro equipo, seleccione “Normal”.

MEJORADA: ajuste alternativo para dispositivos que no sean PC, como reproductores de DVD o videoconsolas. Cuando esté conectado un reproductor DVD u otro tipo de dispositivo de alta definición, seleccione “Mejorada”.

Nota: no se admiten las señales entrelazadas (480i, 576i, 1080i). Si tiene algún problema, consulte Resolución de problemas. Cuando se cambie el valor de EXTENSIÓN EDID, deberá reiniciarse el equipo conectado.

DETECCIÓN DE VÍDEO. Selecciona el método de detección de vídeo cuando se haya conectado más de una entrada de vídeo.

PRIMERO: cuando no esté presente la señal de entrada de vídeo actual, la pantalla busca una señal de vídeo del otro puerto de entrada de vídeo. Si hay señal de vídeo en el otro puerto, la pantalla cambia automáticamente el puerto de entrada de vídeo actual a la que se acaba de detectar. La pantalla no buscará otras señales de vídeo mientras esté presente la fuente de vídeo actual.

ÚLTIMO: cuando la pantalla muestre una señal de la fuente actual y reciba una nueva fuente secundaria, cambiará automáticamente a la nueva fuente de vídeo.
Cuando no esté presente la señal de entrada de vídeo actual, la pantalla busca una señal de vídeo del otro puerto de entrada de vídeo. Si hay señal de vídeo en el otro puerto, la pantalla cambia automáticamente el puerto de entrada de vídeo actual a la que se acaba de detectar.

NINGUNA: la pantalla no buscará en el otro puerto de entrada de vídeo a menos que la pantalla esté encendida.

TIEMPO DESACTIV. La pantalla se apagará automáticamente si ha seleccionado un tiempo predeterminado. Antes de apagarse, se mostrará un mensaje en la pantalla preguntándole si desea retrasar el apagado 60 minutos. Pulse cualquier botón de la OSD para retrasar el tiempo de apagado.

MODO APAGADO. Intelligent Power Manager permite que la pantalla entre en el modo de ahorro de energía transcurrido un periodo de inactividad. El MODO APAGADO tiene tres posibles ajustes:

APAGADO: la pantalla no entra en el modo de ahorro de energía cuando se pierde la señal.

ESTÁNDAR: la pantalla entra automáticamente en el modo de ahorro de energía cuando se pierde la señal de entrada.

Cuando se encuentre en modo de ahorro de energía, LED de la parte frontal de la pantalla parpadea en naranja. Mientras está en el modo de ahorro de energía, pulse cualquiera de los botones de control de la OSD, excepto el botón de ENCENDIDO y SELECCIONAR para volver al modo normal.

HERRAMIENTAS DEL MENÚ



IDIOMA. Los menús de control de la OSD están disponibles en ocho idiomas.

OSD IZQ./DERECHA. Puede seleccionar dónde desea que se muestre la imagen de control de la OSD en la pantalla. La selección de la ubicación de la OSD le permite ajustar manualmente la posición del menú de control de la OSD a la derecha o la izquierda.

OSD ABAJO/ARRIBA. Puede seleccionar dónde desea que se muestre la imagen de control de la OSD en la pantalla. La selección de la ubicación de la OSD le permite ajustar manualmente la posición del menú de control de la OSD arriba o abajo.

DURACIÓN OSD. Se mostrará el menú de control de la OSD mientras esté en uso. Puede seleccionar el tiempo que tarda la pantalla en salir del menú de control de la OSD después de la última pulsación de un botón. Las opciones preestablecidas son de 10 a 120 segundos en incrementos de 5.

BLOQUEO OSD. Este control bloquea por completo el acceso a las funciones de control de la OSD. Al intentar activar los controles de la OSD en el modo de bloqueo, se muestra una pantalla en la que se indica que los controles de la OSD están bloqueados. Existen cuatro tipos de BLOQUEO OSD:

BLOQUEO OSD sin control: para activar la función de BLOQUEO OSD, pulse SELECCIONAR y mantenga pulsado el botón derecho de forma simultánea. Para desactivar el BLOQUEO OSD, pulse SELECCIONAR y mantenga pulsado el botón derecho simultáneamente mientras se encuentra en el menú de la OSD. No es posible ajustar ningún control mientras está activado el modo de bloqueo.

BLOQUEO OSD con control de BRILLO (solo): para activar la función de BLOQUEO OSD, pulse SELECCIONAR y, a continuación, los botones abajo e izquierda simultáneamente. Para desactivar el BLOQUEO OSD, pulse SELECCIONAR y mantenga pulsado los botones abajo e izquierda simultáneamente mientras se encuentra en el menú de la OSD. Es posible ajustar el BRILLO mientras está activado el modo de bloqueo.

PERSONALIZADO: consulte el menú OSD avanzada.

OSD TRANSPAREN. Ajusta la transparencia del menú de la OSD.

AVISO DE RESO. La resolución óptima es 1.920 x 1.200. Si está seleccionado ACTIVADO, se mostrará un mensaje en la pantalla transcurridos 30 segundos en el que se le notifica que la resolución no es 1.920 x 1.200.

TECLA DIRECTA. Puede ajustar el brillo directamente. Cuando esta función está ACTIVADA, puede ajustar el brillo por medio de los botones izquierda y derecha mientras el menú de la OSD está desactivado. Puede accederse a la OSD de forma estándar a través del botón MENÚ. Cuando esta función está configurada como DESACTIVADO, se desactivan algunos botones.

CONF. DE FÁBRICA. Seleccionando CONF. DE FÁBRICA, puede restablecer los ajustes de control de la OSD a los valores de fábrica. Pueden restablecerse los ajustes individuales de un control resaltándolo y pulsando el botón RESTABLECER.

INFORMACIÓN ECO

AHORRO DE CO_2: muestra el ahorro de carbono aproximado en kg.

COSTE: muestra la media de ahorro en electricidad.

AJUSTE DE CONVERSIÓN CO_2: ajusta el valor de huella de carbono para el cálculo del ahorro en carbono. Este ajuste inicial se basa en la OCDE (edición de 2008).

AJUSTE DE VALORES MONETARIOS: muestra el precio de la electricidad (disponible en seis monedas diferentes).

AJUSTE DE CONVERSIÓN MONETARIA: adapta los costes de la electricidad para ofrecer una información exacta del ahorro.

Nota: cómo cambiar el AJUSTE DE VALORES MONETARIOS y el AJUSTE DE CONVERSIÓN MONETARIA para calcular el coste. El ajuste inicial de moneda es = US$ y el de conversión de moneda es = $0,11. Este ajuste puede cambiarse por medio del menú INFORMACIÓN ECO. Si desea utilizar el ajuste francés, consulte los pasos que se indican a continuación:

1. Abra el menú pulsando el botón MENÚ y seleccionando el menú INFORMACIÓN ECO por medio de los botones derecho e izquierdo.
2. Seleccione el valor de AJUSTE DE VALORES MONETARIOS pulsando el botón arriba o abajo.
3. La unidad de moneda francesa es el euro (€). Ajuste el valor de moneda al icono de euro (€) a dólares ($) por medio del botón izquierda o derecha en el elemento Actual.
4. Seleccione el valor de AJUSTE DE CONVERSIÓN MONETARIA pulsando el botón arriba o abajo.
5. Este ajuste inicial de Euro (€) es Alemania para OCDE (edición 2007).
6. Consulte el precio de la electricidad en Francia o los datos de OCDE para Francia. El valor de la OCDE (edición 2007) para Francia fue de 0,12.
7. Configure el elemento AJUSTE DE CONVERSIÓN MONETARIA utilizando el botón derecho o izquierdo.

INFORMACIÓN



Proporciona información acerca de la resolución del monitor interactivo (imagen principal), el ajuste de entrada actual y datos técnicos como el valor preestablecido de temporización que se utiliza y las frecuencias horizontal y vertical.
Indica el modelo y el número de serie de la pantalla.

ADVERTENCIA DE LA OSD



Los menús de advertencia de la OSD desaparecen cuando se utiliza el botón MENÚ.

SIN SEÑAL: esta función muestra una advertencia cuando no hay sincronización vertical u horizontal. Después de encenderse el dispositivo o cuando se produce un cambio en la señal de entrada, se mostrará la ventana SIN SEÑAL.

AVISO DE RESO: esta función avisa si se utiliza una resolución distinta de la optimizada.
Después de encenderse el dispositivo, cuando se produce un cambio en la señal de entrada o si la señal de vídeo no tiene la resolución adecuada, se abrirá la ventana AVISO DE RESO. Esta función se puede desactivar en las HERRAMIENTAS DEL MENÚ.

FUERA DEL RANGO DE ALCANCE: esta función proporciona una recomendación de la resolución y la frecuencia de actualización optimizadas.
Después de encenderse el dispositivo, cuando se produce un cambio en la señal de entrada o si la señal de vídeo no ofrece la temporización adecuada, se mostrará el menú FUERA DEL RANGO DE ALCANCE.

ADVERTENCIA DE LUMINANCIA: cuando la retroiluminación no ofrece la luminancia deseada, se mostrará un mensaje en la pantalla. Para evitar esto, reduzca el nivel de BRILLO.

NO SE ADMITEN SEÑALES ENTRELAZADAS: esta función muestra una advertencia cuando se utiliza la señal entrelazada. Estando visible esta imagen, cambie la señal del dispositivo de entrelazada a progresiva (no entrelazada). Consulte resolución de problemas de la pantalla.

Si necesita información detallada acerca de los controles, utilice el menú OSD avanzada.

USO DE LA FUNCIÓN MODO DE IMAGEN



Seleccione el modo de imagen más adecuado para el contenido que se muestra. Los modos incluyen: SRGB, Adobe®RGB, DCI, REC-BT709, NATIVO, COMPLETO, DICOM, PROGRAMABLE, eciRGB_v2.

- Para acceder al modo de imagen, pulse el botón RESTABLECER cuando no se muestre el menú de la OSD.
- Cada uno de los MODOS DE IMAGEN incluye BRILLO, BLANCO, gama de colores, GAMMA, NEGRO, UNIFORMIDAD, EMUL. VISIÓN DE COLOR, METAMERISMO, MEJORA DE RESPUESTA. Puede cambiar este ajuste en la Etiqueta1 del menú OSD avanzado.

Tipo de valor PREESTABLECIDO

VALOR PREESTABLECIDO	FINALIDAD
sRGB	Espacio de color estándar utilizado en Internet, sistemas operativos Windows y cámaras digitales. Ajuste recomendado para la administración del color en general.
Adobe®RGB	Ofrece un espacio de color estándar utilizado en aplicaciones gráficas de alta calidad, como en aplicaciones de tratamiento de imágenes y cámaras fotográficas digitales. Proporciona el mayor nivel de coincidencia con otros dispositivos de salida. Ajuste recomendado para aplicaciones compatibles con funciones de gestión del color, como las de Mac o Adobe.
DCI	Ajuste de color para cine digital.
REC-BT709	Ajuste de color para televisión de alta definición.
NATIVO	Ajuste de fábrica. Ajuste de brillo más alto. El consumo más bajo se produce con el ajuste de fábrica.
COMPLETA	Ajuste de rendimiento de imagen equilibrado. Gama de color del panel nativo.
DICOM	Ajuste médico para la visualización de imágenes de rayos X.
PROGRAMABLE	Para el software Color Calibration Software o los ajustes de calibración del hardware (algunos ajustes de la OSD están desactivados).
eciRGB_v2	Ajuste de color destinado principalmente al sector de la impresión y la publicación.

Notas:

Cuando se selecciona, MODO DE IMAGEN es distinto del perfil de color ICC del ordenador. Puede que el color no se reproduzca correctamente.

Se recomienda el uso del software Color Calibration Software, desarrollado por Wacom, para proporcionar funciones de gestión del color, como la emulación de perfiles ICC y de impresoras. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información acerca de este software.

Se recomienda usar el software en las primeras 1.000 horas de uso del monitor, la primera vez que se utiliza el hardware de calibración.

Cuando está bloqueado el MODO DE IMAGEN, se muestra “MODO DE IMAGEN BLOQUEADO” en la pantalla. Para desbloquear el ajuste MODO DE IMAGEN, pulse los botones SELECCIONAR y arriba simultáneamente.

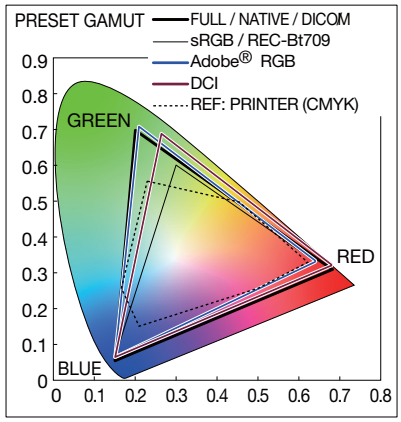

OSD AVANZADA

Si necesita información detallada acerca de los controles, utilice el menú avanzado. Hay dos maneras de utilizar este menú.

Manera 1: uso del menú avanzado

- Pulse el botón MENÚ para acceder al menú de la OSD. Utilice los botones de la OSD para mover el cursor a OPCIÓN AVANZADA en sistemas de control del color. Pulse el botón SELECCIONAR para que se muestre el menú avanzado.

Manera 1: saliendo del menú avanzado

- Pulse el botón MENÚ.

Manera 2: usando el menú avanzado

- Apague la pantalla.
- Encienda la pantalla pulsando el botón de ENCENDIDO y SELECCIONAR al mismo tiempo durante al menos un segundo. Pulse los botones de control (MENÚ, izquierda, derecha, arriba, abajo).
- Se mostrará el menú avanzado. Este menú es mayor que la OSD normal.

Manera 2: saliendo del menú avanzado

- Apague la pantalla y reiníciela normalmente.

Para realizar un ajuste, asegúrese de que esté resaltada la etiqueta y pulse SELECCIONAR.

Para moverse a otra etiqueta, pulse MENÚ y, a continuación, el botón izquierda o derecha para resaltar otra etiqueta.

Etiqueta1	MODO DE IMAGEN	Configura el VALOR PREESTABLECIDO DEL MODO DE IMAGEN de 1 a 5.
	VALOR PREESTABLECIDO	Selecciona el MODO DE IMAGEN.
	BRILLO	Ajusta el brillo general de la imagen y el del fondo de pantalla.
	BLANCO	Ajusta el color blanco por temperatura o ajuste de xy. Una temperatura de color inferior dará a la imagen un aspecto rojizo, mientras que una superior le dará un aspecto azulado. Un valor de x alto dará a la imagen un aspecto rojizo, un valor de y alto le dará un aspecto verdoso y valores bajos de xy le darán un aspecto azulado claro.

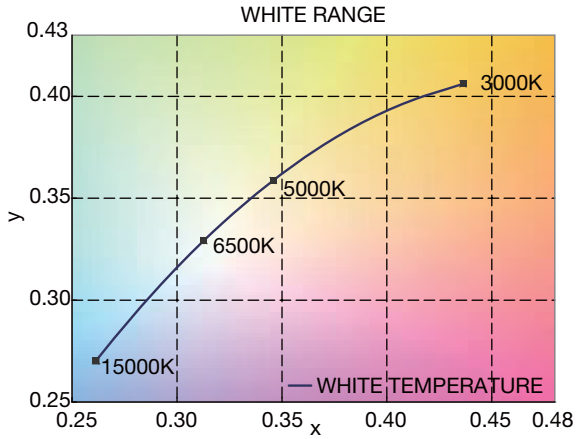

Etiqueta1 (cont.)

GAMMA	Permite seleccionar manualmente el nivel de brillo de la escala de grises. Puede seleccionar entre cuatro valores: sRGB, L Star, DICOM y PERSONALIZADO. En pantalla, se recomienda la visualización en escala de grises. sRGB: ajuste de GAMMA para sRGB. L Star: GAMMA para el espacio de color Lab. DICOM: DICOM GSDF (función de visualización estándar de niveles de gris) es posible para el procesamiento de imágenes médicas. 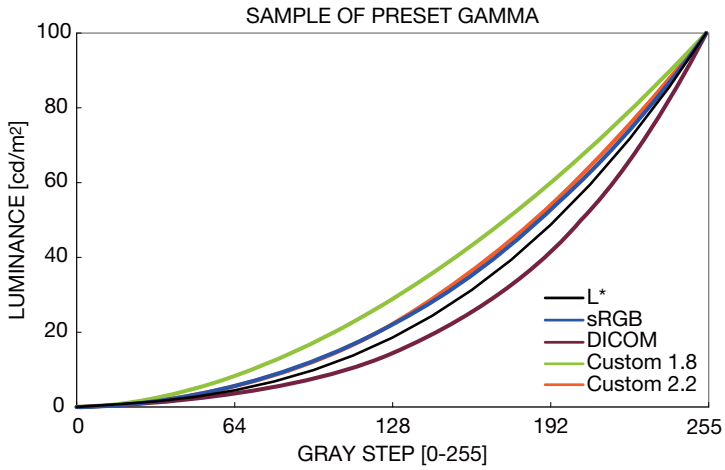 PERSONALIZADO: pueden ajustarse los elementos siguientes seleccionando PERSONALIZADO como el valor de SELECCIÓN GAMMA. Valor personalizado: el valor de gamma se selecciona de 0,5 a 4,0 en incrementos de 0,1.
NEGRO	Ajusta la luminancia del negro. Cuando están seleccionados ajustes bajos que no se pueden mostrar, el indicador de la OSD cambiará a magenta.

Etiqueta1 (cont.)	ROJO VERDE AZUL	Ajusta la gama de colores. El magenta advierte de una saturación de color fuera de la gama LCD. 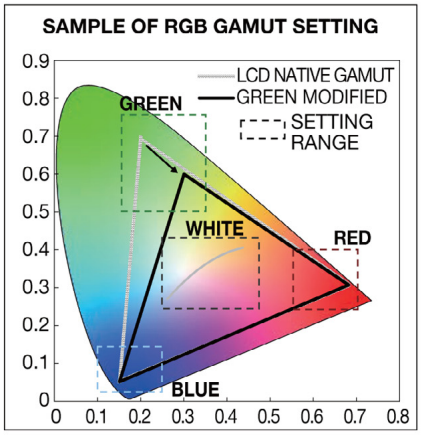 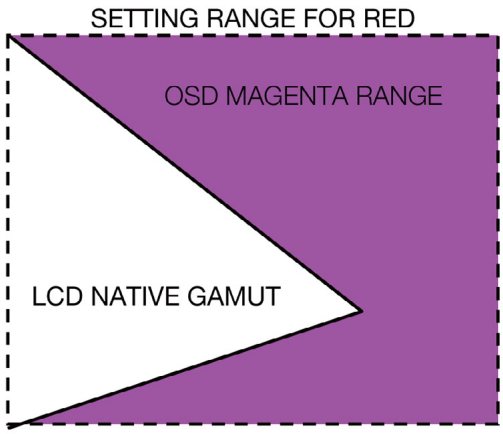
	EMUL. VISIÓN DE COLOR	Emula las visiones de color para una sensación del color diferente. P, D, T es para dicromatos y Escala de grises para comprobación de legibilidad de contraste.
	UNIFORMIDAD	Esta función compensa electrónicamente las ligeras variaciones del nivel de uniformidad de blanco, así como las desviaciones del color que se puedan producir en el área de visualización de la pantalla. Estas variaciones son características de la tecnología de paneles LCD. Esta función mejora el color y compensa la uniformidad de luminancia de la pantalla. Nota: la función UNIFORMIDAD reduce la luminancia máxima general de la pantalla. Si se desea una mayor luminancia frente al rendimiento uniforme de la pantalla, desactive UNIFORMIDAD. Un número más alto produce un mejor efecto, pero también puede reducir la relación de contraste. Cuando se muestra BRILLO en magenta, se cambia automáticamente el ajuste UNIFORMIDAD.
Etiqueta2	NITIDEZ	Es la capacidad digital para mantener las imágenes nítidas con cualquier temporización de la señal. Se ajusta de forma continua para mantener una imagen lo definida o lo tenue que desee, y se ajusta de forma independiente según las distintas temporizaciones.
	MEJORA DE RESPUESTA	Activa o desactiva la función MEJORA DE RESPUESTA. La mejora de respuesta puede hacer que las imágenes en movimiento se muestren menos borrosas.
	MODO ECO	Reduce la cantidad de energía consumida reduciendo el nivel de brillo. DESACTIVADO: no funciona. MODO1: reduce el brillo hasta 200 cd/m^2. MODO2: reduce el brillo hasta 100 cd/m^2.

Etiqueta2 (cont.)	METAMERISMO	Mejora la coincidencia de color con otros monitores. Afecta principalmente al blanco.
	MATIZ DE AJUSTE DE 6 EJES:	ajusta el matiz de cada color [*1]. Se mostrará el cambio de color en la pantalla y las barras de color del menú mostrarán la cantidad del ajuste. SATURACIÓN: ajusta la profundidad de cada color[*1]. Pulse el botón derecho para obtener colores más vivos. DESPLAZAMIENTO: ajusta el brillo de cada color[*1]. Pulse el botón derecho para obtener colores más brillantes. [*1] ROJO, AMARILLO, VERDE, CIAN, AZUL y MAGENTA.
	PERSONALIZACIÓN DE ATAJO	Puede seleccionar el MODO DE IMAGEN que se muestra en el menú de atajos de teclado del MODO DE IMAGEN.
Etiqueta3	R-POSICIÓN H. (solo entrada analógica)	Ajusta la posición del componente ROJO de la imagen.
	V-POSICIÓN H. (solo entrada analógica)	Ajusta la posición del componente VERDE de la imagen.
	A-POSICIÓN H. (solo entrada analógica)	Ajusta la posición del componente AZUL de la imagen.
	R-ESTABILIDAD (solo entrada analógica)	Ajusta el valor ESTABILIDAD del componente ROJO de la imagen.
	V-ESTABILIDAD (solo entrada analógica)	Ajusta el valor ESTABILIDAD del componente VERDE de la imagen.
	A-ESTABILIDAD (solo entrada analógica)	Ajusta el valor ESTABILIDAD del componente AZUL de la imagen.

Etiqueta3 (cont.)	R-NITIDEZ (solo entrada analógica)	Ajusta la nitidez del componente ROJO de la imagen.
	V-NITIDEZ (solo entrada analógica)	Ajusta la nitidez del componente VERDE de la imagen.
	A-NITIDEZ (solo entrada analógica)	Ajusta la nitidez del componente AZUL de la imagen.
	CABLE LARGO DVI (solo entrada DVI)	Compensa la degradación de la imagen causada por el uso de un cable DVI largo. Hay cuatro posibles ajustes, siendo “0” el nivel de compensación más bajo “3” el más alto. El ajuste predefinido es “1”.
Etiqueta4	AUTO AJUSTE (solo entrada analógica)	Ajusta automáticamente los valores de Posición de imagen, ANCHURA y ESTABILIDAD. Pulse SELECCIONAR para activar el ajuste automático. Utilice el patrón de prueba incluido con su software Color Calibration Software.
	AJUSTE DE SEÑAL (solo entrada analógica)	Determina cuándo se activa automáticamente el ajuste automático. Las opciones son SIMPLE y COMPLETO. Pulse los botones derecha o izquierda para seleccionar el valor que desee.

	Anchura, Estabilidad, Posición H/V	Contraste
SIMPLE	O	X
COMPLETA	O	O

O: ajusto automático

X: sin ajuste automático

Nota: el ajuste automático no funciona con resoluciones inferiores a 800x600.

	NIVEL DE AUTO AJUSTE (solo entrada analógica)	Determina el nivel automático de AUTO AJUSTE. Las opciones son SIMPLE, COMPLETO y DETALLADO. Pulse los botones derecha o izquierda para seleccionar el valor que desee.

	Tamaño, Estabilidad, Posición	Contraste	Nivel de negro	Tiempo
SIMPLE	O	X	X	1 segundo
COMPLETA	O	O	X	1,5 segundos
DETALLE*	O	O	O	5 segundos

O: ajusto automático

X: sin ajuste automático

* DETALLADO activa el ajuste (inclinación, máximo) para cables largos.

Etiqueta4 (cont.)	A-NTAA SW (solo entrada analógica)	La función Auto ajuste avanzado de cancelación de la función táctil puede reconocer nuevas señales, incluso aunque no ha cambiado ni la resolución ni la frecuencia de actualización. Si hay varios PC conectados al monitor y cada uno de ellos transmite señales muy similares (o incluso la misma) en términos de resolución y velocidades de actualización, el monitor reconoce que hay una nueva señal y optimiza automáticamente la imagen sin necesidad de ningún tipo de acción por parte del usuario. DESACTIVADO: A-NTAA está desactivado. ACTIVADO: si se detecta un cambio en la señal de la imagen, A-NTAA ajustará el monitor al valor óptimo de la nueva señal. Si no se detecta ningún cambio en la señal, no se activa A-NTAA. La pantalla se pondrá en blanco mientras el monitor optimiza la señal. OPCIÓN: funciona igual que ACTIVADO, pero la pantalla no se pone en blanco cuando el monitor realiza algún ajuste en función de los cambios de la señal, permitiendo que el monitor pueda mostrar la nueva señal más rápidamente. Si utiliza un dispositivo de cambio externo para conectar dos o más PC al monitor, puede utilizar ACTIVADO u OPCIÓN.
	CONTRASTE AUTOM. (solo entrada analógica)	Ajusta la imagen que se muestra para entradas de vídeo no estándar. Pulse SELECCIONAR para ajustar el valor que desee. Cualquier ajuste realizado requerirá que la imagen tenga partes blancas.
	CONTRASTE	Ajusta el brillo y el contraste de la imagen en relación con el fondo.
	NIVEL DE NEGRO AUTOMÁTICO (solo entrada analógica)	Ajusta automáticamente el nivel de negro. Cualquier ajuste realizado requerirá que la imagen tenga partes negras. Pulse SELECCIONAR para activar AUTO AJUSTE.
	NIVEL DE NEGRO (solo entrada analógica)	Ajusta el nivel de negro RGB mediante el nivel de señal de entrada.
Etiqueta5	POSICIÓN H.	Controla la posición de imagen horizontal dentro del área de la pantalla LCD.
	POSICIÓN V.	Controla la posición de imagen vertical dentro del área de la pantalla LCD.
	ANCHURA (solo entrada analógica)	Ajusta el tamaño horizontal de la pantalla. Si la función AUTO AJUSTE no le ofrece un resultado de imagen satisfactorio, puede realizar un ajuste más exacto por medio de la función ANCHURA (frecuencia del reloj). Para ello puede utilizarse un patrón de prueba de muaré. El uso de esta función puede modificar el ancho de la imagen. Utilice el menú Izq./derecha para centrar la imagen en la pantalla. La imagen debe ser homogénea.
	ESTABILIDAD (solo entrada analógica)	Mejore el enfoque, la claridad y la estabilidad de la imagen aumentando o disminuyendo este ajuste. Si no consigue configurar la imagen satisfactoriamente con las funciones AUTO AJUSTE y ANCHURA, puede realizar un ajuste más exacto por medio de la función ESTABILIDAD. Para ello puede utilizarse un patrón de prueba de muaré. La imagen debe ser homogénea.
	FINO AUTOM. (solo entrada analógica)	Esta función ajusta de forma automática y periódica el valor del ajuste ESTABILIDAD en función de los cambios del estado de la señal. Esta función se ajusta aproximadamente cada 33 minutos.
	RESOLUCIÓN H.	Ajuste el tamaño horizontal aumentando o disminuyendo este valor. Pulse el botón derecho para aumentar el acho de la imagen en la pantalla. Pulse el botón izquierdo para disminuir el ancho de la imagen en la pantalla.

Etiqueta5 (cont.)	RESOLUCIÓN V.	Ajuste el tamaño vertical aumentando o disminuyendo este valor. Pulse el botón derecho para aumentar la altura de la imagen en la pantalla. Pulse el botón izquierdo para disminuir la altura de la imagen en la pantalla.
	EXPANSIÓN	Configura el método de zoom. COMPLETA: la imagen se amplía a pantalla completa independientemente de cuál sea su resolución. ASPECTO: se amplía la imagen sin que cambie la ratio de aspecto. DESACTIVADO: no se amplía la imagen. PERSONALIZADA: cuando se selecciona PERSONALIZADA como modo de expansión, es posible ajustar ZOOM H., ZOOM V. y POS. ZOOM.
	COLOR DE BORDE LATERAL	Cambia el color de las barras negras laterales entre el blanco y el negro.
Etiqueta6	SELECCIÓN DVI	Permite seleccionar un modo adecuado para la conexión de vídeo en uso: DIGITAL, ANALÓGICO o AUTOMÁTICO.
	EXTENSIÓN EDID (solo entrada digital)	Ajuste de comunicación con el dispositivo de entrada que contiene la temporización de la señal. NORMAL: cuando está conectado un PC u otro equipo, seleccione “Normal”. Mejorada: ajuste alternativo para dispositivos que no sean PC, como reproductores de DVD o videoconsolas. Nota: no se admiten las señales entrelazadas (480i, 576i, 1080i). Si tiene algún problema, consulte Resolución de problemas. Cuando se cambie el valor de EXTENSIÓN EDID, deberá reiniciarse el equipo conectado.
	DETECCIÓN DE VÍDEO	Selecciona el método de detección de vídeo cuando se ha conectado más de un ordenador. PRIMERO: cuando no esté presente la señal de entrada de vídeo actual, la pantalla busca una señal de vídeo del otro puerto de entrada de vídeo. Si hay señal de vídeo en el otro puerto, la pantalla cambia automáticamente el puerto de entrada de vídeo actual a la que se acaba de detectar. La pantalla no buscará otras señales de vídeo mientras esté presente la fuente de vídeo actual. ÚLTIMO: cuando la pantalla muestre una señal de la fuente actual y reciba una nueva fuente secundaria, cambiará automáticamente a la nueva fuente de vídeo. Cuando no esté presente la señal de entrada de vídeo actual, la pantalla busca una señal de vídeo del otro puerto de entrada de vídeo. Si hay señal de vídeo en el otro puerto, la pantalla cambia automáticamente el puerto de entrada de vídeo actual a la que se acaba de detectar. NINGUNA: la pantalla no buscará en el otro puerto de entrada de vídeo a menos que la pantalla esté encendida.
	TIEMPO DESACTIV.	La pantalla se apagará automáticamente una vez transcurrido el tiempo preestablecido por medio de la función ACTIVADO/DESACTIVADO. Cuando se seleccione “Activado”, pulse el botón SELECCIONAR y los botones izquierda o derecha para realizar el ajuste. Antes de apagarse, se mostrará un mensaje en la pantalla preguntándole si desea retrasar el apagado 60 minutos. Pulse cualquier botón de la OSD para retrasar el tiempo de apagado.

Etiqueta6 (cont.)	MODO APAGADO	Intelligent Power Manager permite que la pantalla entre en el modo de ahorro de energía transcurrido un periodo de inactividad. El modo APAGADO tiene tres posibles ajustes. OFF: la pantalla no entra en el modo de ahorro de energía cuando se pierde la señal. ESTÁNDAR: la pantalla entra automáticamente en el modo de ahorro de energía cuando se pierde la señal de entrada.
	Brillo del LED	Controla el brillo del LED de corriente de la pantalla.
	CONTROL DE VENTILADOR	Permite configurar la velocidad del ventilador.
Etiqueta7	IDIOMA	Los menús de control de la OSD están disponibles en ocho idiomas.
	POSICIÓN H. OSD	Puede seleccionar dónde desea que se muestre la imagen de control de la OSD en la pantalla. La selección de la ubicación de la OSD le permite ajustar manualmente la posición del menú de control de la OSD a la derecha o la izquierda.
	POSICIÓN V. OSD	Puede seleccionar dónde desea que se muestre la imagen de control de la OSD en la pantalla. La selección de la ubicación de la OSD le permite ajustar manualmente la posición del menú de control de la OSD arriba o abajo.
	Duración OSD	Se mostrará el menú de control de la OSD mientras esté en uso. Puede seleccionar el tiempo que tarda la pantalla en salir del menú de control de la OSD después de la última pulsación de un botón. Las opciones preestablecidas son de 10 a 120 segundos en incrementos de 5.
	Bloqueo OSD	Este control bloquea por completo el acceso a las funciones de control de la OSD. Al intentar activar los controles de la OSD en el modo de bloqueo, se muestra una pantalla en la que se indica que los controles de la OSD están bloqueados. Existen cuatro tipos de BLOQUEO OSD: BLOQUEO OSD sin control: para activar la función de BLOQUEO OSD, pulse SELECCIONAR y mantenga pulsado el botón derecho de forma simultánea. Para desactivar el BLOQUEO OSD, pulse SELECCIONAR y mantenga pulsado el botón derecho simultáneamente mientras se encuentra en el menú de la OSD. No es posible ajustar ningún control mientras está activado el modo de bloqueo. BLOQUEO OSD con control de BRILLO (solo): para activar la función de BLOQUEO OSD, pulse SELECCIONAR y, a continuación, los botones abajo e izquierda simultáneamente. Para desactivar el BLOQUEO OSD, pulse SELECCIONAR y mantenga pulsado los botones abajo e izquierda simultáneamente mientras se encuentra en el menú de la OSD. Es posible ajustar el BRILLO mientras está activado el modo de bloqueo. PERSONALIZADO: pulse RESTABLECER y MENÚ para acceder al menú PERSONALIZADO. Seleccione ACTIVAR o DESACTIVAR para la TECLA DE ENCENDIDO, SELECCIÓN DE ENTRADA, TECLA DIRECTA (BRILLO), MODO DE IMAGEN, ADVERTENCIA (AVISO DE RESO./ BLOQUEO OSD). Para desactivar la función BLOQUEO OSD, pulse RESTABLECER y MENÚ para que muestre la advertencia BLOQUEO. Pulse SELECCIONAR, SELECCIONAR, <, >, <, >, MENÚ.

Etiqueta7 (cont.)	OSD TRANSPAREN	Ajusta la transparencia del menú de la OSD.
	INFORMACIÓN DE LA SEÑAL	Puede mostrarse la información de la señal en una esquina de la pantalla. INFORMACIÓN DE LA SEÑAL está activada o desactivada.
	AVISO DE RESO.	La resolución óptima es 1.920 x 1.200. Si está seleccionado ACTIVADO, se mostrará un mensaje en la pantalla transcurridos 30 segundos en el que se le notifica que la resolución no es 1.920 x 1.200.
	TECLA DIRECTA	Cuando está activada esta función, es posible ajustar el brillo de la pantalla sin acceder al menú de la OSD por medio de los botones frontales. Utilice los botones izquierda o derecha para ajustar el nivel de brillo. Cuando esta función está configurada como DESACTIVADO, se desactivan algunos botones.
	CONF. DE FÁBRICA	Seleccionando CONF. DE FÁBRICA, puede restablecer los ajustes de control de la OSD a los valores de fábrica. Resalte el control que se va a restablecer y pulse RESTABLECER para restaurar los ajustes individuales.
Etiqueta8	MODO PIP	Selecciona MODO PIP, DESACTIVADO/PIP/IMAGEN POR IMAGEN - ASPECTO/Imagen por imagen - Completa.
	ENTRADA DE PIP	Selecciona la señal de entrada PIP.
	PIP IZQ./ DERECHA	Cuando se selecciona “PIP” en el MODO PIP, puede controlar la posición horizontal del área de la pantalla PIP.
	PIP ABAJO/ ARRIBA	Cuando se selecciona “PIP” en el MODO PIP, puede controlar la posición vertical del área de la pantalla PIP.
	TAMAÑO DE PIP	Selecciona el tamaño de la imagen secundaria utilizado en el modo PIP.
	OMITIR SEÑAL EN BLANCO	Cuando se cambia la entrada de señal por medio del botón SELECCIONAR, se omiten las que están en blanco.
	ROTACIÓN DE OSD	HORIZONTAL: muestra la OSD en el modo horizontal. VERTICAL: muestra la OSD en el modo vertical.
	ROTACIÓN DE LA IMAGEN PRINCIPAL	DESACTIVADO: la imagen de la pantalla no se gira. De forma predeterminada la ROTACIÓN DE IMAGEN está DESACTIVADA. ACTIVADA: siempre se gira la imagen de la pantalla.
	ROTACIÓN DE LA SUBIMAGEN	Disponible cuando se utiliza el modo PIP. Permite la rotación de la subimagen PIP. DESACTIVADA: la imagen PIP no se gira. De forma predeterminada la ROTACIÓN DE LA SUBIMAGEN está DESACTIVADA. ACTIVADA: siempre se gira la imagen PIP.

Etiqueta8 (cont.)	DDC/CI	ACTIVAR/DESACTIVAR DDC/CI: activa o desactiva el control y la comunicación bidireccional con el PC conectado por medio del cable de vídeo.
	PROTECTOR DE PANTALLA	Utilice el PROTECTOR DE PANTALLA para reducir el riesgo de persistencia de imagen. MOVIMIENTO (valor predeterminado DESACTIVADO): la pantalla se mueve periódicamente en cuatro direcciones para reducir el riesgo de retención de imagen. El tiempo de MOVIMIENTO puede configurarse para la que imagen de la pantalla se mueva a intervalos de entre 10 y 900 segundos. El tiempo está configurado para aumentar en incrementos de 10 segundos. OPCIÓN (predeterminada REDUCIDO): dispone de dos selecciones opcionales. REDUCIDA: la imagen de la pantalla se reduce al 95% de su tamaño y se mueve periódicamente en cuatro direcciones. La imagen de la pantalla puede mostrarse menos nítida de lo normal. En la pantalla se muestra la imagen completa. Nota: algunas señales de entrada pueden no ser compatibles con el ajuste REDUCIDO. COMPLETO: la imagen de la pantalla se configura como COMPLETO y se mueve periódicamente en cuatro direcciones. La imagen de la pantalla se sale del área de pantalla en la dirección del movimiento, por lo que una parte de la imagen aparece recortada.
Etiqueta9	AJUSTE DE ENTRADA	Ancho de banda de vídeo (solo entrada analógica): reduce el nivel de “ruido” visual de la señal de entrada. Umbral de sincronización (solo entrada analógica): ajusta el nivel de fragmentación de la señal de sincronización. Pulse SELECCIONAR para mover el menú de ajuste. Ajuste la sensibilidad de las señales de entrada individuales o compuestas. Pruebe con esta opción si con el ajuste ESTABILIDAD no se elimina correctamente el ruido. Umbral SOG (solo entrada analógica): ajusta la sensibilidad de las señales de entrada Sincronizar en verde. Ajuste el nivel de fragmentación para separar la sincronización de la entrada de señal Sincronizar en verde. Posición de abrazadera: el uso del monitor con una temporización distinta a la estándar puede hacer que las imágenes se muestren más oscuras de lo normal o con el color distorsionado. El uso del control Posición de abrazadera ajustará las imágenes a su estado normal.
EtiquetaA	AHORRO DE CO_2	Muestra el ahorro de carbono aproximado en Kg.
	COSTE	Muestra la media de ahorro en electricidad.
	AJUSTE DE CONVERSIÓN CO_2	Ajusta el factor de huella de carbono para el cálculo del ahorro de carbono. Este ajuste inicial se basa en la OCDE (edición de 2008).
	AJUSTE DE VALORES MONETARIOS	Muestra el precio de la electricidad (disponible en seis monedas).
	AJUSTE DE CONVERSIÓN MONETARIA	Ajusta el precio de la electricidad, energía eléctrica equivalente, en el cálculo del ahorro en electricidad.
	HORAS DE FUNCIONAMIENTO	Muestra el total del tiempo en funcionamiento.
EtiquetaB	INFORMACIÓN	Proporciona información acerca de la resolución del monitor interactivo, así como datos técnicos, como el valor preestablecido de temporización. También se muestran las frecuencias horizontales y verticales.

CONTROLES DE LA OSD DEL CINTIQ 24HD

Las opciones de menú estarán disponibles al abrir la pantalla de visualización.

Las opciones de IDIOMA le permiten escoger el idioma en que desea ver el menú OSD.

Las opciones de POSICIÓN OSD incluyen:

- VERTICAL. Ajusta la posición vertical de la ventana del menú OSD.
- HORIZONTAL. Ajusta la posición horizontal de la ventana del menú OSD.
- TRANSPARENCIA. Modifica la opacidad del fondo del menú OSD.

Las opciones de PANTALLA incluyen:

- CONTRASTE. Aumenta o reduce el contraste de la imagen. Los cambios en el contraste pueden afectar a la precisión del color.
- BRILLO. Aumenta o reduce el brillo de la imagen.
- LUZ DE FONDO. Aumenta o reduce el nivel de brillo de la retroiluminación.

Las opciones de COLOR incluyen:

- 5000K, 6500K, 9300K. Le permite ajustar la temperatura de color del monitor interactivo en grados Kelvin.
- DIRECTO muestra los colores directamente desde la tarjeta de vídeo sin ajuste alguno. Si se selecciona, no es posible ajustar el contraste ni el brillo.
- USUARIO le permite ajustar independientemente los colores de pantalla ROJO, VERDE y AZUL.

  Cualquier cambio manual realizado en la configuración de color anulará el perfil de color.

Las opciones de ESCALA incluyen:

- COMPLETA. Modifica el tamaño de la imagen para ajustarla a la pantalla completa.
- ASPECTO. Modifica el tamaño de la imagen para ajustarla al máximo a la pantalla manteniendo la relación de aspecto correcta.
- 1:1. Muestra la imagen con la resolución real.

OTRAS opciones incluyen:

- FASE. (Sólo VGA). Sincroniza la temporización de señal del monitor interactivo a la de la tarjeta gráfica. Utilícela cuando la imagen se muestre inestable o parpadee, o si aparecen líneas horizontales distorsionadas.
- PASO. (Sólo VGA). Cambia la frecuencia de datos de la pantalla para adaptarla a la de la tarjeta gráfica. Utilícela cuando la imagen se muestre inestable o parpadee, o si aparecen líneas verticales distorsionadas.
- VERTICAL. (Sólo VGA). Modifica la posición vertical de la imagen. Para ajustarla automáticamente, utilice la opción AUTO AJUSTE.
- HORIZONTAL. (Sólo VGA). Modifica la posición horizontal de la imagen. Para ajustarla automáticamente, utilice la opción AUTO AJUSTE.
- AUTO AJUSTE. (Sólo VGA). Seleccione esta función para optimizar automáticamente la imagen en pantalla.

RESTABLECER devuelve los parámetros de pantalla del modo actual a sus ajustes predefinidos de fábrica.

SALIR sale de OSD sin guardar los cambios.

AHORRO DE ENERGÍA

El Cintiq cumple las directrices de ahorro de energía de VESA.

Si utiliza un ordenador o tarjeta de vídeo que cumpla la normativa DPMS (Display Power Management Signaling), la pantalla cumplirá automáticamente los parámetros de ahorro de energía especificados a continuación.

Cuando estas funciones de ahorro de energía están activadas, la pantalla se ve más oscura de lo normal.

MODO DEL ORDENADOR	H-SYNC	V-SYNC	VÍDEO	INDICADOR LED
ON de corriente	Sí	Sí	Activo	Azul
Modo de espera	No	Sí	En blanco	Naranja
Modo suspensión	Sí	No	En blanco	Naranja
Modo APAGADO	No	No	En blanco	Desactivado

LA EXPERIENCIA DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL DEL CINTIQ

El interactive pen display Cintiq 24HD ha sido diseñado para mejorar su forma de trabajar. La función multitáctil le permite interactuar con un ordenador utilizando solo las yemas de sus dedos sobre la superficie de la pantalla del Cintiq.

Puede usar la función táctil en el Cintiq como en cualquier dispositivo Mac o Windows, como teléfonos, paneles táctiles y portátiles. Comience aprendiendo los pasos básicos para navegar y llevar a cabo las acciones más comunes del ratón. A continuación, aprenda a desplazarse, usar el zoom y girar.

La función táctil se activa al tocar la superficie de la pantalla.

- Al usar la función táctil, normalmente puede colocar los dedos a una distancia entre ellos que le resulte cómoda.
  No obstante, si coloca los dedos demasiado juntos, es posible que el Cintiq lo interprete como la entrada de un solo dedo, o que el Cintiq no reconozca qué dedo ha iniciado o realizado la acción o movimiento en cuestión. Sus dedos deben permanecer dentro del área activa de la superficie de la pantalla.
- Pruebe con la función táctil hasta encontrar lo que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga cuidado de no enviar órdenes involuntarias al monitor interactivo al hacer movimientos. Por ejemplo, si toca con el dedo meñique la superficie el monitor interactivo al ampliar la pantalla o desplazarse por ella, puede que active involuntariamente un clic con el botón derecho.

Nota: en los modelos de productos que admiten tanto la función multitáctil como el lápiz, puede utilizar ambas simultáneamente mientras trabaja en las aplicaciones de apoyo. Por ejemplo, puede utilizar la función táctil para hacer girar un objeto 3D y utilizar el lápiz para modelar la textura de la superficie. El lápiz siempre tiene prioridad con respecto a la función táctil cuando su punta o el borrador se encuentran próximos a la pantalla del monitor interactivo. Retire el lápiz y la mano de la superficie para volver a activar la función táctil.

Navegación por medio de la función multitáctil
Personalización de la función multitáctil
Prueba de la función multitáctil

NAVEGACIÓN POR MEDIO DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

La función multitáctil del interactive pen display Cintiq le permite controlar un ordenador simplemente usando la yema de los dedos sobre la superficie de la pantalla.

Las opciones táctiles pueden activarse o desactivarse de forma individualizada en el panel de control de la tableta Wacom. La función táctil está activada cuando se selecciona en la ficha OPCIONES TÁCTILES, MOVIMIENTOS ESTÁNDAR o MIS MOVIMIENTOS.

- Use los pasos básicos para navegar y llevar a cabo las acciones más comunes del ratón.
- Use los movimientos para desplazarse, ampliar, girar y llevar a cabo otras funciones.

Desmarque para desactivar la función táctil.

La función táctil se puede desactivar completo (y de nuevo activarse) en cualquiera de las fichas de la función táctil en el panel de control de la tableta Wacom.

Se muestra la ficha MIS MOVIMIENTOS.

Muestra de captura de pantalla de Windows. Las opciones disponibles pueden variar en función del sistema operativo y la versión.

Windows: esta ficha se muestra solo después de seleccionar la opción UTILIZAR MOVIMIENTOS DE WACOM en la ficha OPCIONES TÁCTILES.

Puede personalizar su experiencia táctil y también personalizar las ExpressKeys para realizar algunas funciones táctiles.

Nota: en las descripciones siguientes, las acciones de dos dedos y los movimientos se aplican fundamentalmente a Mac.

Aunque algunos movimientos pueden ser similares, los sistemas operativos Windows utilizan de modo predeterminado los movimientos de dos dedos estándar de Windows. Para una experiencia de uso coherente entre las distintas aplicaciones, seleccione la opción UTILIZAR MOVIMIENTOS DE WACOM en la ficha OPCIONES TÁCTILES del panel de control de la tableta Wacom.

FUNCIONES BÁSICAS

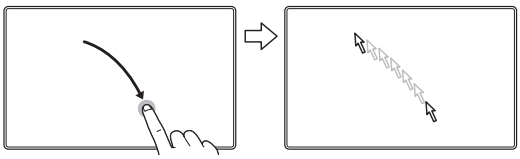

Navegación. Utilice un solo dedo para colocar el cursor en la pantalla. El cursor de la pantalla salta a la posición que toque en la superficie de la pantalla.

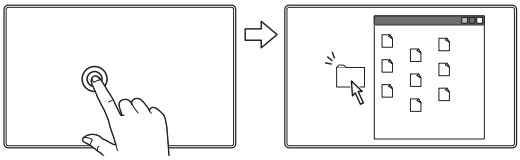

Doble clic. Con un solo dedo, puntee dos veces sobre un elemento.

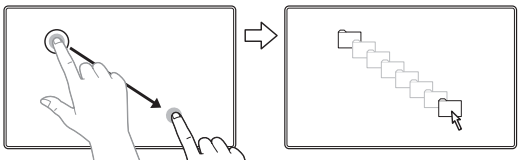

Arrastrar. Con un solo dedo, seleccione un elemento. Mueva el dedo por la superficie de la pantalla para arrastrar su selección. Levante el dedo para liberar el elemento.

Sugerencia:

Puede seleccionar y arrastrar varios elementos en el escritorio del sistema:

Windows: pulse la tecla CTRL o MAYÚS a la vez que puntea para seleccionar varios elementos.

Mac: pulse la tecla MAYÚS o COMANDO a la vez que puntea para seleccionar varios elementos.

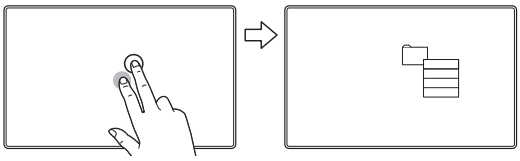

AÑADIR PUNTEO PARA CLIC DERECHO

Con un solo dedo, seleccione un elemento. A continuación, con un segundo dedo toque y suelte a la derecha del primer dedo.
Al soltar el dedo habrá hecho clic derecho, y aparecerá un menú contextual en la posición del cursor en la pantalla.

Puede seleccionar una opción del menú tocando con un dedo.

Nota: si la orientación del Cintiq está configurada para su uso con la mano izquierda, toque a la izquierda del primer dedo.

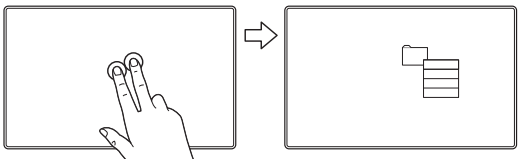

HACER PUNTEO PARA CLIC DERECHO

Para hacer clic derecho y que aparezca un menú contextual en la posición del cursor en la pantalla, puntee sobre la superficie de la pantalla con dos dedos ligeramente separados.

Puede seleccionar una opción del menú tocando con un dedo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA APLICACIÓN

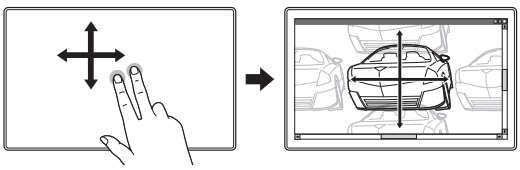

DESPLAZAR

Coloque dos dedos sobre la superficie del monitor interactivo. Mueva lentamente los dedos en paralelo.

- Para desplazarse hacia arriba, mueva los dedos en sentido ascendente.
- Para desplazarse hacia abajo, mueva los dedos en sentido descendente.
- Para desplazarse hacia la izquierda, mueva los dedos hacia la izquierda.
- Para desplazarse hacia la derecha, mueva los dedos hacia la derecha.

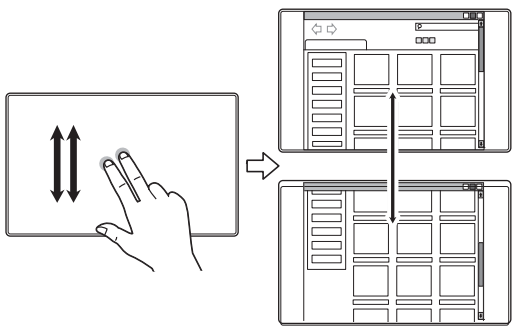

Desplazamiento rápido. Mueva rápidamente (o impulse) dos dedos juntos, levantándolos al final del movimiento.

- Para desplazarse rápido hacia arriba, impulse los dedos en sentido ascendente.
- Para desplazarse rápido hacia abajo, impulse los dedos en sentido descendente.

Nota: el desplazamiento rápido funciona únicamente en vertical.

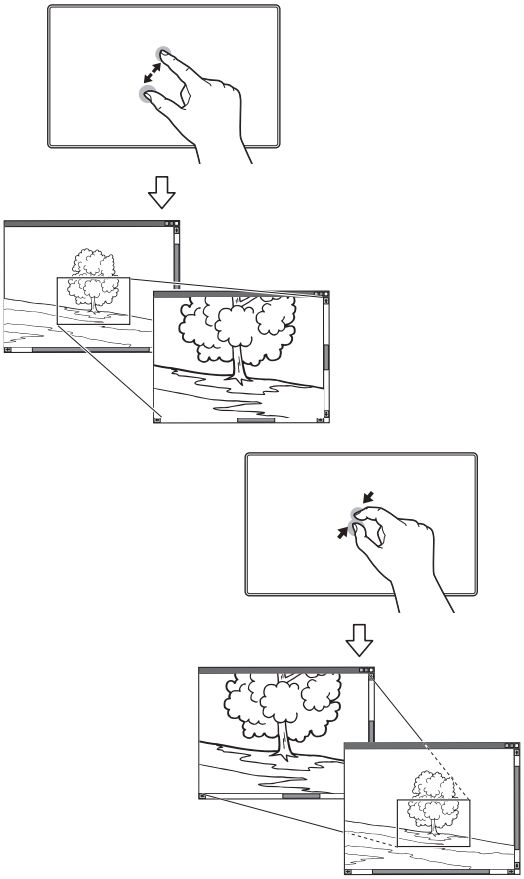

ZOOM

Coloque primero dos dedos sobre la superficie del monitor interactivo.

- Amplíe separando los dedos el uno del otro.
- Reduzca uniendo los dedos el uno hacia el otro.

Nota: si las funciones de zoom no funcionan correctamente en Adobe® Photoshop®, asegúrese de que la función HACER ZOOM CON RUEDECILLA DE DESPLAZAMIENTO no se encuentra seleccionada en las PREFERENCIAS de Photoshop.

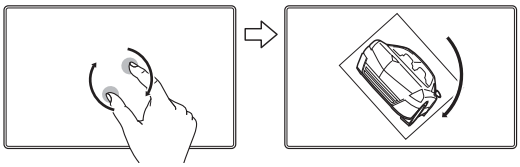

GIRAR

Giro con dos dedos. Coloque dos dedos en diagonal sobre la superficie del monitor interactivo y gírelos en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.

Para facilitar el reconocimiento del movimiento, coloque los dedos en diagonal sobre la superficie del monitor interactivo con una separación de 25 mm (1 pulgada).

Nota: el movimiento de giro puede funcionar de distintos modos dependiendo de la aplicación con la que trabaje. La rotación puede funcionar a la perfección, en incrementos de 90 grados, o no funcionar.

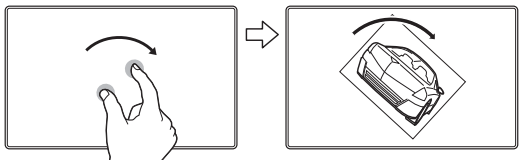

Giro alrededor de un dedo. Coloque dos dedos en diagonal sobre la superficie del monitor interactivo. Mantenga un dedo fijo y mueva el otro alrededor de éste.

Para facilitar el reconocimiento del movimiento, coloque los dedos en diagonal sobre la superficie del monitor interactivo con una separación de 25 mm (1 pulgada).

Nota: el movimiento de giro puede funcionar de distintos modos dependiendo de la aplicación con la que trabaje. La rotación puede funcionar a la perfección, en incrementos de 90 grados, o no funcionar.

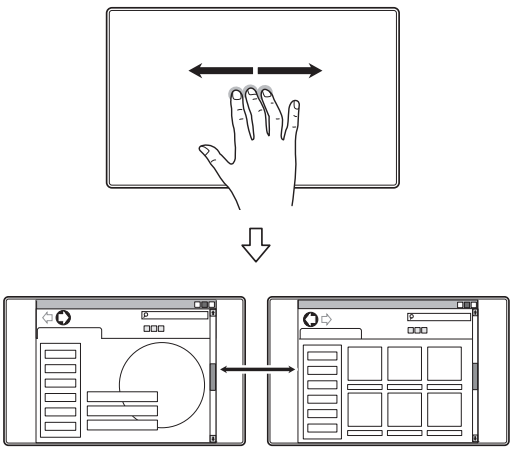

DESLIZAR HACIA LA IZQ./DERECHA PARA NAVEGAR

Avanzar o retroceder (deslizamiento a la derecha o a la izquierda). Deslice con tres dedos separados ligeramente y levántelos al final del movimiento.

- Deslice hacia la derecha para activar el comando "Avanzar" en la mayoría de navegadores y visores de imágenes.
- Deslice hacia la izquierda para activar el comando "Retroceder" en la mayoría de navegadores y visores de imágenes.

Sugerencias:

- Deslizarse es algo similar a usar las teclas de dirección izquierda y derecha en cualquier visor de documentos.
- Utilice los movimientos de deslizamiento para pasar a la página siguiente o anterior en la mayoría de los navegadores web.

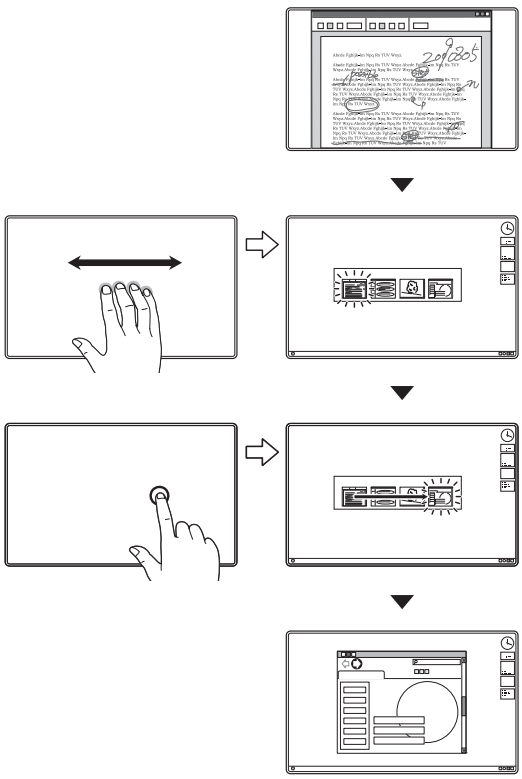

DESLIZAR IZQ./DCHA. PARA CAMBIAR APLICACIÓN

Utilice cuatro dedos separados ligeramente y mueva los dedos a izquierda o derecha para abrir el selector de aplicaciones. Utilice un solo dedo para seleccionar aplicaciones.

Mac OS 10.7.x. Con cuatro dedos, deslícelos a la izquierda o derecha para cambiar entre las aplicaciones a pantalla completa.

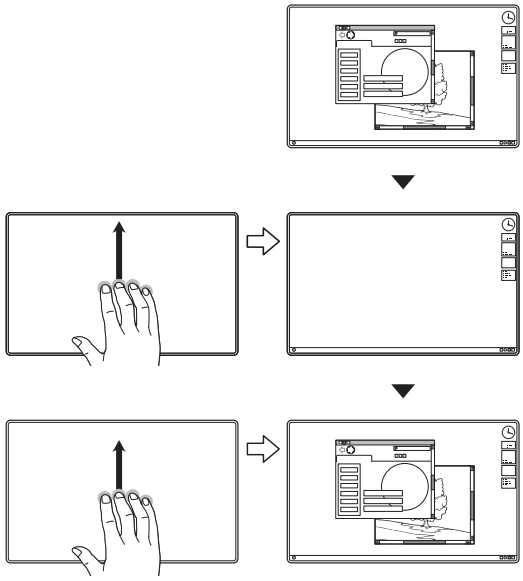

DESLIZAR HACIA ARRIBA PARA mostrar el escritorio

Utilice cuatro dedos separados ligeramente y deslice hacia arriba para mostrar el escritorio. Deslice de nuevo para que las ventanas abiertas vuelvan al escritorio.

Mac OS 10.7.x. Deslice hacia arriba para Mission Control y para ver todas las ventanas abiertas en el Mac. Deslice hacia arriba de nuevo para salir de Mission Control.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte selección de la función multitáctil personalizada.

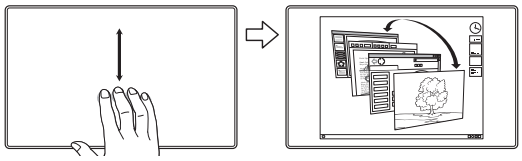

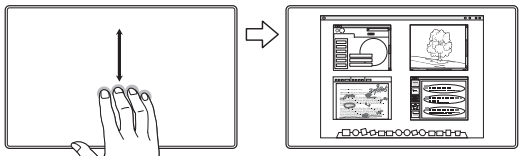

Deslizar hacia abajo para Flip 3D/Exposé/App Exposé

Con cuatro dedos separados ligeramente, deslice hacia abajo.

- Flip 3D (Windows): el primer deslizamiento abre Flip 3D. Vuelva a deslizar hacia abajo para cerrar Flip 3D. Deslícese hacia la derecha o izquierda para moverse por las ventanas abiertas. Puntee con un solo dedo para seleccionar.
- Exposé (Mac): el primer deslizamiento abre Exposé. Vuelva a deslizar hacia abajo para cerrar Exposé. Puntee con un solo dedo para seleccionar.
- App Exposé (Mac OS 10.7.x): deslice hacia abajo para una vista previa de las ventanas abiertas de la aplicación con la que está trabajando. Vuelva a deslizar hacia abajo de nuevo para salir de App Exposé.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte selección de la función multitáctil personalizada.

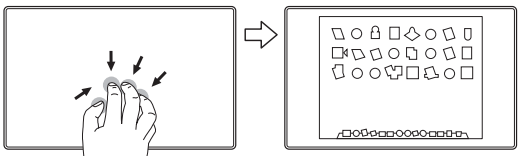

Reducir para Launchpad

Solo Mac OS 10.7.x. Coloque el pulgar y tres dedos en la superficie del monitor interactivo, luego acérquelos para ocultar las ventanas abiertas y mostrar todas las aplicaciones.

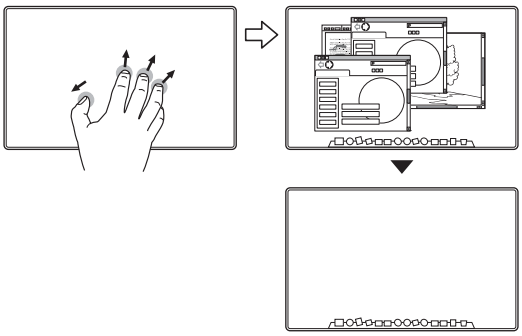

Separar para mostrar el escritorio

Solo Mac OS 10.7.x. Coloque el pulgar y tres dedos en la superficie del monitor interactivo, luego sepárelos para mostrar el escritorio.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE WACOM

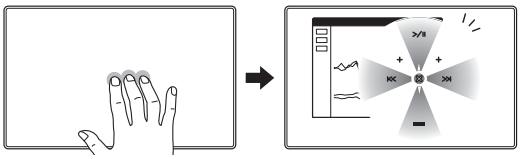

PUNTEAR para que se muestre el MENÚ RADIAL

Con tres dedos ligeramente separados, puntee la superficie de la pantalla. Esta acción abrirá el menú radial.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte selección de la función multitáctil personalizada.

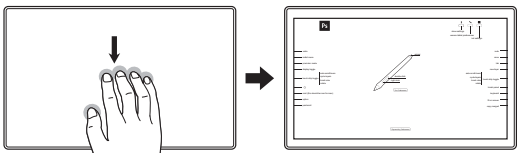

DESLIZAR HACIA ABAJO para mostrar los AJUSTES

Con cinco dedos separados ligeramente, deslice hacia abajo para activar (en la pantalla) un diagrama interactivo de los ajustes actuales de ExpressKey, Touch Ring y del lápiz.

Haga clic en una sección del diagrama para abrir la ficha correspondiente del panel de control de la tableta Wacom. Luego, puede ajustar la configuración según necesite.

Vuelva a deslizarse para cerrar el diagrama o haga clic en cualquier lugar fuera del diagrama.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte selección de la función multitáctil personalizada.

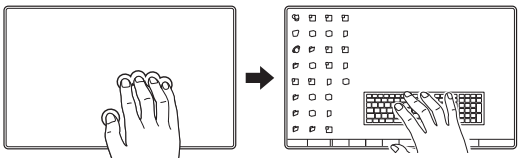

PUNTEAR para que se muestre el TECLADO EN PANTALLA

Con los cinco dedos ligeramente separados, puntee la superficie de la pantalla. Esta acción abrirá el teclado en pantalla.

Cierre el teclado volviendo a puntear con los cinco dedos sobre la superficie de la pantalla.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte selección de la función multitáctil personalizada.

PERSONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar su producto según quiera interactuar con la función multitáctil en su Cintiq y en el ordenador. Seleccione el icono TÁCTIL en la lista HERRAMIENTA. A continuación, seleccione la ficha adecuada para personalizar y cambie los ajustes con las opciones disponibles. Consulte también navegación por medio de la función multitáctil.

Administrar la configuración del panel de control
Descripción general del panel de control
Ajuste de las opciones de la función multitáctil
Selección de la función multitáctil estándar
Selección de la función multitáctil personalizada
Ajustes específicos de la aplicación
Desactivación de la función multitáctil

AJUSTE DE LAS OPCIONES DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

Seleccione la ficha OPCIONES TÁCTILES.

Solo para Windows 7 o superior.

Seleccione una opción para utilizar los movimientos estándar de Windows o los movimientos de Wacom. De forma predeterminada se utilizan los movimientos de Windows.

Esta es una opción global y se utilizará en todas sus aplicaciones.

Sugerencia: elija UTILIZAR MOVIMIENTOS DE WACOM para una experiencia de uso coherente entre las distintas aplicaciones. Cuando se selecciona, están disponibles todos los movimientos de Windows, así como los personalizables que se muestran en la ficha MIS MOVIMIENTOS del panel de control de la tableta Wacom.

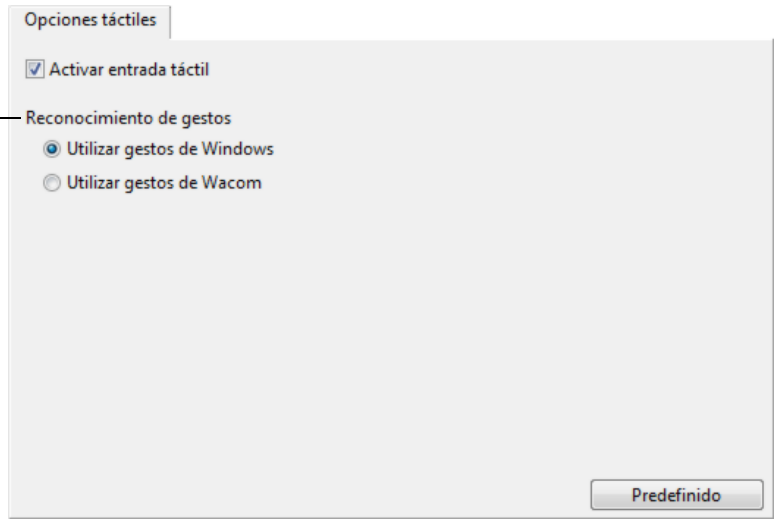

El INTERVALO DEL DOBLE PUNTEO ajusta la velocidad a la que debe puntear para que se registre un doble clic. Para comprobar su ajuste, puntee dos veces sobre el área de PRUEBA. No disponible para Windows.

Nota: el ajuste INTERVALO DEL DOBLE PUNTEO es independiente de la configuración del sistema. Los cambios realizados en este ajuste a través del panel de control de la tableta Wacom no afectarán a ajustes del sistema similares. Sin embargo, cambios similares en la configuración del sistema pueden afectar a los ajustes del Cintiq.

La captura de pantalla mostrada corresponde a Mac.

SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL ESTÁNDAR

Para personalizar las preferencias táctiles del Cintiq, seleccione la ficha MOVIMIENTOS ESTÁNDAR.

Nota: esta ficha no está disponible en sistemas Windows. Las acciones y movimientos de dos dedos estándar de Windows están siempre disponibles.

Las acciones de la función multitáctil y los movimientos están disponibles cuando se seleccionan.

Para que pueda trabajar de modos distintos, puede realizar algunas funciones (como el clic derecho) mediante diferentes acciones o movimientos.

Coloque el cursor de pantalla sobre una opción para ver una imagen estática de esa función.

Si no escoge una opción específica para visualizar, el panel de control mostrará todas las opciones de modo secuencial, de arriba a abajo.

Consulte también navegación por medio de la función multitáctil y selección de la función multitáctil personalizada.

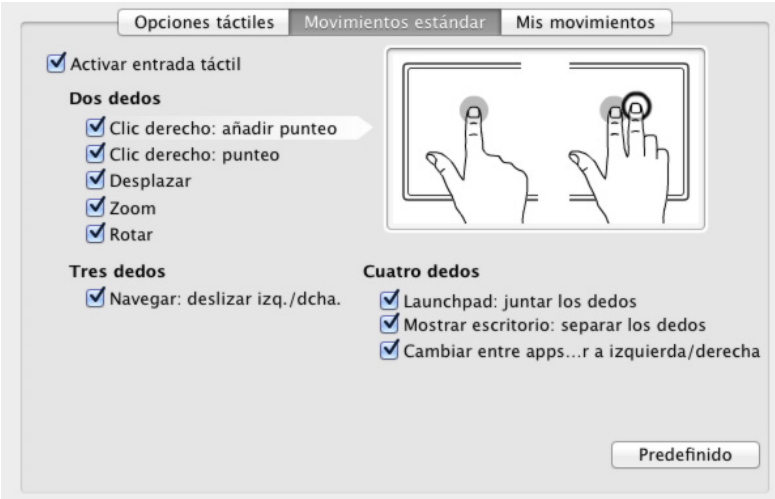

La captura de pantalla mostrada corresponde a Mac. Las opciones disponibles pueden variar en función del sistema operativo y la versión.

SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL PERSONALIZADA

Para crear movimientos táctiles personalizados, seleccione la ficha MIS MOVIMIENTOS.

Los movimientos de la función multitáctil se modifican según las selecciones de los menús desplegables y están disponibles cuando se seleccionan.

Coloque el cursor de pantalla sobre una opción para ver una imagen estática de esa función.

Si no escoge una opción específica para visualizar, el panel de control mostrará todas las opciones de modo secuencial, de arriba a abajo.

Consulte también navegación por medio de la función multitáctil y selección de la función multitáctil estándar.

Muestra de captura de pantalla de Windows. Las opciones disponibles pueden variar en función del sistema operativo y la versión.

Windows: esta ficha se muestra solo después de seleccionar la opción UTILIZAR MOVIMIENTOS DE WACOM en la ficha OPCIONES TÁCTILES.

DESACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

Seleccione la ficha MOVIMIENTOS ESTÁNDAR, MIS MOVIMIENTOS o OPCIONES TÁCTILES para activar y desactivar la función táctil.

- Deseleccione para desactivar la función multitáctil.
  Podrá seguir utilizando las ExpressKeys y el lápiz.
- Seleccione para ACTIVAR LA FUNCIÓN TÁCTIL.
- Esta opción también se puede modificar pulsando la ExpressKey con la función ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/ DESACTIVADAS asignada.

Se muestra la ficha MIS MOVIMIENTOS.

Pulse una ExpressKey u otro botón de herramienta configurado a tal efecto en la opción AJUSTES para que se muestre en la pantalla un diagrama interactivo de la configuración actual del Cintiq.

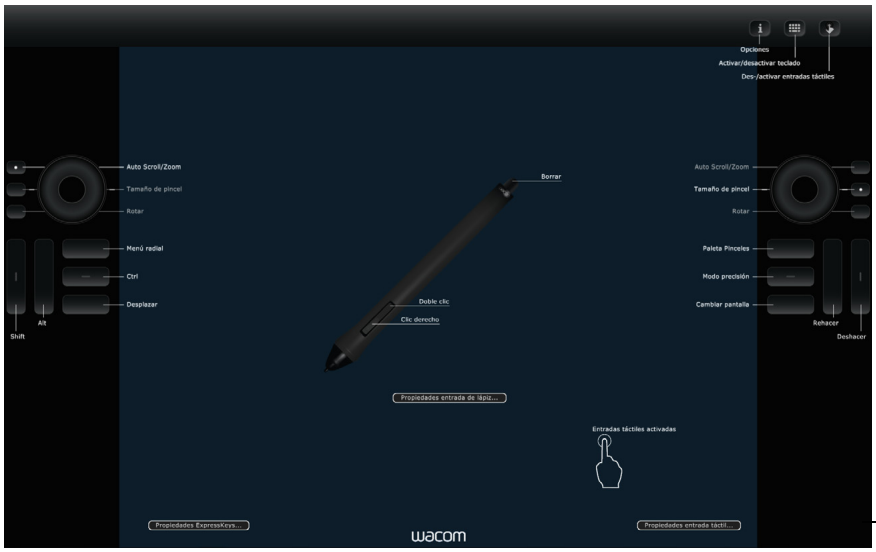

Haga clic en PROPIEDADES TÁCTILES... para acceder a los ajustes táctiles del panel de control de la tableta Wacom.

PRUEBA DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

Si tiene problemas con la función multitáctil, es buena idea comprobar primero las funciones táctiles asignadas o restablecerlas a sus estados predefinidos.

Para comprobar más la función táctil:

1. Intente mover el cursor de la pantalla tocando con el dedo en distintos lugares de la superficie de la pantalla. Toque para seleccionar un elemento. El LED de estado debe iluminarse cuando se toca la superficie de la pantalla. Consulte también comprobación del Cintiq.
2. Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en el botón ACERCA DE. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en DIAGNOSTICAR.... El cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO muestra información dinámica sobre el Cintiq, sus herramientas Cintiq e información correspondiente a los modelos de productos sensibles al tacto. Consulte también comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles.
3. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto, toque la superficie de la pantalla primero con un dedo y luego con dos. Cada vez que toca la superficie de la pantalla, debe encenderse un LED de estado de la tableta y debe cambiar el estado de INFORMACIÓN SOBRE FUNCIÓN TÁCTIL.
4. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

PERSONALIZACIÓN DEL CINTIQ

Cuando ya conozca todos los aspectos básicos del uso del lápiz y del interactive pen display Cintiq 24HD, puede personalizar el modo de funcionamiento del Cintiq. En este capítulo se describe cómo ajustar el monitor interactivo y la herramienta de entrada de datos.

Los usuarios más experimentados pueden aprender a optimizar su Cintiq mediante la creación de ajustes específicos de la aplicación.

Administrar la configuración del panel de control
Descripción general del panel de control
Calibrado del monitor interactivo
Personalización del lápiz
Personalización de la función multitáctil
Personalización de las funciones del monitor interactivo
Funciones de los botones
Uso y personalización del menú radial
Cómo trabajar con Cambiar pantalla
Ajustes específicos de la aplicación
Cómo trabajar con varias herramientas
Cambio del nombre de la tableta en la lista de tabletas

ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Abra el panel de control de la tableta Wacom utilizando el lápiz del monitor interactivo:

- Windows. Haga clic en el botón INICIO de Windows y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS. A continuación seleccione TABLETA WACOM y elija la opción PROPIEDADES DE LA TABLETA WACOM.
- Mac. Abra PREFERENCIAS DEL SISTEMA desde el Dock, el menú de Apple o desde la carpeta APLICACIONES. A continuación, haga clic en el icono de la TABLETA WACOM.

Una vez abierto el panel de control, puede comenzar a personalizar Cintiq. Consulte descripción general del panel de control.

Nota: se admiten preferencias específicas de usuario. Después de iniciar sesión, cada usuario puede personalizar sus ajustes personales en el panel de control de la tableta Wacom. Cuando se cambie de usuario se cargarán automáticamente los ajustes de ese usuario.

Sugerencias:

- Para ver un diagrama interactivo de la configuración actual del monitor interactivo, pulse el botón de control de hardware correspondiente en la parte superior del monitor interactivo.

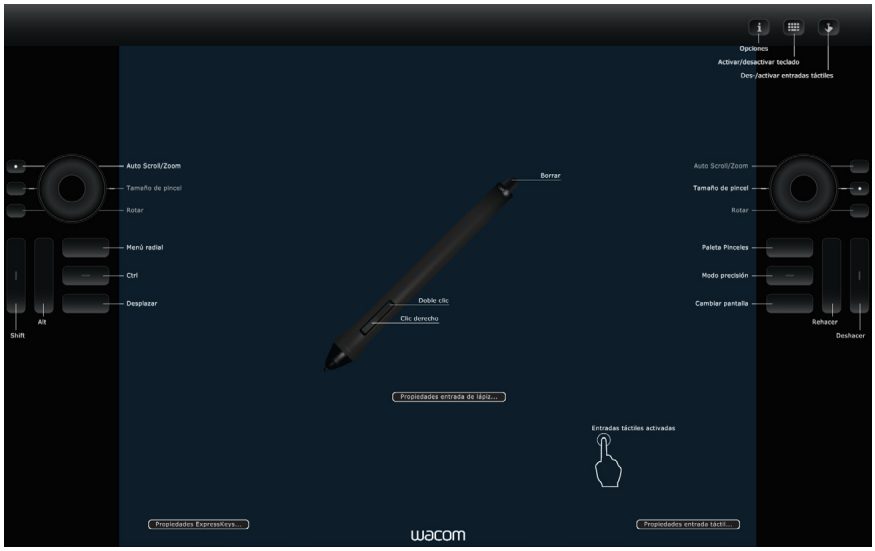

Haga clic en cualquier sección del diagrama para abrir la ficha correspondiente del panel de control de la tableta Wacom.

Los ajustes pueden variar en función de su modelo de producto.

- Cintiq 24HD: abra el panel de control de la tableta Wacom pulsando el botón de control de hardware correspondiente del Cintiq.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar el Cintiq o el Grip Pen. Cuando abra el panel de control, en la lista HERRAMIENTA se mostrará un icono para el Grip Pen u otra herramienta de entrada de datos. También se muestra un icono de FUNCIÓN TÁCTIL para los modelos de producto que admiten la función multitáctil. Se visualizarán las fichas correspondientes.

Puede personalizar y realizar cambios en las fichas. Pruebe las diferentes configuraciones hasta encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Cualquier cambio que realice se aplicará inmediatamente. Haga clic en PREDEFINIDO para volver a los ajustes predefinidos de fábrica.

Los iconos representan los ajustes del monitor interactivo (TABLETA), la HERRAMIENTA y la APLICACIÓN.

Las fichas muestran los ajustes personalizables de la HERRAMIENTA seleccionada.

Muestra un cuadro de diálogo con información, y la opción AVERIGUAR... para realizar un diagnóstico del producto.

Muestra opciones avanzadas.

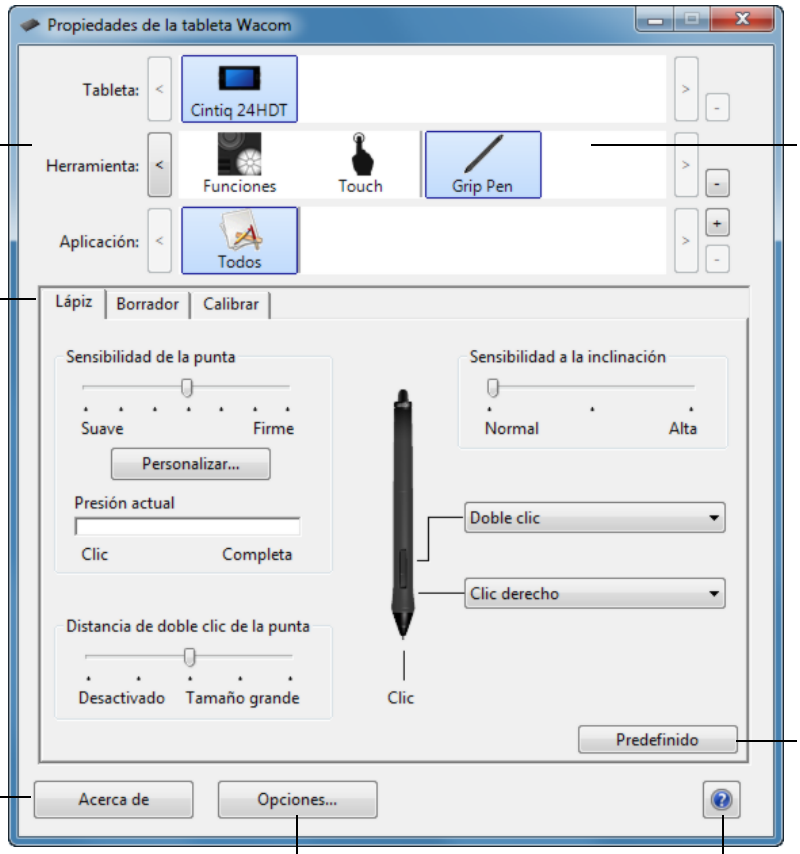

Elija FUNCIONES para personalizar los ajustes de ExpressKeys, Touch Rings y el menú radial. Las opciones de Cambiar pantalla también están disponibles en sistemas de varios monitores.

Para los modelos sensibles al tacto, seleccione FUNCIÓN TÁCTIL para personalizar sus ajustes. Consulte personalización de la función multitáctil.

Seleccione GRIP PEN para personalizar los ajustes del lápiz. El icono está disponible después de usar un lápiz en el monitor interactivo.

Restablece la ficha seleccionada a los ajustes predefinidos.

Descarga o muestra este manual.

Hay disponible información sobre la mayoría de los elementos del panel de control. Deje el cursor situado sobre un elemento. En unos momentos aparecerá la ventana de información correspondiente a la herramienta.

El tabulador y las teclas de dirección del teclado se pueden utilizar para navegar por el panel de control.

Fichas y listas del panel de control: las listas TABLETA, HERRAMIENTA y APLICACIÓN del panel de control permiten seleccionar el monitor interactivo o la tableta, la herramienta o la aplicación cuyos ajustes desea cambiar.

La lista TABLETA muestra un icono para cada monitor interactivo o tableta compatibles instalados en su sistema y conectados actualmente. Todos los ajustes mostrados bajo la lista se aplican a la tableta o el monitor interactivo seleccionados.

- El panel de control no se abrirá si no hay un monitor interactivo o tableta compatible conectado al ordenador.
- Sólo se puede ver o modificar la configuración de un monitor interactivo o tableta conectados.
- No se podrá borrar un monitor interactivo o tableta de la lista del panel de control si el dispositivo no está conectado al ordenador.

Consulte también instalación de varias tabletas y cambio del nombre de la tableta en la lista de tabletas.

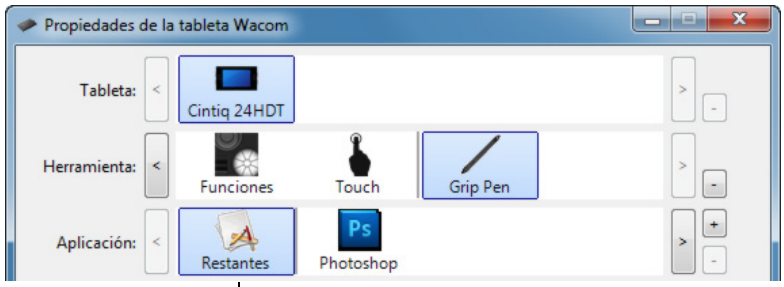

La lista HERRAMIENTA muestra iconos para las FUNCIONES del monitor interactivo y para las distintas herramientas utilizadas en el monitor interactivo. El icono de la FUNCIÓN TÁCTIL se muestra en los modelos sensibles al tacto.

Para personalizar los ajustes de una herramienta, haga clic en su icono en la lista HERRAMIENTA. Se mostrarán las fichas correspondientes. Consulte personalización de las funciones del monitor interactivo, personalización del lápiz y personalización de la función multitáctil.

Nota: el lápiz se añade automáticamente a la lista HERRAMIENTA cuando lo use por primera vez en el monitor interactivo y funcionará con los ajustes predefinidos.

Consulte también cómo trabajar con varias herramientas.

La lista APLICACIÓN permite definir los ajustes de las HERRAMIENTAS que solo se aplican a una aplicación específica. Consulte ajustes específicos de la aplicación.

Nota: la lista APLICACIÓN es opcional. No es necesario seleccionar ni añadir aplicaciones para personalizar las herramientas del Cintiq.

CALIBRADO DEL MONITOR INTERACTIVO

Para un rendimiento óptimo, debe calibrar el monitor interactivo de forma que el cursor de la pantalla y la posición del lápiz queden alineados. Este paso es necesario para compensar el ángulo de visualización y ajustar el paralaje. Coloque el Cintiq en su posición de trabajo y siga el procedimiento que se indica a continuación.

Importante: si usa una conexión VGA, en primer lugar RESTABLEZCA el monitor interactivo. Consulte ajustes de la pantalla de visualización (OSD).

1. Abra el panel de control de la tableta Wacom.

   Si hay instalado más de un monitor interactivo en el sistema, seleccione el monitor interactivo con el que va a trabajar en la lista TABLETA.
2. Seleccione GRIP PEN en la lista HERRAMIENTA.
   A continuación, seleccione la ficha CALIBRAR.
3. Si está trabajando con varios monitores, seleccione la opción MONITOR correspondiente a Cintiq. En la lista solo aparecen los monitores definidos en una de las resoluciones admitidas por el Cintiq.
4. Haga clic en CALIBRAR... para activar la pantalla de calibración.
5. Sujete el lápiz y mantenga la cabeza en la misma posición que cuando trabaja con el pen display. Utilice la punta del lápiz para hacer clic en el centro del retículo de la esquina superior izquierda.
6. A continuación, haga clic en el centro del retículo que se muestra en las esquinas superior derecha, inferior izquierda e inferior derecha.
7. Para comprobar la alineación, sitúe el lápiz en varios puntos de la pantalla.
   Haga clic en ACEPTAR para aceptar la calibración.
   Haga clic en INTENTAR DE NUEVO para volver a calibrar.

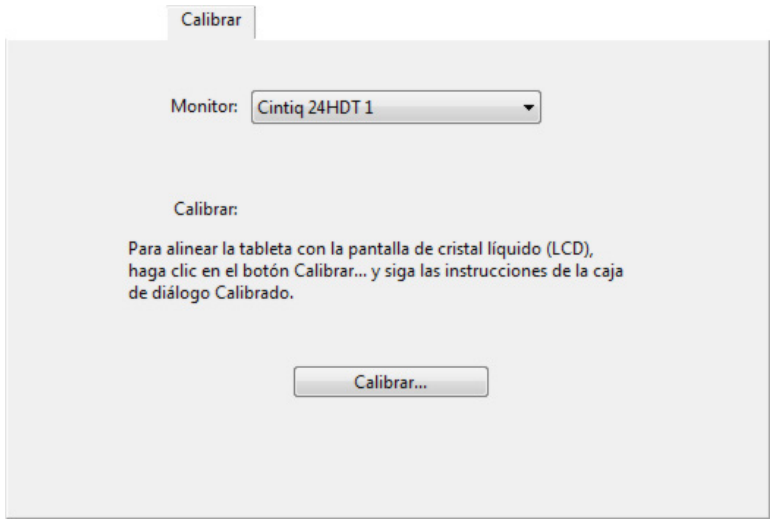

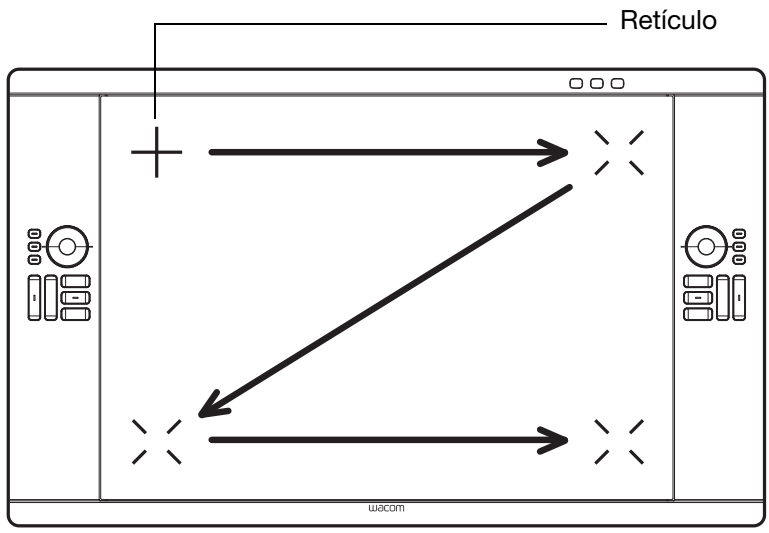

Sugerencia: para ver el cursor de la pantalla ligeramente desplazado de la posición real de la punta del lápiz, realice la calibración haciendo clic en el punto que muestra ese desplazamiento con respecto del retículo. Por ejemplo, para que el cursor aparezca 2,5 mm (1/10 de pulg.) por encima de la punta del lápiz hacia la izquierda, realice la calibración haciendo clic en un punto situado 2,5 mm (1/10 de pulg.) por debajo del retículo hacia la derecha.

PERSONALIZACIÓN DEL LÁPIZ

Utilice el lápiz para abrir el panel de control de la tableta Wacom. El lápiz se selecciona en la lista HERRAMIENTA y aparecen las fichas correspondientes. Si no se selecciona automáticamente, seleccione el lápiz en la lista HERRAMIENTA. Seleccione una ficha y elija una de las opciones disponibles.

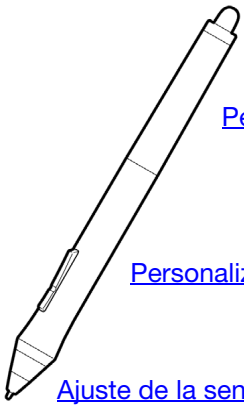

Ajuste de la sensibilidad del borrador

Personalización de la sensibilidad de la inclinación

Personalización de los botones de herramientas

Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic

Ajustes avanzados de la presión de la punta y del borrador

Ajustes específicos de la aplicación

Wacom ofrece una serie de lápices opcionales, como el lápiz Art Marker y el aerógrafo, que son compatibles con Cintiq.

- El Art Pen incluye un borrador y una punta sensible a la presión, además de sensibilidad a la inclinación y rotación. Al rotar la ranura en aplicaciones compatibles se obtiene un efecto único.
- El aerógrafo tiene verdadera funcionalidad digital. Incluye un borrador y punta sensible a la presión, sensibilidad a la inclinación y una ruedecilla para controlar la aplicación de pintura digital.

Estas herramientas son totalmente compatibles con el software del controlador Wacom. Aparecerán en la lista HERRAMIENTA del panel de control de la tableta Wacom después de tocar la pantalla del monitor interactivo con la punta de la herramienta. El panel de control se actualizará automáticamente para mostrar la nueva herramienta y las opciones disponibles para su personalización.

En las aplicaciones compatibles, puede ajustar la funcionalidad de rotación del Art Pen o la ruedecilla del aerógrafo. Consulte la documentación incluida con la aplicación para obtener más información.

Para obtener más información sobre estas y otras herramientas opcionales que puede usar con el Cintiq, visite www.wacom.com y seleccione el sitio web de Wacom correspondiente a su zona. Allí podrá encontrar una lista de las aplicaciones que actualmente admiten las funciones avanzadas de estas herramientas.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DE LA PUNTA Y DOBLE CLIC

Para ajustar la sensibilidad de la punta de lápiz, seleccione la ficha LÁPIZ.

Personaliza el nivel de presión necesario para hacer clic, dibujar o aplicar tinta.

Para crear trazos de pincel gruesos o hacer clic con un ligero toque, utilice el ajuste de punta SUAVE. Para obtener un control máximo al dibujar líneas finas, use un ajuste de punta FIRME.

Haga clic para personalizar aún más la sensibilidad de la punta.

Con el cursor de la pantalla posicionado sobre un área vacía del panel de control, presione la pantalla del monitor interactivo con la punta del lápiz. Utilice la barra de presión para determinar la dureza con que debe presionar el lápiz para alcanzar la presión máxima.

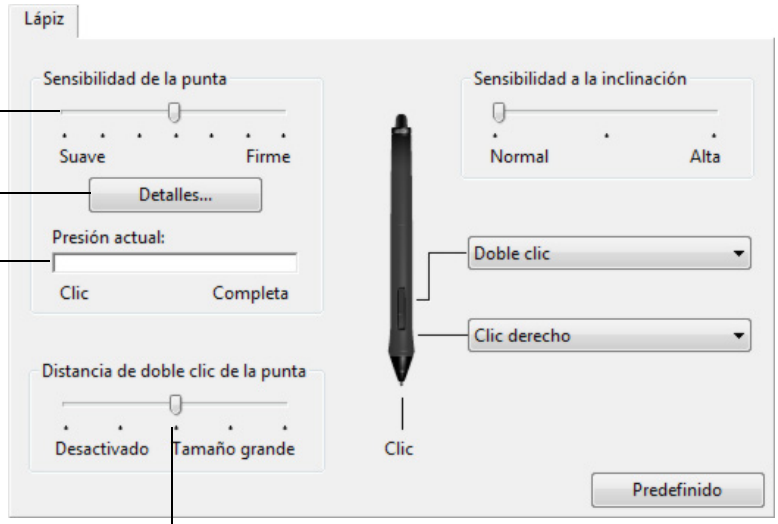

Ajusta el tamaño del área de doble clic. Arrastre el deslizador a la posición DESACTIVADO si no desea el doble clic asistido.

Sugerencias:

- Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA suave para disponer de un rango de valores de presión más amplio que comprenda la mayor parte de las aplicaciones sensibles a la presión.
- En algunas aplicaciones, un valor de presión suave puede provocar que el lápiz reaccione demasiado y esa pequeña presión se multiplique en la pantalla. Si se produce esta situación, utilice un ajuste más firme de SENSIBILIDAD DE LA PUNTA.
- Para hacer doble clic de forma más fácil, amplíe el área de punteo que lo acepta (la distancia de doble clic).
- Una distancia mayor del doble clic puede provocar un retraso al principio de las pinceladas en algunas aplicaciones de dibujo. Esto puede provocar un retraso al principio de una acción de arrastre o al comenzar un trazo de tinta digital. Si percibe tales efectos, establezca una distancia de doble clic menor y utilice el botón del lápiz para hacer doble clic. También puede configurar una ExpressKey para hacer doble clic.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL BORRADOR

Para ajustar la sensibilidad del borrador del lápiz, seleccione la ficha BORRADOR.

Seleccione la función que se va a realizar al utilizar el borrador.

Personaliza el nivel de presión necesario para borrar.

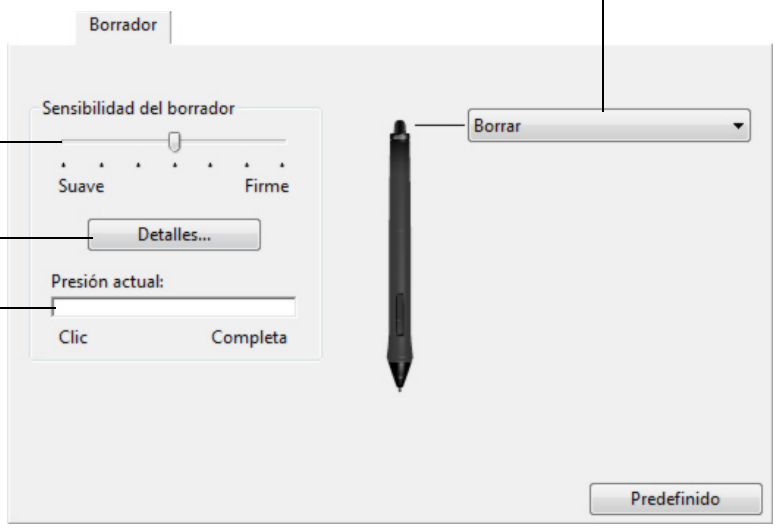

Haga clic para personalizar aún más la sensibilidad del borrador.

Con el cursor de la pantalla situado en una zona vacía del panel de control, presione en la pantalla con el borrador. Utilice la barra de presión para determinar la dureza con que debe presionar el borrador para alcanzar la presión máxima.

AJUSTES AVANZADOS DE LA PRESIÓN DE LA PUNTA Y DEL BORRADOR

Para personalizar aún más los ajustes de presión de la punta o del borrador en la ficha LÁPIZ o BORRADOR, haga clic en el botón PERSONALIZAR... Las opciones del cuadro de diálogo DETALLES DE SENSIBILIDAD DEL LÁPIZ permiten cambiar la sensibilidad a la presión de la punta o del borrador y hacer clic en los ajustes de umbral de forma independiente.

Muestra gráficamente la curva de sensibilidad a la presión y los ajustes de umbral del clic seleccionados.

Mueva los controles de presión para cambiar la curva de sensibilidad.

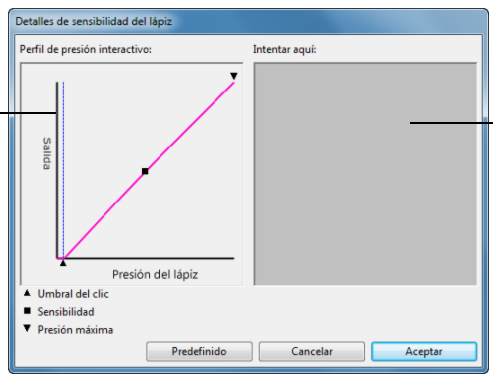

Con la punta o el borrador del lápiz, realice varios trazos en el cuadro para comprobar los resultados de los cambios.

- UMBRAL DEL CLIC determina la fuerza necesaria para registrar presión o generar un clic con la punta del lápiz.
- Use el control SENSIBILIDAD para cambiar la pendiente de la curva de respuesta a la presión.
- PRESIÓN MÁXIMA determina la dureza con que debe presionar la punta de lápiz para alcanzar la presión máxima.

Si la curva de presión aumenta rápidamente, la sensibilidad del lápiz será mayor.

Importante: en las fichas LÁPIZ y BORRADOR, estos ajustes se configuran simultáneamente con el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA o SENSIBILIDAD DEL BORRADOR, que anulan los ajustes avanzados de presión.

PERSONALIZACIÓN DE LOS BOTONES DE HERRAMIENTAS

Seleccione la ficha LÁPIZ para cambiar las funciones asignadas a los botones laterales y a la punta de lápiz.

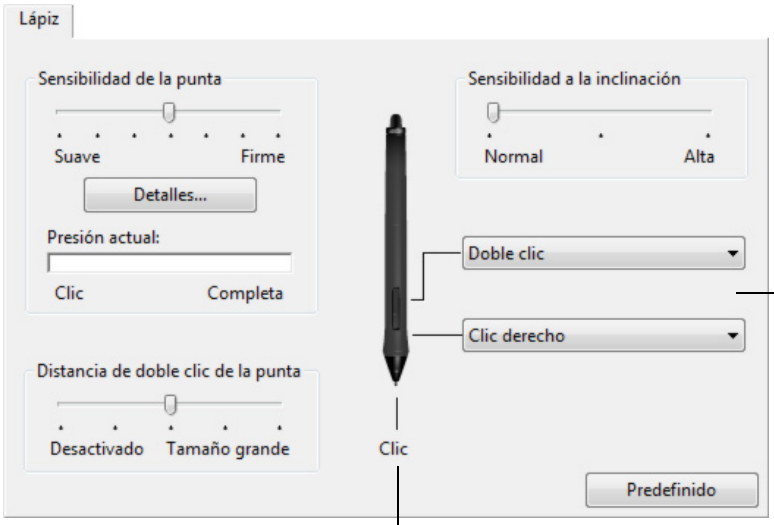

Seleccione la función que se va a realizar al pulsar el botón superior o inferior del lápiz.

La función seleccionada se realiza cuando acerca la punta del lápiz a 5 mm (0,2 pulg.) de la superficie de la pantalla sin llegar a tocarla y, a continuación, pulsa el botón lateral superior o inferior.

Consejo: para hacer doble clic más fácilmente, defina el botón lateral para DOBLE CLIC.

Haga doble clic aquí para cambiar la función de la punta de lápiz.

- Se debe definir al menos un botón de herramienta para la función de CLIC.
- La punta debe estar definida en CLIC para dibujar en la mayoría de las aplicaciones gráficas.

Puede cambiar el MODO DEL BOTÓN LATERAL para ajustar mejor la manera en la que le gustaría utilizar el lápiz al hacer clic derecho o realizar otras funciones de clic. Haga clic en el botón OPCIONES... del panel de control.

Seleccionar:

- CLIC EN EL AIRE permite realizar la función de clic sin que la punta del lápiz toque la superficie de la pantalla del monitor. Este es el ajuste predefinido para todos los Tablet PC.
- CLIC Y TOQUE permite la colocación precisa de las funciones de clic. Cuando lo seleccione, debe pulsar en primer lugar el botón lateral y, a continuación, tocar la superficie de la pantalla del monitor interactivo con la punta del lápiz para realizar la función.

Clic en el aire

Clic y toque

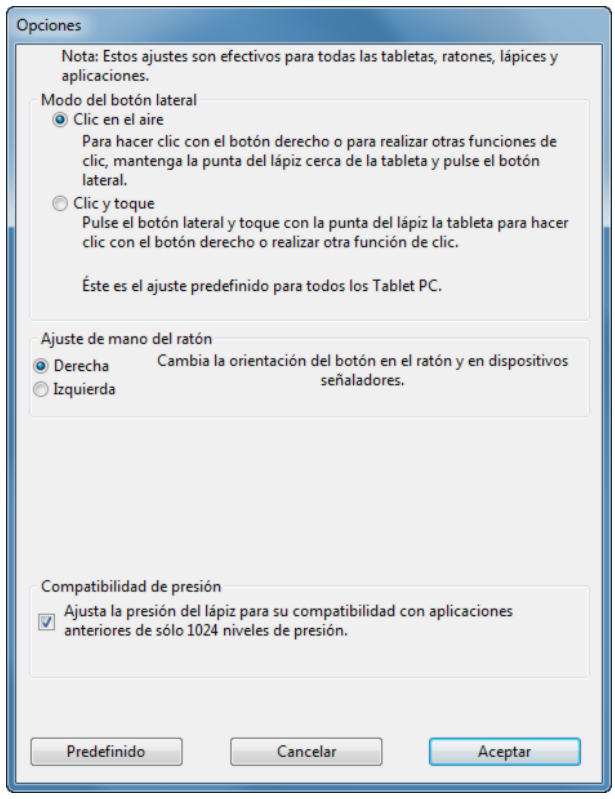

PERSONALIZACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LA INCLINACIÓN

Para ajustar la sensibilidad a la inclinación del lápiz, seleccione la ficha LÁPIZ. La sensibilidad a la inclinación controla la inclinación que se debe dar a la herramienta para conseguir el efecto de inclinación máximo. El lápiz se debe inclinar menos con una sensibilidad alta que con una sensibilidad baja.

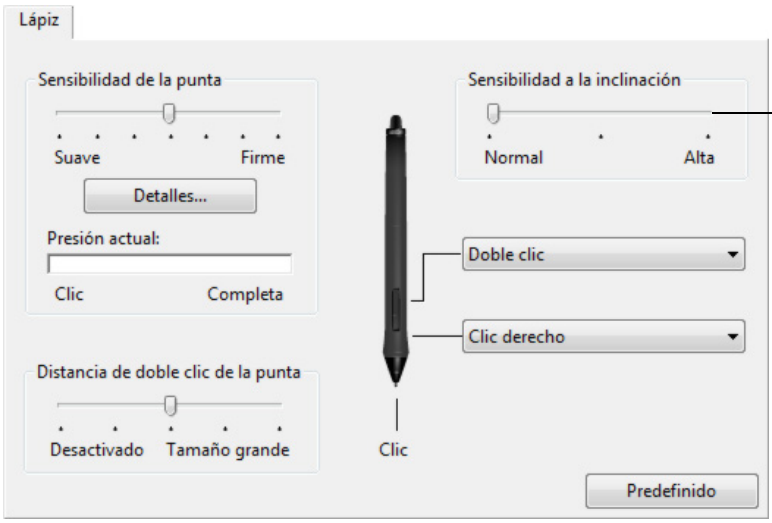

Arrastre para aumentar o disminuir la SENSIBILIDAD A LA INCLINACIÓN. Compruebe el nuevo ajuste en una aplicación compatible con la inclinación.

El ajuste de inclinación se aplica tanto a la punta como al borrador de la herramienta.

La inclinación es sensible a la dirección y se puede utilizar en algunas aplicaciones para controlar la orientación del pincel u otras características.

Visite el sitio Web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten inclinación. Consulte información sobre el producto.

PERSONALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL MONITOR INTERACTIVO

Para personalizar el interactive pen display, abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione el icono FUNCIONES en la lista HERRAMIENTA. Seleccione una ficha que desee personalizar y cambie los ajustes con las opciones disponibles.

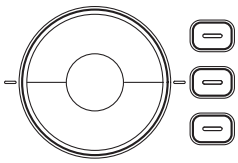

Personalización de las Touch Rings

Personalización de las ExpressKeys

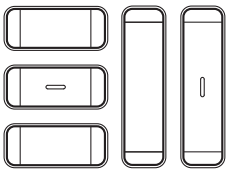

Cómo trabajar con Cambiar pantalla

Ajustes específicos de la aplicación

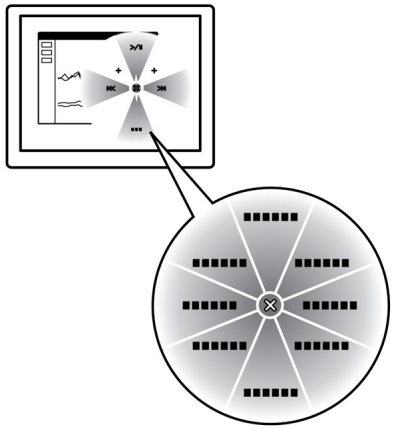

Uso y personalización del menú radial

PERSONALIZACIÓN DE LAS EXPRESSKEYS

Para personalizar las ExpressKeys, seleccione la ficha EXPRESSKEYS. Cada tecla se puede personalizar para que realice la función de un Cambiar pantalla, de un modificador, de una pulsación de tecla o cualquier otra.

Elija una función que se realizará cuando se pulse la tecla.

Las funciones ExpressKey se pueden definir para utilizarse con aplicaciones específicas.

Consulte uso de las ExpressKeys para obtener más información.

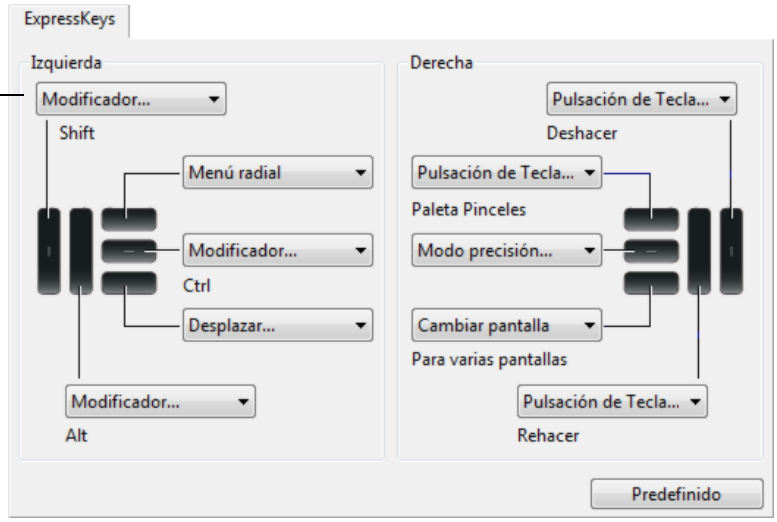

Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

PERSONALIZACIÓN DE LAS TOUCH RINGS

Para personalizar las Touch Rings, seleccione la ficha TOUCH RING. Las funciones de las Touch Rings se pueden modificar para el zoom, el desplazamiento o las pulsaciones de teclas personalizadas. Por ejemplo, puede definir la función de la Touch Ring para desplazarse por las distintas capas al trabajar con Adobe Photoshop.

Elija una función que se realizará al usar el Touch Ring. Cada Touch Ring se puede personalizar para tres modos distintos.

Ajuste la opción VELOCIDAD para controlar la velocidad a la que se produce la ampliación o reducción y el desplazamiento, o la velocidad a la que se envía los eventos de pulsación de tecla a una aplicación.

Las funciones de las Touch Rings se pueden definir para utilizarse con aplicaciones específicas.

Consulte uso de las Touch Rings para obtener más información.

Activa o desactiva la visualización del diagrama de ajustes de Touch Ring.

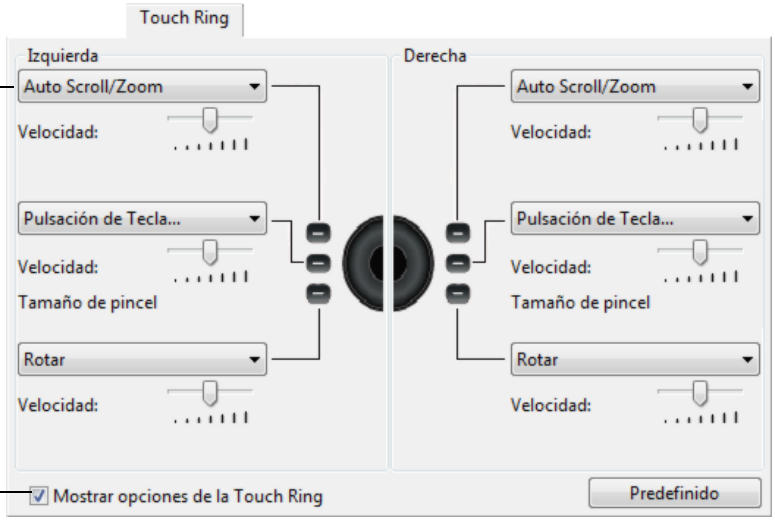

Sugerencias:

- Para personalizar la rueda para otras acciones, seleccione la opción PULSACIÓN DE TECLA... y defina una función de pulsación de tecla personalizada. Para obtener más información sobre los accesos directos de pulsaciones de teclas admitidos en una aplicación concreta, consulte la documentación que se facilita con la aplicación.
- Seleccione OMITIR para que el modo Touch Ring omita el estado de la función.
- Para ampliar las imágenes en la posición actual del cursor en pantalla al trabajar en Adobe Photoshop CS3 o posterior, abra el panel de preferencias general de Adobe Photoshop. Seleccione la opción HACER ZOOM CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO y haga clic en ACEPTAR.

Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones Touch Ring. Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Personalice el Cintiq para su forma de trabajo. Simplemente use el panel de control de la tableta Wacom para cambiar la función de botón asignada a un botón del lápiz, un ajuste de ExpressKey, Touch Ring o al menú radial.

Las opciones para la función de botón pueden variar según el modelo de monitor interactivo. No todas las opciones están disponibles para todos los controles o modelos de monitor interactivo.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
CLICS	
• CLIC	Esta opción simula un clic con el botón principal del ratón. Asegúrese de que al menos un botón realiza esta función para que siempre pueda navegar y hacer clic.
• CLIC DERECHO	Simula un clic con el botón derecho del ratón, que muestra un menú contextual.
• CLIC CENTRAL	Esta opción simula un clic con el botón central del ratón.
• DOBLE CLIC	Simula un doble clic. Para que el doble clic resulte más sencillo, use esta función en lugar de puntear dos veces con la punta de lápiz.
• BLOQUEO DE CLIC	Simula mantener pulsado el botón principal del ratón. Pulse el botón del lápiz una vez para iniciar el bloqueo del clic. Pulse el botón de nuevo para desbloquear el clic. El bloqueo del clic resulta muy útil para arrastrar objetos o seleccionar bloques de texto.
• 4º CLIC	Simula un cuarto clic con el botón del ratón.
• 5º CLIC	Simula un quinto clic con el botón del ratón.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
PULSACIÓN DE TECLA...	Le permite simular pulsaciones de tecla. Seleccione esta opción para mostrar el cuadro de diálogo DEFINIR PULSACIONES DE TECLA. Introduzca una pulsación de tecla o una combinación de pulsaciones de tecla en el cuadro de introducción de TECLAS. Las combinaciones de pulsaciones de tecla pueden incluir letras, números, teclas de función (por ejemplo, F3) y teclas de modificación (por ejemplo, MAYÚS, ALT o CTRL para Windows, o MAYÚS, OPCIÓN, COMANDO, y CTRL para Mac). También puede seleccionar combinaciones de pulsaciones y pulsaciones de tecla especiales en el menú desplegable AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. Una vez definida una pulsación o secuencia de pulsaciones de tecla, haga clic en ACEPTAR. Importante: dado que las teclas INTRO (Windows) y RETORNO (Mac) se pueden seleccionar como una pulsación de tecla definida, no se pueden utilizar para seleccionar ACEPTAR. Deberá utilizar el lápiz para hacer clic en el botón ACEPTAR. Introduzca un nombre para la definición de pulsaciones de teclas. El nombre aparecerá con el control respectivo o en el menú radial, según corresponda. Puede crear funciones de pulsación de tecla diferentes para otras aplicaciones. Consulte ajustes específicos de la aplicación.

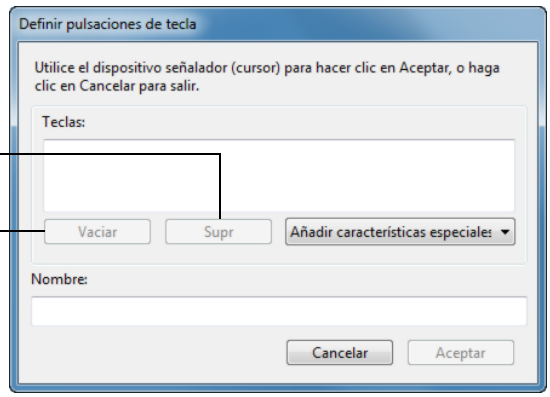

Elimina la última entrada del cuadro de introducción de pulsaciones de tecla.

Borra el cuadro de introducción.

Para obtener más información sobre los accesos directos de pulsaciones de teclas admitidos en una aplicación concreta, consulte la documentación que se facilita con la aplicación.

MODIFICADOR...	Permite simular las teclas de modificación (por ejemplo, MAYÚS, ALT, o CTRL para Windows, o MAYÚS, OPCIÓN, COMANDO, y CTRL para Mac). Muchas aplicaciones usan teclas de modificación para restringir el tamaño o la ubicación de objetos. Elija una o más opciones de modificación. Seleccione una opción de CLIC para simular la pulsación de un botón del tipo seleccionado en un ratón.

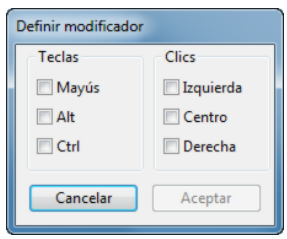

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
MENÚ RADIAL	Muestra el menú radial en la pantalla. Cada nivel del menú jerárquico está formado por ocho fragmentos de menú que contienen funciones y opciones que elegir.
VOLVER	Simula el comando VOLVER (ATRÁS) en las aplicaciones del navegador.
ADELANTE	Simula el comando ADELANTE en las aplicaciones del navegador.
DESPLAZAR...	Permite colocar un documento o una imagen en cualquier dirección en el panel activo. Para ello, pulse un botón de lápiz definido para DESPLAZAR y, a continuación, arrastre con la punta del lápiz por la pantalla del monitor interactivo. Cuando seleccione DESPLAZAR, deberá definir una velocidad de desplazamiento para las aplicaciones que no sean compatibles con los desplazamientos de mano (nivel de píxeles). • Un ajuste más lento reduce la velocidad de desplazamiento y resulta útil para trabajar con primeros planos y trabajos más detallados en los que es necesario un control más preciso de la imagen. • A medida que mueva la punta del lápiz, el documento o la imagen se moverán para seguir la dirección del movimiento del lápiz en la pantalla del monitor interactivo. • Suelte el botón del lápiz o levante la punta de la superficie de la pantalla cuando haya finalizado. • En algunas aplicaciones de Windows, el documento seguirá con precisión al cursor de la pantalla mientras desplaza la punta del lápiz. Por el contrario, en otras aplicaciones sólo se desplazará de forma general en la misma dirección que el cursor de la pantalla.
MOSTRAR ESCRITORIO	Minimiza todas las ventanas abiertas para mostrar un escritorio limpio.
CAMBIO DE APLICACIONES	Aparece el cuadro de diálogo de cambio de aplicaciones centrándose en la siguiente aplicación abierta. En los sistemas Windows 7 o Vista que ejecuten Aero, se activará Flip 3D centrándose en la siguiente aplicación abierta.

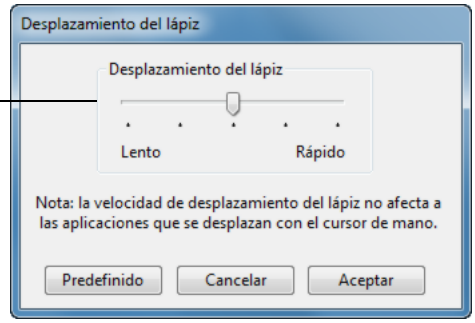

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
ABRIR/EJECUTAR...	Abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar una aplicación, un archivo o un archivo de comandos específico. Haga clic en EXAMINAR... para localizar la aplicación, el archivo o el archivo de comandos que va a iniciar. La selección realizada aparece en el cuadro NOMBRE. Haga clic en ACEPTAR para aceptar la selección. 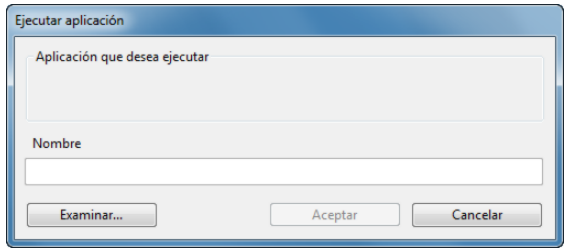 Se cierra el cuadro de diálogo y la opción ABRIR/EJECUTAR... seleccionada se asigna como opción del botón del lápiz. Pulse el botón del lápiz para ejecutar la opción asignada. Si la selección es para el menú radial, se mostrará en el menú radial.
ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/ DESACTIVADAS	Disponible solo para modelos de Cintiq 24HD táctil. ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/ DESACTIVADAS es útil cuando trabaja con una herramienta de entrada y desea usar el modo lápiz exclusivamente. Para desactivar temporalmente la función multitáctil, pulse la ExpressKey a la que haya asignado la función ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/DESACTIVADAS. Cuando desee reactivar la entrada táctil, vuelva a pulsar la ExpressKey. Consulte también personalización de las ExpressKeys.
CAMBIO DE TINTA	(Solo Mac) Permite activar y desactivar la función "tinta en cualquier aplicación" de Ink. Ink reconoce y convierte automáticamente la escritura manual en texto y la inserta en un documento. Debe activar el reconocimiento de escritura manual para poner en marcha esta función. Consulte la ayuda de Mac para obtener información sobre cómo trabajar con Ink.
TECLADO EN PANTALLA	Inicia el teclado en pantalla cuando pulsa el botón al que se asignó esta función. Pulse el botón para cerrar el teclado cuando se encuentre abierto.
EXPOSÉ	(Solo Mac) Organiza en mosaico todas las ventanas abiertas. Para acceder a esta opción, seleccione primero PULSACIÓN DE TECLA... y, a continuación, haga clic en el menú AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES del cuadro de diálogo.
MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN	Bloquea la presión en el nivel de presión actual hasta que suelte el botón. Por ejemplo, puede pintar con sensibilidad a la presión hasta que consiga el tamaño de pincel que desee. A continuación, pulse el botón y siga pintando con el mismo tamaño de pincel hasta que suelte el botón.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
MODO PRECISIÓN	Cambia la proyección alrededor de la posición de la punta de lápiz de forma que debe alejar más el lápiz para que el cursor de la pantalla cubra una distancia específica en la pantalla del monitor. Esta función puede ser muy útil para el control preciso de los trazos del pincel o lápiz. Puede ajustar la precisión al asignar esta función a un botón de herramienta. Para activar: • Para uso extensivo, cambie al MODO PRECISIÓN pulsando el botón de herramienta al que se ha asignado la función. Vuelva a la asignación normal de nuevo pulsando el botón de herramienta. • Para ediciones rápidas, pulse y mantenga un botón de herramienta al que se ha asignado la función. La asignación normal vuelve cuando suelta el botón. Cuando la herramienta está en modo ratón, el movimiento del cursor de la pantalla se ajusta para actuar como si la aceleración estuviese desactivada y la velocidad estuviese definida en lenta.
CAMBIAR PANTALLA	Disponible cuando el Cintiq está conectado como parte de un sistema de varios monitores. Le permite cambiar el cursor de la pantalla entre Cintiq Pen Display y las demás pantallas. Por ejemplo: el Cintiq se puede usar como monitor interactivo en el que el cursor se sitúa en la punta del lápiz en la superficie de la pantalla del monitor interactivo. Cambiar pantalla le permite cambiar entre el control del lápiz para el Cintiq y el resto de pantallas. Es como usar el Cintiq como una tableta Wacom estándar en la que el cursor se puede mover por todo el escritorio o por otras pantallas.

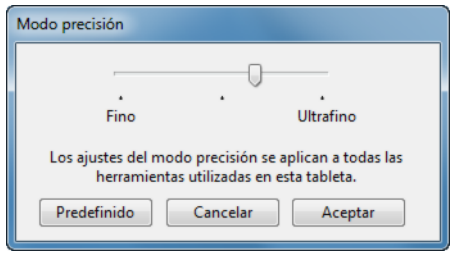

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
CAMBIO DE MODO....	Alterna entre el modo lápiz y modo ratón. Al usar el Cintiq en un sistema de varios monitores, esta función le permite usar el lápiz para controlar el resto de monitores en modo ratón. La primera vez que se define un botón del lápiz como CAMBIO DE MODO..., aparece el cuadro de diálogo MODO RATÓN que permite ajustar la velocidad y la aceleración del ratón. En el modo ratón, define la velocidad de tracción del cursor de la pantalla. En el modo ratón, define la aceleración del cursor de pantalla. 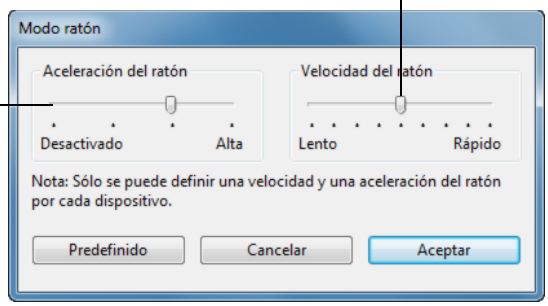 Se puede acceder a los ajustes del modo ratón desde varias ubicaciones diferentes a través del panel de control. Sin embargo, solo los ajustes ACELERACIÓN DEL RATÓN y VELOCIDAD se pueden realizar por cada lápiz y aplicación que esté personalizando. Los ajustes del modo ratón son independientes de los ajustes del sistema. Los cambios realizados en estos ajustes a través del panel de control de la tableta Wacom no afectarán a ajustes del sistema similares. Sin embargo, los cambios realizados en ajustes del sistema similares pueden afectar a los ajustes del monitor interactivo.
BORRAR	Sólo lápiz. Defina un botón para que, cuando se pulse, la punta de lápiz actúe como un borrador en aplicaciones que admiten la función BORRAR. Ajuste predefinido para el borrador. Consulte borrado.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
AJUSTES	Activa (en la pantalla de visualización) un diagrama interactivo de los ajustes actuales de la función multitáctil, ExpressKey, Touch Ring y lápiz. Se muestran las funciones actuales de cada control. 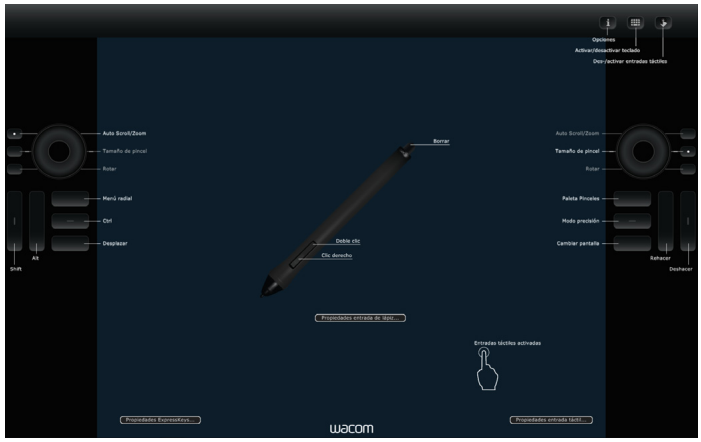 Haga clic en cualquier sección del diagrama para abrir la ficha correspondiente del panel de control de la tableta Wacom. Luego, puede ajustar la configuración según necesite. Cierre el diagrama volviendo a pulsar la ExpressKey u otro botón de herramienta a los que está asignada esta función o haciendo clic en cualquier sitio fuera del diagrama. Los ajustes pueden variar en función de su modelo de producto.
DESACTIVADO	Desactiva la función del botón.
DEFINIDO POR LA APLICACIÓN	Sólo notifica el número del botón a la aplicación. Esta opción se utiliza para aplicaciones, como programas CAD, con compatibilidad incorporada para la tableta.
PREDEFINIDO	Devuelve a un botón el ajuste predefinido.

USO Y PERSONALIZACIÓN DEL MENÚ RADIAL

El menú radial es un menú desplegable que ofrece acceso rápido a funciones de edición, navegación y control de medios, entre otras.

- Defina un botón de herramienta o ExpressKey con la función del MENÚ RADIAL. Pulse el botón para que se muestre el menú radial.
- Cintiq 24HD táctil: también puede utilizar el movimiento de la función multitáctil adecuado para abrir el menú radial.
- El menú radial jerárquico aparece en formato circular. Cada nivel del menú está formado por ocho fragmentos de menú que a su vez pueden contener diferentes características y opciones a elegir.
- Haga clic para seleccionar una opción. Algunas selecciones podrían abrir un submenú con opciones adicionales.
- El menú se cierra tras realizar una selección.

  Para cerrar el menú radial sin hacer ninguna selección, haga clic en la "X" situada en el centro del menú radial o en un fragmento de control que no tenga función asignada. También puede hacer clic fuera del menú radial o volver a pulsar el botón que hace que se muestre el menú.
- Para hacer una selección sin cerrar el menú radial, mantenga pulsado el botón que abre el menú.

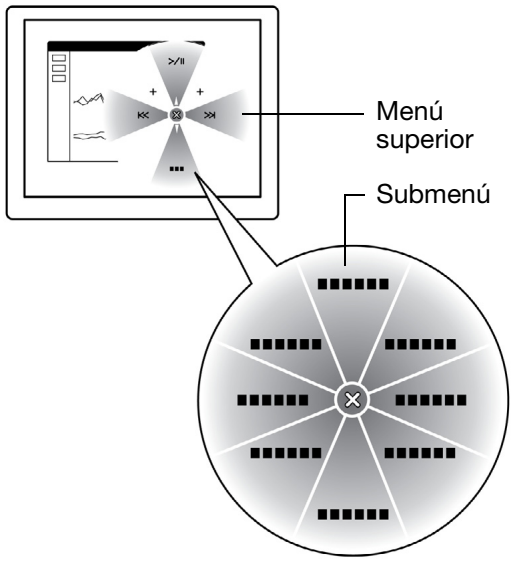

En el panel de control de la tableta Wacom, use la ficha MENÚ RADIAL para personalizar las funciones del menú radial disponibles.

1. Seleccione un fragmento de control.
2. Asigne una FUNCIÓN de control al fragmento. Si lo desea, cambie el nombre de la ETIQUETA.
3. Seleccione el menú o submenú que desee personalizar.

Sugerencias:

- En el menú FUNCIÓN, seleccione SUBMENÚ para crear submenús personalizados para un fragmento de control.
- Pulse la tecla INTRO (RETORNO) para añadir varias líneas de texto de ETIQUETA.

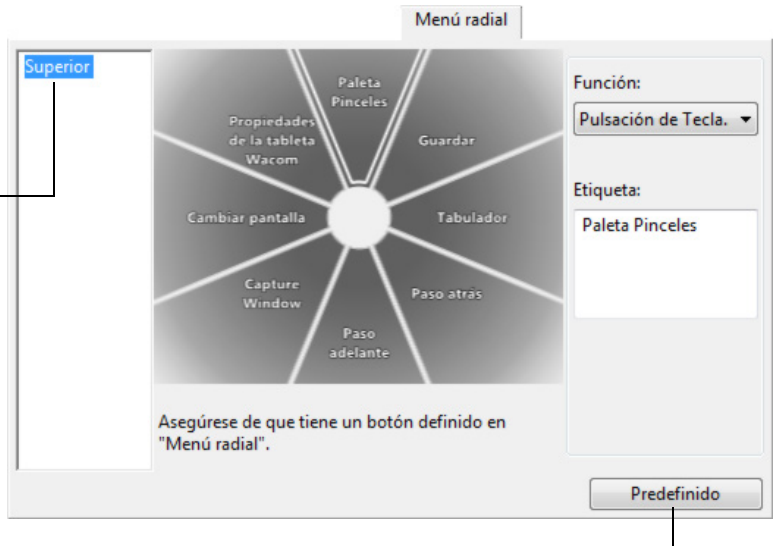

Devuelve el menú visualizado a sus valores predefinidos.

CÓMO TRABAJAR CON CAMBIAR PANTALLA

La función Cambiar pantalla solo está disponible en sistemas con varios monitores. Configure una ExpressKey o un botón lateral del lápiz para la función CAMBIAR PANTALLA. A continuación, puede pulsar el botón para cambiar el cursor de la pantalla entre el Cintiq y las demás pantallas. Por ejemplo, el Cintiq se puede utilizar como monitor interactivo, donde el cursor de la pantalla se sitúa en la punta del lápiz, o como una tableta Wacom estándar, en la que el cursor de la pantalla se puede desplazar por todo el escritorio o por cualquier pantalla del sistema.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y asegúrese de que el Cintiq es la TABLETA seleccionada. La ficha CAMBIAR PANTALLA estará disponible si el sistema tiene dos o más pantallas. Las opciones de esta ficha definen cómo se aplica la proyección de tabletas con cada Cambiar pantalla.

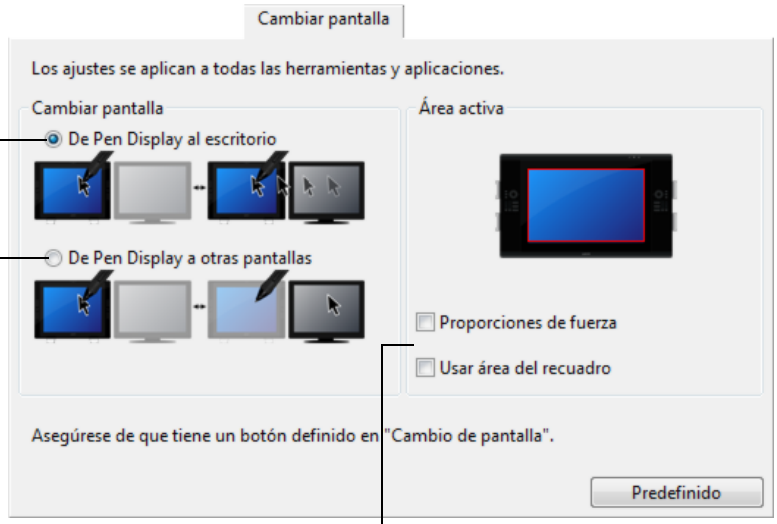

- DE PEN DISPLAY AL ESCRITORIO cambia el cursor de la pantalla entre el Cintiq y el escritorio de todo el sistema. Vuelva a pulsar el botón para devolver el cursor al Cintiq.
- DE PEN DISPLAY A OTRAS PANTALLAS cambia el cursor de pantalla del Cintiq a otro monitor o monitor interactivo activo. El cursor cambia a cada pantalla conectada una a una hasta que vuelve al Cintiq, donde empezó el Cambiar pantalla original.

Importante: al usar ajustes específicos de las aplicaciones con Cambiar pantalla, compruebe que cada aplicación personalizada (incluidas las recogidas en RESTANTES) tiene un botón de herramienta con la función CAMBIAR PANTALLA asignada. La forma más fácil de hacerlo es asignar CAMBIAR PANTALLA a una ExpressKey antes de crear cualquier ajuste específico de la aplicación.

Las opciones de ÁREA ACTIVA determinan el tamaño del área del monitor interactivo en la que el lápiz funcionará.

- PROPORCIONES DE FUERZA ajusta el tamaño del área activa para mantener proporciones horizontales y verticales correctas entre el Cintiq y todo el escritorio o la nueva pantalla de proyección. En función de los ajustes, puede que algunas partes del área activa ya no estén disponibles cuando se seleccione esta opción. Cuando no está seleccionada, no se mantienen la escala ni las proporciones correctas. Por ejemplo, al dibujar un círculo en el monitor interactivo puede crear una elipse en una pantalla de proyección.
- USAR ÁREA DEL RECUADRO limita el área activa hasta un tamaño de 15 x 20 cm (6 x 8 pulgadas). Si también se selecciona PROPORCIONES DE FUERZA, este tamaño puede ser menor. Cuando no se selecciona, se usará toda el área activa posible para la proyección de tableta a pantalla.

La selección se señala con un cuadro rojo en el diagrama ÁREA ACTIVA.

AJUSTES ESPECÍFICOS DE LA APLICACIÓN

Puede personalizar las herramientas para una aplicación en particular. Por ejemplo, puede ajustar la presión de la punta de lápiz en firme en una aplicación y en suave en otra aplicación. La lista APLICACIÓN permite añadir una aplicación individual a la lista y, a continuación, personalizar los ajustes de la herramienta para esa aplicación.

- Cuando se han creado ajustes que no son específicos de una aplicación y se selecciona una herramienta en la lista HERRAMIENTA, la lista APLICACIÓN muestra el icono TODOS que contiene ajustes de las herramientas que se aplican a todas las aplicaciones. En el ejemplo siguiente no se han añadido ajustes específicos de aplicación a GRIP PEN. Aparece el icono TODOS y el GRIP PEN tendrá los mismos ajustes en todas las aplicaciones.

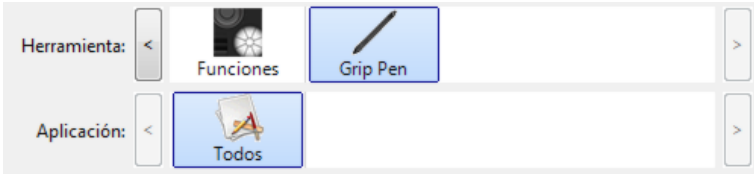

- Cuando se agregan ajustes específicos de aplicaciones el icono TODOS cambia a RESTANTES y se muestra un icono de aplicación para las aplicaciones recién agregadas.

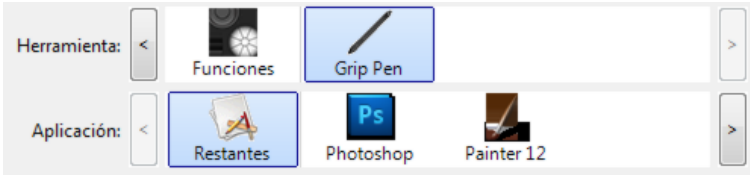

  En el ejemplo anterior, se han agregado ajustes específicos de una aplicación para el GRIP PEN. Si selecciona el icono RESTANTES y realiza cambios en los ajustes de GRIP PEN, se aplicarán los cambios en el GRIP PEN en todas las aplicaciones excepto en aquellas que haya agregado a la lista APLICACIÓN. Si selecciona un icono de aplicación y realiza cambios en los ajustes de GRIP PEN, dichos cambios sólo se aplicarán al GRIP PEN cuando use esa aplicación.

Al crear ajustes específicos de una aplicación, se crea un grupo de ajustes diferente para la herramienta y la aplicación seleccionadas. Consulte las secciones siguientes para obtener más información:

Creación de un ajuste específico de una aplicación
Cambio de los ajustes específicos de una aplicación
Eliminación de ajustes específicos de una aplicación

Sugerencia: para comprobar los ajustes de las funciones de las ExpressKeys, Touch Ring o el lápiz para la aplicación en primer plano, configure una ExpressKey en AJUSTES y pulse dicha tecla en cualquier momento.

CREACIÓN DE UN AJUSTE ESPECÍFICO DE UNA APLICACIÓN

En primer lugar elija el monitor interactivo y la herramienta de introducción de datos para los que desea crear un ajuste específico de una aplicación.

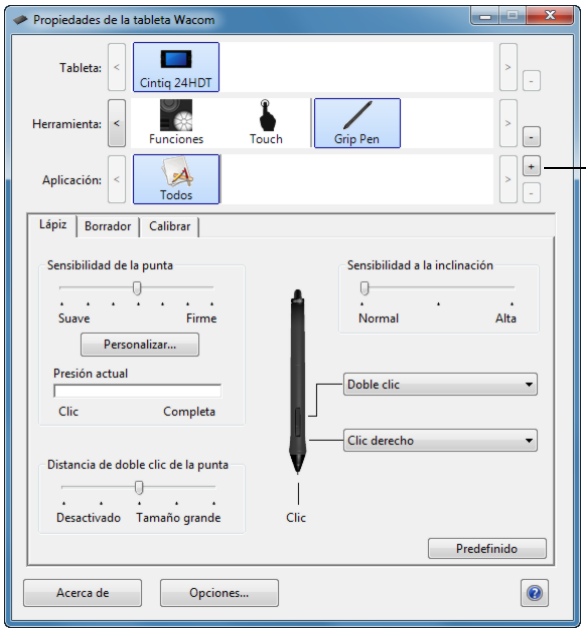

Haga clic en el botón [+] de la lista APLICACIÓN.

Elija un método para seleccionar una aplicación:

- Abra la aplicación para la que desee crear ajustes personalizados y, a continuación, seleccione la aplicación en el cuadro de APLICACIONES ABIERTAS ACTUALMENTE.
- Para seleccionar el archivo ejecutable de cualquier aplicación instalada en el ordenador, utilice EXAMINAR.

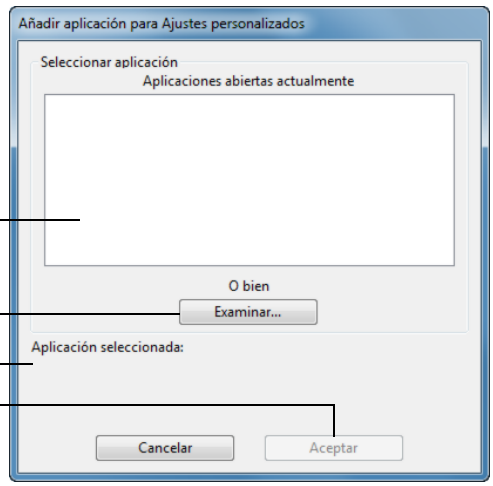

Se muestra el nombre de la aplicación seleccionada.

Haga clic en ACEPTAR para completar el proceso.

Nota: si dos programas tienen el mismo nombre de archivo ejecutable, compartirán los mismos ajustes personalizados.

Tras añadir una aplicación, su icono aparece en la lista APLICACIÓN siempre que la herramienta correspondiente esté seleccionada en la lista HERRAMIENTA. Seleccione la aplicación y, a continuación, personalice los ajustes de las fichas del panel de control para la herramienta y la aplicación seleccionada.

Una vez que haya creado ajustes específicos de una aplicación, las aplicaciones que no se hayan personalizado de esta forma utilizan los ajustes de las herramientas establecidos en RESTANTES.

Sugerencia: en primer lugar, personalice los ajustes de una aplicación. Cuando tenga cierta experiencia en el proceso, puede crear más ajustes específicos de aplicación.

CAMBIO DE LOS AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para cambiar los ajustes de las herramientas para una aplicación específica, seleccione la herramienta y la aplicación. A continuación, personalice los ajustes de la ficha.

ELIMINACIÓN DE AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para eliminar el ajuste específico de una aplicación:

1. En la lista HERRAMIENTA, seleccione la herramienta para la que desee eliminar el ajuste específico. A continuación, en la lista APLICACIÓN, seleccione la aplicación que desee eliminar de la lista.
2. Haga clic en el botón [–] de la lista APLICACIÓN. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en ELIMINAR para confirmar la selección. La aplicación seleccionada se elimina de la lista, junto con cualquier ajuste de herramienta personalizado.

Sugerencia: para eliminar rápidamente todos los ajustes específicos de una aplicación de una sola herramienta, elimine esta última de la lista HERRAMIENTA. A continuación, vuelva a colocar la herramienta en el monitor interactivo. La herramienta se volverá a añadir a la lista HERRAMIENTA con los ajustes predefinidos. Este método no se puede utilizar para eliminar ajustes personalizados de FUNCIONES. Consulte cómo trabajar con varias herramientas.

CÓMO TRABAJAR CON VARIAS HERRAMIENTAS

El panel de control de la tableta Wacom se ha diseñado para ayudarle a personalizar y realizar un seguimiento de los ajustes de las herramientas Cintiq. La herramienta que utilice para abrir el panel de control se selecciona automáticamente y se muestran las fichas correspondientes a esa herramienta.

La lista HERRAMIENTA muestra un icono para las FUNCIONES del monitor interactivo y para las distintas herramientas utilizadas en el monitor interactivo.

Para el modelo Cintiq 24HD táctil está disponible el icono de FUNCIÓN TÁCTIL. Consulte personalización de la función multitáctil.

Seleccione la herramienta a la que desea cambiar los ajustes.

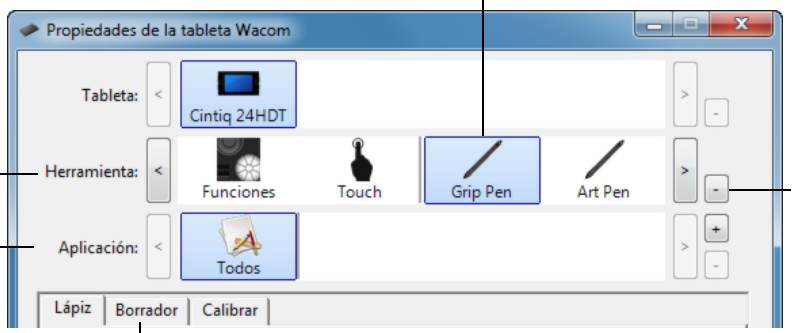

Elimina la herramienta seleccionada.

El botón está inactivo cuando sólo hay un elemento en la lista.

Los iconos de FUNCIONES y la FUNCIÓN TÁCTIL no se pueden eliminar.

Si no se han añadido ajustes específicos de una aplicación, aparecerá el icono TODOS y los ajustes de la herramienta se aplicarán a todas las aplicaciones.

Los ajustes de las fichas se aplican sólo a la herramienta y la aplicación seleccionadas.

Para añadir una herramienta diferente a la lista HERRAMIENTA, utilice la herramienta en el monitor interactivo.

- Cuando seleccione una herramienta que se haya añadido a la lista HERRAMIENTA, se mostrarán los ajustes apropiados de la ficha para la herramienta. Todos los cambios que realice a los ajustes de la ficha se aplican a la herramienta. Los cambios surten efecto inmediatamente.

  Si se añadió previamente una herramienta similar, la nueva herramienta tendrá los ajustes de la herramienta añadida previamente. Si lo desea, puede personalizar los ajustes de la herramienta añadida recientemente.
- Las herramientas idénticas utilizarán la misma configuración.

Para eliminar una herramienta seleccionada de la lista Herramienta, haga clic en el botón [-] de la lista HERRAMIENTA. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en ELIMINAR para confirmar la selección. La herramienta seleccionada se elimina de la lista, junto con los ajustes personalizados que pueda haber creado para esa herramienta. (La herramienta eliminada se puede añadir de nuevo a la lista HERRAMIENTA si se vuelve a colocar en la pantalla del monitor interactivo).

CAMBIO DEL NOMBRE DE LA TABLETA EN LA LISTA DE TABLETAS

En la lista TABLETA del panel de control, haga doble clic en el icono del monitor interactivo.

Si lo desea, introduzca un nuevo nombre para el icono del monitor interactivo.

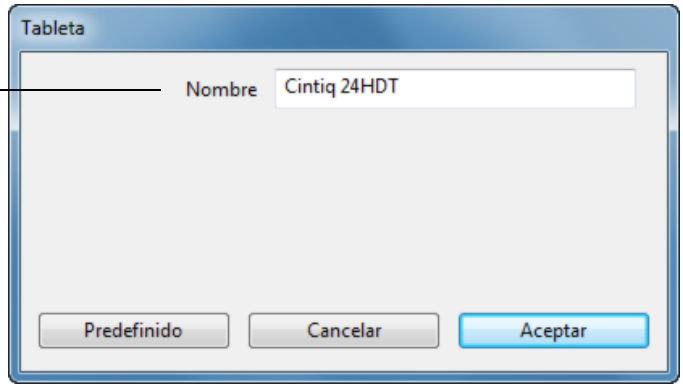

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si encuentra problemas, Wacom recomienda lo siguiente:

1. Si el controlador de Wacom no se ha cargado correctamente, realice en primer lugar la acción recomendada en el mensaje de error de la pantalla. Si esto no soluciona el problema, consulte los procedimientos de resolución de problemas descritos en este capítulo.
2. Si el Cintiq no funciona correctamente, consulte resolución de problemas de la pantalla o resolución de problemas de la pen tablet.
   Es posible que el problema esté descrito allí y puede probar la solución que se ofrece.
3. Si desea obtener la información más reciente, abra el archivo Léame del monitor interactivo Wacom.
4. Visite www.wacom.com y seleccione el sitio Web de Wacom de su región donde puede comprobar las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre el producto (Preguntas más frecuentes).
5. Si tiene problemas de compatibilidad entre el Cintiq y un nuevo producto de hardware o software, consulte cómo obtener las actualizaciones del software para obtener información sobre cómo descargar un controlador de software actualizado. Wacom actualiza periódicamente el controlador del software para mantener la compatibilidad con los nuevos productos.
6. Intente comprobar el Cintiq.
7. Si ha realizado las operaciones indicadas en las sugerencias de este manual y aún así no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom. Consulte opciones de servicio técnico y el archivo Léame para obtener información acerca de dónde obtener servicio técnico en su zona.

Comprobación del Cintiq
Comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles
Resolución de problemas de la pantalla
Resolución de problemas de la pen tablet
Opciones de servicio técnico
Cómo obtener las actualizaciones del software

COMPROBACIÓN DEL CINTIQ

1. Si el indicador LED del monitor interactivo no se enciende, compruebe lo siguiente:
   - En primer lugar, verifique que la luz del adaptador de corriente está encendida. Si no es así, compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente al adaptador de corriente y a una toma de corriente alterna activa.
   - Compruebe que el cable del adaptador de corriente está bien conectado al cable de extensión del soporte del monitor Cintiq que se conecta a la red eléctrica y que el interruptor de encendido del monitor interactivo está pulsado. El indicador LED se iluminará en naranja o azul cuando el monitor interactivo esté encendido.

   Importante: utilice únicamente un adaptador de CA específico para su monitor interactivo. Otros adaptadores pueden dañar el producto.
2. Si la pantalla aparece en blanco:
   - Asegúrese de que el ordenador esté encendido. El indicador LED se iluminará en azul cuando se reciba la señal de vídeo adecuada. Se iluminará en naranja si no recibe señal de vídeo o si el ordenador está en modo ahorro de energía.
   - Compruebe que el monitor interactivo está conectado a un puerto de vídeo digital (DVI o DisplayPort) o analógico (VGA) activo.
   - Compruebe que su tarjeta de vídeo se ha instalado correctamente y funciona. Si ya cuenta con otra pantalla compatible con su tarjeta de vídeo, conéctela a la tarjeta para comprobar que la tarjeta de vídeo funciona correctamente.
3. Compruebe que el lápiz y la tableta del monitor interactivo funcionan:
   - Presione la punta del lápiz contra la pantalla y verifique que el indicador LED de estado se ilumina en azul.
   - Si el indicador LED no se ilumina, asegúrese de que el cable USB está enchufado a un puerto USB activo. Si el Cintiq está conectado a un concentrador USB, pruebe a conectarlo directamente al puerto USB del ordenador.
   - Asegúrese de que el puerto USB al que se está conectando no se ha deshabilitado. Puede ser necesario comprobar la configuración de BIOS del sistema para verificar que el monitor interactivo está conectado a un puerto USB activo.
   - El indicador LED de estado se iluminará en azul cuando el Cintiq se registre como dispositivo USB y se presione la punta del lápiz contra la pantalla.
4. Compruebe el lápiz. Si no puede realizar una selección en la pantalla con el lápiz:
   - Pruebe el lápiz presionando la punta o el borrador contra la superficie del monitor interactivo. El indicador LED de estado del monitor interactivo debería iluminarse en azul.
   - Sin aplicar presión a la punta del lápiz, mantenga la punta del mismo a unos 5 mm (0,2 pulgadas) o menos de la superficie del monitor interactivo, sin tocarla, y pulse el botón lateral. El indicador LED debería iluminarse en azul de nuevo.
   - Si el indicador LED de estado no se ilumina en azul para estas pruebas, asegúrese de que utiliza un lápiz específico para su dispositivo.
   - Si desea obtener más información, consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles y comprobación de un lápiz.

5. Compruebe la función multitáctil. Intente mover el cursor de la pantalla tocando con el dedo en distintos lugares de la superficie del monitor interactivo. Toque para seleccionar un elemento. Debe encenderse el indicador LED de estado. Consulte también prueba de la función multitáctil.

   Si el controlador de la tableta no se carga correctamente, se reconocerá el movimiento de toque básico, pero no se reconocerán otras acciones y movimientos. Si no se reconocen los movimientos, instale el software del controlador.
6. Compruebe los botones de control del hardware. Consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles y comprobación de los botones de control del hardware.
7. Compruebe las ExpressKeys. Consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles y comprobación de las ExpressKeys.
8. Compruebe las Touch Rings. Consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles y comprobación de las Touch Rings.
9. Compruebe cualquier otra herramienta, como el aerógrafo opcional. Consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles.

Si aún así sigue teniendo problemas, es posible que su lápiz o monitor interactivo presenten algún defecto.

Una vez que haya finalizado la prueba, utilice el panel de control de la tableta Wacom para volver a configurar la tableta y las herramientas con los ajustes personalizados que había estado utilizando hasta ahora.

COMPROBACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE ENTRADA DE DATOS Y CONTROLES

Si el Grip Pen o los controles del Cintiq no funcionan según lo previsto, es buena idea comprobar primero las funciones asignadas o restablecerlas a sus estados predefinidos. También deberá hacer esto si tiene un modelo sensible al tacto y experimenta problemas con la función multitáctil.

Una forma rápida de restaurar el estado predefinido de un lápiz es eliminarlo de la lista HERRAMIENTA del panel de control. Para ello, seleccione el lápiz y haga clic en el botón [–] de la lista HERRAMIENTA. Cuando el lápiz esté eliminado, vuelva a colocarlo sobre la superficie de la pantalla del monitor. La herramienta se volverá a añadir a la lista HERRAMIENTA con los ajustes predefinidos.

- Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en el botón ACERCA DE. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en DIAGNOSTICAR.... El cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO muestra información dinámica sobre el monitor interactivo Cintiq, sus herramientas de entrada y la información correspondiente a los modelos de productos sensibles al tacto.

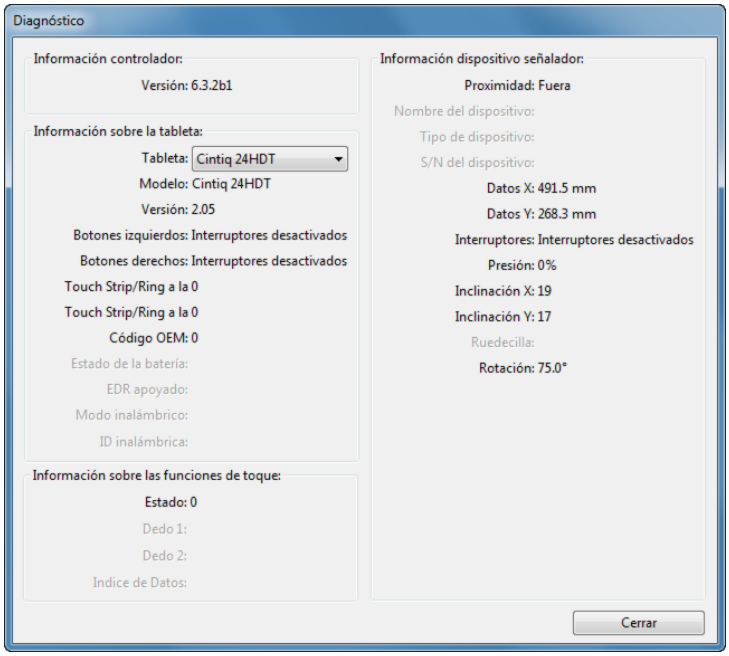

- Si hay más de un monitor interactivo o tableta conectados al sistema, en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA seleccione el producto que está comprobando.
- Use la información del cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO cuando compruebe el monitor interactivo y el lápiz.

Nota: si un botón está definido en MENÚ RADIAL o ABRIR/EJECUTAR..., se realizará esa función al pulsar el botón. En este caso, es posible que desee cambiar la función de ese botón antes de realizar las comprobaciones.

Comprobación de los botones de control del hardware
Comprobación de las ExpressKeys
Comprobación de las Touch Rings
Comprobación de un lápiz
Prueba de la función multitáctil

COMPROBACIÓN DE LOS BOTONES DE CONTROL DEL HARDWARE

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto, observe la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA según comprueba cada uno de los tres botones de control del hardware situados en la parte delantera frontal del monitor interactivo. Asegúrese de seleccionar el monitor interactivo que está comprobando en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Compruebe los botones pulsándolos uno a uno. Cada vez que pulse un botón, su número se muestra junto a la categoría BOTONES IZQUIERDOS o BOTONES DERECHOS.
3. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

COMPROBACIÓN DE LAS EXPRESSKEYS

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto, observe la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA mientras comprueba las ExpressKeys.
   Asegúrese de seleccionar el monitor interactivo que está comprobando en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Compruebe las teclas pulsándolas una a una Cada vez que pulse una tecla, su número aparece junto a la categoría de BOTONES IZQUIERDOS o BOTONES DERECHOS, según el grupo de teclas que esté comprobando.
3. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

   Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Cuando compruebe las ExpressKeys, es recomendable que cierre las aplicaciones abiertas excepto el panel de control de la tableta Wacom.
   Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

COMPROBACIÓN DE LAS TOUCH RINGS

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto, observe la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA mientras comprueba las Touch Rings.
   Asegúrese de seleccionar el monitor interactivo que está comprobando en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Deslice el dedo alrededor de la circunferencia completa de cada Touch Ring. Un número se muestra junto a la categoría TOUCH RING IZQUIERDA o TOUCH RING DERECHA, según qué Touch Ring esté comprobando.
3. Pulse los botones de modo Touch Ring. Los indicadores LED de estado muestran el modo activo. Cuando se pulsa un botón, una hoja aparece brevemente en la pantalla para mostrar las funciones asignadas al botón. En el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO, el número del botón se muestra junto a la categoría BOTONES IZQUIERDOS o BOTONES DERECHOS según los grupos de botones que esté comprobando.
4. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

   Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones Touch Ring. Cuando compruebe la Touch Ring, es recomendable que cierre las aplicaciones abiertas excepto el panel de control de la tableta Wacom.
   Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

COMPROBACIÓN DE UN LÁPIZ

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto y mientras observa la columna INFORMACIÓN SOBRE EL DISPOSITIVO SEÑALADOR, lleve el lápiz a 5 mm (0,2 pulgadas) de la pantalla del monitor. Se debe mostrar un valor para la PROXIMIDAD, el NOMBRE, el TIPO DE DISPOSITIVO y un N/S (número de serie) DEL DISPOSITIVO. Asegúrese de seleccionar el monitor interactivo que está comprobando en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Mueva la herramienta por la superficie de la pantalla del monitor interactivo. Los valores de los DATOS X e Y cambian para reflejar la posición de la herramienta.
3. Compruebe los botones del lápiz. El indicador LED de estado del Cintiq se iluminará en azul cada vez que haga clic con la punta del lápiz, pulse el botón lateral o presione el borrador del lápiz contra la pantalla.
   - Presione sobre la superficie de la pantalla con la punta de la herramienta. El estado de INTERRUPTORES y el valor de PRESIÓN deberían cambiar. La PRESIÓN cambia de aproximadamente 0%, sin ninguna presión aplicada, a aproximadamente 100%, al aplicar presión completa.
   - A continuación, pulse el botón lateral sin apretar la punta en la tableta. El estado de INTERRUPTORES debería cambiar. Con el Grip Pen, haga esto para ambas posiciones del botón.

Lápiz	Punta = 1
CAMBIA los estados	Botón lateral (posición inferior) = 2
	Botón lateral (posición superior) = 3
	Borrador = 1
Aerógrafo	Punta = 1
CAMBIA los estados	Botón lateral = 2
	Borrador = 1

   - Presione el borrador contra la pantalla. El estado de INTERRUPTORES y el valor de PRESIÓN deberían cambiar. La PRESIÓN cambia de aproximadamente 0%, sin ninguna presión aplicada, a aproximadamente 100%, al aplicar presión completa.
   - Para el aerógrafo opcional, mueva la ruedecilla hacia delante. El valor RUEDA disminuirá aproximadamente a 0 cuando la ruedecilla esté totalmente hacia delante. Mueva la ruedecilla hacia atrás. El valor RUEDA aumentará aproximadamente a 1000 cuando la ruedecilla esté totalmente hacia atrás.
4. Para comprobar la inclinación del eje x, mueva el lápiz desde una posición vertical hacia la derecha; el valor de INCLINACIÓN X pasa aproximadamente de 0 a +60. Desplace la herramienta a la izquierda de la vertical. El valor de INCLINACIÓN X pasa aproximadamente de 0 a -60.
5. Para comprobar la inclinación para el eje y, mueva el lápiz desde una posición vertical hacia la parte inferior de la tableta; el valor de INCLINACIÓN Y pasa aproximadamente de 0 a +60. Desplace la herramienta hacia la parte superior de la tableta; el valor de INCLINACIÓN Y pasa aproximadamente de 0 a -60.
6. Para el Art Pen opcional, compruebe la función de rotación colocando la punta del lápiz sobre la superficie de la pantalla y gire lentamente el lápiz sobre su eje. El valor GIRO cambiará conforme gira el lápiz.
7. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA PANTALLA

Si tiene problemas con la parte del interactive pen display correspondiente a la pantalla, consulte las tablas siguientes. Es posible que el problema esté descrito aquí y pueda llevar a cabo la solución que se ofrece. Para obtener información adicional sobre problemas de color, consulte la documentación adjunta a su sistema operativo o aplicaciones.

Problemas generales de la pantalla
Problemas de VGA

PROBLEMAS GENERALES DE LA PANTALLA

Pantalla en blanco. Indicador LED apagado.	Verifique que el cable de corriente alterna está conectado y que el interruptor de corriente del monitor interactivo está encendido.
Pantalla en blanco. Indicador LED iluminado en azul.	• Compruebe los controles de contraste, brillo y retroiluminación. Ajústelos según sea necesario. También puede pulsar el botón RESTABLECER. • Asegúrese de haber seleccionado un modo de vídeo admitido por su tarjeta de vídeo o por su sistema. Consulte la información de la tarjeta de vídeo o el manual del sistema para obtener más información acerca de cómo cambiar el modo gráfico. • Cintiq 24HD táctil: abra el menú de la OSD y compruebe el ajuste de EXTENSIÓN EDID.
Indicador LED iluminado en naranja. En la pantalla aparece brevemente el mensaje "no signal go to power save" (no hay señal, modo de ahorro de energía).	• Es posible que el ordenador esté en modo de administración de energía. Toque la pantalla con la punta del lápiz, mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado. • Compruebe que el cable de vídeo esté correctamente conectado. • Apague el ordenador y el monitor interactivo. Compruebe si el cable de vídeo tiene algún pin doblado o roto. A continuación, conecte correctamente el cable de vídeo y encienda el monitor interactivo y el ordenador. • Verifique que la tarjeta de vídeo está instalada correctamente.
En la pantalla aparece brevemente el mensaje "cable disconnect go to power save" (cable desconectado, modo de ahorro de energía).	• Compruebe que el ordenador está encendido. • Asegúrese de que está utilizando el cable de vídeo suministrado con el monitor interactivo. • Compruebe que el cable de vídeo está conectado completamente. • Apague el ordenador y el monitor interactivo. Compruebe si el cable de vídeo o cualquier adaptador de vídeo tienen algún pin del conector doblado o roto. A continuación, conecte debidamente el cable de vídeo y todos los adaptadores necesarios.

En la pantalla aparece brevemente el mensaje "out of range" (fuera del rango de alcance).	• La frecuencia de la señal de entrada no se ha establecido correctamente o no es compatible con el interactive pen display. Establezca la velocidad de actualización a una frecuencia vertical compatible con su monitor interactivo. Si el controlador de su tarjeta de vídeo admite el ajuste de la frecuencia horizontal, asegúrese de que también está establecida en un valor compatible. Consulte la guía de información importante del producto para obtener más información sobre el rango de frecuencia. En un sistema con un solo monitor, tendrá que conectar una pantalla distinta para cambiar la velocidad de actualización. • La resolución o la velocidad de actualización son demasiado altas. Consulte la guía de información importante del producto para obtener detalles sobre la resolución máxima (nativa), la velocidad de actualización y otras resoluciones utilizables con su monitor interactivo. • Para un rendimiento óptimo, defina la velocidad de actualización de la pantalla a una frecuencia vertical de 60 Hz. • Establezca las propiedades de la pantalla de modo que detecte monitores plug and play.
En la pantalla aparece brevemente el mensaje "set refresh range" (establecer velocidad de actualización).	• Establezca la velocidad de actualización a una frecuencia vertical compatible con su monitor interactivo. Consulte la guía de información importante del producto para obtener más información sobre el rango de frecuencia. • Para un rendimiento óptimo, defina la velocidad de actualización de la pantalla a una frecuencia vertical de 60 Hz.
La imagen aparece varias veces en la pantalla.	No utilice un alargador para el cable de vídeo ni un conmutador de selector de entrada.
Si aparece una imagen congelada durante un largo periodo de tiempo sin actualizar la pantalla, permanece brevemente una imagen retardada.	Para evitar la persistencia de imagen, utilice un protector de pantalla u otra función de gestión de energía.
La calidad del color es poco precisa.	• RESTABLEZCA el interactive pen display. • Compruebe los ajustes del perfil de color que usa con el Cintiq. • Los cambios de contraste deberán realizarse en incrementos reducidos, ya que grandes cambios de contraste pueden afectar a la precisión del color. • Cintiq 24HD táctil: asegúrese de que ESTABLECER EMUL. VISIÓN DE COLOR esté DESACTIVADO.
No se muestran correctamente los colores en la pantalla.	• Reduzca el brillo. • Cintiq 24HD táctil: establezca el valor de UNIFORMIDAD en 5.

El color blanco no aparece como blanco.	• Compruebe los ajustes del perfil de color que usa con el Cintiq. • Compruebe que la pantalla funciona con la configuración predefinida de fábrica. Si no es suficiente, ajuste el color según sea necesario. Para obtener información detallada sobre la administración de color, consulte la documentación de su sistema operativo y de la aplicación. • Compruebe que el cable y el puerto de vídeo están conectados correctamente.
La imagen ha perdido brillo.	Aumente el nivel de brillo o RESTABLEZCA el interactive pen display. Es posible que se reduzca el brillo de la pantalla LCD debido a un uso prolongado o a condiciones de frío extremo. Cintiq 24HD táctil: • Asegúrese de que el MODO ECO esté desactivado. • En MODO DE IMAGEN, establezca NATIVO.
Cintiq 24HD táctil: El LED de corriente se ilumina siguiendo un patrón de parpadeos largos y cortos.	El monitor interactivo puede autodiagnosticarse anomalías. Cuando la pantalla LCD detecta un problema, el LED parpadea siguiendo un patrón de parpadeos largos y cortos, en función del tipo de problema detectado. Si esto ocurre, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom. Consulte opciones de servicio técnico y el archivo Léame para obtener información acerca de dónde obtener servicio técnico en su zona.

PROBLEMAS DE VGA

La pantalla hace ondas o parpadea.	• Abra el menú OSD y seleccione la opción AUTO AJUSTE. Si es necesario, ajuste manualmente el paso y la fase. • Verifique que el adaptador de la pantalla o la tarjeta de vídeo cumplen las especificaciones del interactive pen display. • Ajuste la velocidad de actualización en el panel de control de propiedades de la pantalla.
La pantalla no está clara. El texto u otras partes de la pantalla aparecen borrosos.	• Ajuste la resolución de pantalla de su tarjeta de vídeo a la resolución máxima (nativa) que se pueda utilizar con su monitor interactivo. Consulte la guía de información importante del producto para obtener más información. • Para un rendimiento óptimo, defina la velocidad de actualización de la pantalla a una frecuencia vertical de 60 Hz. • Apague el monitor interactivo y vuelva a encenderlo. • Abra el menú OSD y seleccione la opción AUTO AJUSTE. Si es necesario, ajuste manualmente los ajustes de brillo, paso y fase.
La pantalla y el panel LCD no están alineados. El tamaño de la pantalla no es correcto.	• Abra el menú OSD y seleccione la opción AUTO AJUSTE. • Ajuste el paso, la fase, la posición horizontal y la posición vertical según sea necesario. Tenga en cuenta que es posible que algunas tarjetas de vídeo no muestren la pantalla con el tamaño adecuado.
La pantalla muestra un patrón de moiré o de ondas. El color de la pantalla no es uniforme.	• Abra el menú OSD y seleccione la opción AUTO AJUSTE. Si no se resuelve el problema, seleccione RESTABLECER para devolver a la pantalla los ajustes predefinidos de fábrica. • Ajuste el paso y la fase según sea necesario.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA PEN TABLET

Si tiene problemas con la parte del interactive pen display correspondiente a la tableta, consulte las tablas siguientes. Es posible que el problema esté descrito aquí y pueda llevar a cabo la solución que se ofrece. Consulte el archivo Léame del monitor interactivo para obtener información sobre las actualizaciones.

Si desea obtener más información, visite el sitio web de Wacom en http://www.wacom.com.

Problemas generales
Problemas con el lápiz
Problemas de la función multitáctil
Problemas específicos de Windows
Problemas específicos de Mac

PROBLEMAS GENERALES

El ordenador no tiene ningún puerto USB disponible.	Compruebe si existe un concentrador (hub) USB o un puerto USB disponible. Si no existe ninguno disponible, debe añadir un concentrador USB o una tarjeta USB.
Un dispositivo USB conectado a uno de los puertos auxiliares USB del monitor interactivo no funciona.	1. Asegúrese de que el monitor interactivo está conectado correctamente a un puerto USB activo del ordenador. 2. Asegúrese de que el monitor interactivo está encendido y de que el indicador LED se ilumina en azul. El monitor interactivo contiene un concentrador USB activo y los puertos auxiliares no funcionarán si está apagado. 3. Si el dispositivo USB no funciona, trate de conectarlo a un puerto USB situado directamente en el ordenador. 4. Si aun así el dispositivo USB no funciona correctamente, póngase en contacto con el fabricante.
El indicador LED del Cintiq está apagado.	Asegúrese de que el interruptor de corriente está encendido. Compruebe que el adaptador de corriente alterna está conectado al cable de extensión del soporte del monitor Cintiq que se conecta a la red eléctrica y a una toma de corriente activa. Utilice únicamente un adaptador de corriente específico para su monitor interactivo. Otros adaptadores pueden dañar el producto.

Cuando utilice el Cintiq en un sistema con varios monitores, no podrá utilizar el lápiz para controlar el resto de monitores.	Cambie entre el control de lápiz para el Cintiq y el resto de monitores pulsando el botón del lápiz o una ExpressKey que esté definida con la función CAMBIAR PANTALLA. El lápiz permite controlar los otros monitores en el modo ratón. Para utilizar el modo Ratón, establezca primero un botón del lápiz en CAMBIO DE MODO.... A continuación, utilice el botón para alternar entre el modo lápiz y el modo ratón.
El ordenador no pasa a estado inactivo.	Cuando no esté usando el lápiz, retírelo de la superficie del monitor interactivo, de lo contrario el Cintiq continuará enviando información al ordenador, manteniéndolo en funcionamiento.
El cursor de la pantalla salta hacia atrás al utilizar la bola de seguimiento (trackball) o el ratón normal.	Cuando no lo use, coloque el lápiz en el portalápices o en algún lugar cerca del monitor interactivo. No deje el lápiz en el monitor. Si lo deja encima del monitor, puede interferir con el posicionamiento del cursor de la pantalla al usar otros dispositivos de introducción de datos.
El cursor de la pantalla se mueve erráticamente o salta por la pantalla cuando se conecta otra tableta al ordenador.	La parte de la tableta correspondiente al Cintiq emite ondas electromagnéticas a una determinada frecuencia. Si se coloca otra tableta demasiado cerca del monitor interactivo, puede interferir en el posicionamiento del cursor de la pantalla. Si esto ocurre, aleje la tableta del Cintiq.
Al trabajar en diversas aplicaciones, las ExpressKeys o Touch Rings realizan una función diferente a la definida en el panel de control de la tableta Wacom.	Algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones de las ExpressKeys y Touch Ring. Consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta. Si usa ajustes específicos de una aplicación, asegúrese de actualizar los ajustes para la aplicación con la que está trabajando.
Las ExpressKeys y Touch Rings no realizan las funciones correctas con las que se han definido.	Compruebe que el Cintiq está correctamente configurado con el ajuste de mano adecuado. Consulte configuración del Cintiq para el ajuste de mano y la orientación.
Algunos valores predefinidos del panel de control son diferentes a los mostrados en este manual.	En algunas regiones, los ajustes predefinidos del panel de control pueden variar, en función de las diferencias entre sistemas operativos y aplicaciones.

PROBLEMAS CON EL LÁPIZ

El lápiz funciona únicamente en el modo ratón y no dibuja ni escribe con sensibilidad a la presión.	El software del controlador de la parte del monitor interactivo correspondiente a la tableta no se ha instalado o no se ha cargado correctamente. Los modelos de monitor interactivo que combinan la función multitáctil con el lápiz, continuarán reconociendo el movimiento básico de la función táctil, pero no reconocerán otras acciones y movimientos. • Asegúrese de que el software del controlador está instalado y funciona correctamente. • Instale el software del controlador según el paso 2: instalación del software.
El lápiz no dibuja ni escribe con sensibilidad a la presión.	Para algunas aplicaciones, debe activar las funciones de presión de la aplicación o de la herramienta seleccionada antes de que el lápiz responda como herramienta sensible a la presión. Verifique también que su aplicación admite la sensibilidad a la presión.
Dificultades para hacer clic.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA más suave.
El lápiz lo selecciona todo o no deja de dibujar.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia FIRME o seleccione PERSONALIZAR... y aumente el valor del ajuste UMBRAL DEL CLIC. Si no se soluciona, consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles. Es posible que la punta de lápiz esté desgastada. Consulte sustitución de la punta.
Dificultades para hacer doble clic.	Asegúrese de puntear rápidamente la pantalla dos veces en el mismo lugar. Wacom recomienda utilizar el botón del lápiz para hacer doble clic. Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Trate de aumentar el valor de DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA o utilice un valor inferior en SENSIBILIDAD DE LA PUNTA. Defina una de las ExpressKey para DOBLE CLIC y utilícela para realizar dicha operación. Windows: intente ajustar el sistema para que permita iniciar aplicaciones con un solo clic. Consulte cómo hacer clic.
El borrador lo selecciona todo o no para de borrar.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha BORRADOR. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DEL BORRADOR hacia FIRME o seleccione el botón PERSONALIZAR... e incremente el ajuste UMBRAL DEL CLIC. Si no se soluciona, consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles.

Se produce un retraso en la pantalla al comenzar a realizar trazos de lápiz o tinta.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Pruebe a disminuir el valor de DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA. Si no da resultado, mueva el deslizador DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA hacia la posición DESACTIVADO para desactivar el doble clic asistido.
Tiene que apretar con fuerza con el lápiz para hacer clic, dibujar o escribir.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia SUAVE o seleccione el botón PERSONALIZAR... y disminuya los ajustes SENSIBILIDAD y UMBRAL DEL CLIC.
La punta de lápiz no funciona.	Use solo el lápiz incluido con el producto o un lápiz accesorio Wacom específico para su uso con el Cintiq. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en el monitor interactivo. Compruebe la ficha LÁPIZ del panel de control y verifique que haya una función CLIC asignada a la punta. Compruebe que el indicador LED de estado se ilumina en azul al apretar la punta. Si el indicador LED no se ilumina, verifique que el cable USB está conectado a un puerto interactivo de su ordenador o a un concentrador USB. Si aún así el indicador LED no se ilumina, es posible que su hardware presente algún defecto (consulte resolución de problemas).
La punta del lápiz y el cursor de la pantalla no coinciden.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha CALIBRAR. Continúe con calibrado del monitor interactivo.
El cambio de ajustes de funcionamiento del lápiz no surte efecto.	Asegúrese de cambiar los ajustes de la herramienta y la aplicación que está utilizando. Consulte ajustes específicos de la aplicación y cómo trabajar con varias herramientas.
La línea que se dibuja no coincide con la ubicación del cursor de la pantalla.	Para un correcto funcionamiento, algunas aplicaciones requieren que el lápiz se establezca en el modo lápiz. Asegúrese de que no ha establecido el lápiz en el modo ratón. Si el lápiz se establece en el modo lápiz y el problema continúa, puede que el archivo de preferencias esté dañado. Siga las instrucciones indicadas en Problemas específicos de Windows o Problemas específicos de Mac para crear un archivo de preferencias nuevo.

El botón lateral no funciona.	Use solo el lápiz incluido con el producto o un lápiz accesorio Wacom específico para su uso con el Cintiq. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en el monitor interactivo. Asegúrese de pulsar el botón lateral cuando la punta del lápiz está a 5 mm (0,2 pulg.) del área activa del monitor interactivo. Hágalo sin presionar la punta de lápiz. En el panel de control de la tableta Wacom, compruebe que el botón lateral se ha establecido en la función deseada para la aplicación y herramienta que está utilizando. Compruebe también el MODO DEL BOTÓN LATERAL. Si selecciona CLIC Y TOQUE, debe pulsar primero el botón lateral mientras la punta del lápiz toca la superficie del monitor interactivo para realizar la función de clic. Compruebe que el indicador LED de estado se ilumina en azul al pulsar el botón lateral. En caso contrario, verifique que el cable USB está conectado a un puerto USB activo de su ordenador o a un concentrador USB. El indicador LED no se iluminará a menos que el cable USB esté enchufado a un puerto activo. Si el indicador LED no se ilumina, es posible que su hardware presente algún defecto (consulte resolución de problemas).
El cursor de la pantalla se mueve pero no salta al lugar en el que está la punta del lápiz cuando éste se sitúa sobre la pantalla del monitor, y no sigue la punta del lápiz cuando éste se mueve por el monitor.	Asegúrese de que el controlador de la tableta se ha cargado correctamente abriendo el panel de control de la tableta Wacom. Si no es así, aparecerá un mensaje de error. Si esto ocurre, reinicie el ordenador. Si el problema continúa, consulte el paso 2: instalación del software y vuelva a instalar el software del controlador Wacom. (Si trabaja con Mac, para que el controlador Wacom funcione correctamente deberá reiniciar el ordenador tras instalarlo). Si ha personalizado el botón lateral del lápiz para cambiar entre el modo lápiz y el modo ratón, asegúrese de que el monitor interactivo funciona en modo lápiz.

PROBLEMAS DE LA FUNCIÓN MULTITÁCTIL

La función multitáctil no funciona.	Active la función táctil pulsando una ExpressKey que se haya definido para ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/DESACTIVADAS. En caso contrario, abra el panel de control de la tableta Wacom, haga clic en el icono de la FUNCIÓN TÁCTILy vaya a la ficha MOVIMIENTO ESTÁNDAR, MIS MOVIMIENTOS o OPCIONES TÁCTILES. Compruebe que la opción ACTIVAR FUNCIÓN TÁCTIL está seleccionada.
La función multitáctil no parece funcionar totalmente. El cursor de la pantalla se puede mover, pero las acciones o movimientos más complicados no funcionan.	Si el controlador de la tableta no se carga correctamente, se reconocerá el movimiento de toque básico, pero no se reconocerán otras acciones y movimientos. Instale el software del controlador.
El monitor interactivo no reconoce con fiabilidad la función multitáctil con varios dedos.	Si coloca los dedos muy juntos, puede que el monitor interactivo no los reconozca como una unidad. Sepárelos un poco.
No es posible ampliar ni reducir al trabajar con Adobe Photoshop.	Si las funciones de zoom no funcionan correctamente en Photoshop, asegúrese de que la función HACER ZOOM CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO no se encuentra seleccionada en las PREFERENCIAS de Photoshop.
Los movimientos de desplazamiento no funcionan correctamente en Adobe Photoshop.	Si los movimientos de la función táctil no funcionan correctamente en Photoshop, asegúrese de que la función HACER ZOOM CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO no se encuentra seleccionada en las PREFERENCIAS de Photoshop.
Los movimientos de rotación parecen no funcionar con coherencia o no funcionan en absoluto.	El movimiento de rotación puede funcionar de distintos modos dependiendo de la aplicación en la que trabaje. Por ejemplo, la rotación puede producirse suavemente, en incrementos de 90 grados o no funcionar en absoluto. Para facilitar el reconocimiento del movimiento, coloque los dedos en diagonal sobre la superficie de la tableta con una separación de 25 mm (1 pulgada).

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE WINDOWS

Piensa que las preferencias del monitor interactivo están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predefinidos de fábrica.

Utilice la utilidad de archivo de preferencias de la tableta Wacom para trabajar con sus preferencias. Cierre cualquier aplicación abierta. Haga clic en el icono INICIO y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS. A continuación, seleccione TABLETA WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA WACOM.

- Es recomendable realizar antes una copia de seguridad de las preferencias de tableta. En el cuadro de diálogo UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA, haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- A continuación, utilice la utilidad de archivo de preferencias de la tableta para eliminar las preferencias de la tableta de la forma siguiente:

  Usuario único. En MIS PREFERENCIAS, haga clic en ELIMINAR para eliminar las preferencias para el usuario actual.

  Varios usuarios. En PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS, haga clic ELIMINAR para eliminar las preferencias para varios usuarios. Se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.

Puede restaurar rápidamente las preferencias de la tableta de las cuales ha realizado copia de seguridad haciendo clic en RESTAURAR... en MIS PREFERENCIAS.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE MAC

Durante el inicio, aparece un cuadro de diálogo que indica que se ha producido un fallo al cargar el controlador o que las preferencias del monitor interactivo aún no se han creado.	Durante el inicio, no se ha detectado la parte del monitor interactivo correspondiente a la tableta. Asegúrese de que el cable USB está bien conectado a un puerto USB del ordenador o a un concentrador USB activos. Asegúrese de que el indicador LED del monitor interactivo está encendido en azul. Si aún así no se soluciona el problema, consulte resolución de problemas. En el menú IR, seleccione UTILIDADES e inicie el PERFIL DE SISTEMA. Seleccione USB en la sección HARDWARE de la lista CONTENIDO. Un modelo de monitor interactivo USB Wacom aparecerá en la lista. Si no aparece en la lista un modelo de monitor interactivo, compruebe la conexión del cable USB del monitor o trate de conectarlo a un puerto USB distinto. Si esto no lo soluciona, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom. Consulte opciones de servicio técnico.
Piensa que las preferencias del monitor interactivo están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predefinidos de fábrica.	Utilice la utilidad de tableta Wacom para trabajar con sus preferencias. Cierre cualquier aplicación abierta. Abra la carpeta principal APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM. • Es recomendable realizar antes una copia de seguridad de las preferencias de tableta. En el cuadro de diálogo de la utilidad de tableta Wacom, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. Haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla. • A continuación, elimine las preferencias de la tableta de la siguiente forma: Usuario único. Cuando la utilidad se inicie, seleccione USUARIO ACTUAL y haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador del monitor interactivo, se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predefinidos de fábrica. Varios usuarios. Cuando la utilidad se inicie, seleccione TODOS LOS USUARIOS y haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador del monitor interactivo, se crearán archivos de preferencias nuevos con los ajustes predefinidos de fábrica. Puede restaurar rápidamente las preferencias de la tableta de las que haya realizado una copia de seguridad del USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS haciendo en RESTAURAR... dentro de la utilidad. Nota: no elimine manualmente el archivo WACOM TABLET.PREFPANE de la carpeta principal LIBRARY PREFERENCEPANES. Este archivo sólo se elimina cuando se desinstala el controlador del software del monitor interactivo y, en ese caso, sólo cuando se utiliza la utilidad de tableta Wacom. Vuelva a calibrar el monitor interactivo. Consulte calibrado del monitor interactivo.

La tinta no funciona correctamente con el monitor interactivo.

Puede que se haya producido un problema con las preferencias de Ink. Elimine los archivos de preferencias dañados de la siguiente forma. Se volverán a crear cuando active el reconocimiento de escritura manual.

1. Abra PREFERENCIAS DEL SISTEMA, seleccione MOSTRAR TODO e INK. A continuación, desactive el reconocimiento de escritura manual.
2. En el menú IR, seleccione INICIO. Abra las carpetas LIBRERÍA y PREFERENCIAS. Elimine las siguientes preferencias:
   - COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST
   - COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST
   - COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH
3. Vuelva a PREFERENCIAS DEL SISTEMA e INK. A continuación, active el reconocimiento de escritura manual.
4. Pruebe la función de tinta con el lápiz y el monitor interactivo Wacom.

Si este procedimiento no resuelve el problema con Ink, póngase en contacto con la asistencia técnica de Apple para obtener más ayuda. Wacom no es el fabricante de software de Ink y, por tanto, su responsabilidad en la asistencia de un software de terceros es limitada.

OPCIONES DE SERVICIO TÉCNICO

Si tiene problemas con el interactive pen display Cintiq, compruebe en primer lugar la sección de instalación correspondiente en este manual para asegurarse de que el monitor interactivo está correctamente instalado. A continuación, revise los procedimientos de resolución de problemas.

Si no encuentra la respuesta en este manual, puede consultar información actualizada acerca del problema en el archivo Léame correspondiente a su sistema operativo (que se encuentra en el CD de instalación). También puede comprobar las preguntas frecuentes del producto (Preguntas más frecuentes).

Si dispone de una conexión a Internet, puede descargar los últimos controladores del software en el sitio Web de Wacom de su zona. Consulte cómo obtener las actualizaciones del software.

Compruebe las opciones de Atención al cliente en el sitio web de Wacom de su zona. Encontrará las respuestas a sus preguntas sin tener que llamar por teléfono.

Si no puede solucionar el problema y cree que su producto Wacom no funciona correctamente, póngase en contacto con el personal de asistencia de Wacom de la zona en la que adquirió el producto. Para obtener información de contacto, consulte el archivo Léame del Wacom que se encuentra en el CD de instalación. También puede encontrar la información de contacto comprobando el sitio web de Wacom para su zona.

Cuando llame, procure estar delante del ordenador con la siguiente información a mano:

- Este manual.
- Número de serie del monitor interactivo. (Consulte la etiqueta de la parte posterior del monitor interactivo).
- Número de versión del controlador. (Consulte el CD de instalación o haga clic en el botón ACERCA DE en el panel de control de la tableta Wacom).
- La marca y el modelo del ordenador y la versión del sistema operativo.
- La marca, el modelo y el tipo de conexión de su tarjeta de vídeo.
- Una lista de los dispositivos periféricos conectados al ordenador.
- La aplicación de software y la versión que estaba utilizando cuando se produjo el problema.
- Las palabras exactas de cualquier mensaje de error que haya aparecido en la pantalla.
- Qué ocurrió y qué estaba haciendo cuando se produjo el problema.
- Cómo intentó resolver el problema.

También puede ponerse en contacto con el centro de atención al cliente de Wacom visitando el sitio web de Wacom correspondiente a su zona y rellenando un formulario de consulta por correo electrónico.

CÓMO OBTENER LAS ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE

Wacom actualiza periódicamente el controlador del software de la tableta para mantener la compatibilidad con los nuevos productos. Si se ha producido un conflicto de compatibilidad entre el Cintiq y un producto de software o hardware nuevo, puede resultar útil descargar de Internet un nuevo controlador de software de la tableta Wacom (cuando esté disponible).

Visite el sitio Web de Wacom en www.wacom.com para obtener atención al cliente y controladores de productos u otras actualizaciones de software.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Esta sección ofrece respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el Cintiq. Para consultar más preguntas frecuentes, visite el sitio web de Wacom de su zona.

¿Funciona el Cintiq en todas las aplicaciones?
¿Qué aplicaciones de software admiten las funciones del Cintiq?
¿Puedo conectar a la vez un ratón y el Cintiq al ordenador?
¿Puedo usar herramientas de entrada de datos de Wacom de versiones anteriores con el Cintiq?
¿Tengo que instalar el controlador de software para utilizar la función multitáctil?
El programa de instalación solicita una contraseña. ¿Cuál es la contraseña?
El lápiz y el cursor de la pantalla no se alinean. ¿Por qué?
¿Cómo restablezco las preferencias del Cintiq a los ajustes predefinidos?
¿Se pueden eliminar todas las preferencias del Cintiq a la vez?
¿Cuál es el mejor método para limpiar el Cintiq?
¿Cómo cambio la punta del lápiz?
¿Dónde puedo obtener piezas de repuesto y accesorios?
¿Cómo encuentro el número de serie y modelo del producto?

¿Funciona el Cintiq en todas las aplicaciones?

El Cintiq admite las funciones generales del ratón en todas las aplicaciones. Si el controlador del producto está instalado y funciona correctamente, las funciones de borrador y sensibilidad a la presión también se admiten en muchas aplicaciones gráficas.

¿Qué aplicaciones de software admiten las funciones del Cintiq?

Muchas aplicaciones admiten las funciones de borrador y sensibilidad a la presión de su producto Wacom.

Visite www.wacom.com y busque aplicaciones de software. Si no encuentra su aplicación en la lista, pruebe a usarla con el Cintiq para determinar si experimenta una presión distinta al pintar o dibujar con el lápiz. El fabricante del software podrá ofrecerle la mejor información sobre qué funciones de entrada de lápiz admite la aplicación.

¿Puedo conectar a la vez un ratón y el Cintiq al ordenador?

Sí. Puede usar el ratón del sistema junto con su producto Wacom. Solo un dispositivo podrá controlar el cursor de la pantalla. Puede alternar entre las herramientas de entrada de datos del Cintiq y un ratón del sistema según le convenga.

¿Puedo usar herramientas de entrada de datos de Wacom de versiones anteriores con el Cintiq?

Los lápices y accesorios suelen ser específicos del modelo del producto que acompañan, por lo que no se podrán intercambiar. Visite el sitio Web de Wacom de su zona y consulte la base de datos de casos de atención al cliente para obtener más información.

¿Tengo que instalar el controlador de software para utilizar la función multitáctil?

Sí. Debe instalar el controlador de software antes de poder utilizar los movimientos de la función multitáctil del Cintiq 24HD táctil.

El programa de instalación solicita una contraseña. ¿Cuál es la contraseña?

El ordenador solicita su contraseña personal o la contraseña del administrador para iniciar sesión en el ordenador. Si su contraseña personal no funciona y está en un entorno empresarial, tendrá que pedir al administrador del sistema que instale la tableta. El sistema operativo requiere al usuario acceso administrativo para instalar un dispositivo de hardware.

El lápiz y el cursor de la pantalla no se alinean. ¿Por qué?

El interactive pen display se debe calibrar cada vez que reinstala el controlador de la tableta o elimina el archivo de preferencias del Cintiq. Consulte calibrado del monitor interactivo.

¿Cómo restablezco las preferencias del Cintiq a los ajustes predefinidos?

Consulte administración de las preferencias.

¿Se pueden eliminar todas las preferencias del Cintiq a la vez?

Sí. Consulte administración de las preferencias.

¿Cuál es el mejor método para limpiar el Cintiq?

Consulte cuidado del Cintiq.

¿Cómo cambio la punta del lápiz?

Consulte sustitución de la punta.

¿Dónde puedo obtener piezas de repuesto y accesorios?

Consulte pedido de piezas y accesorios.

¿Cómo encuentro el número de serie y modelo del producto?

Están en una etiqueta detrás del interactive pen display Cintiq. El número de modelo suele encontrarse por encima del código de barras y el número de serie justo debajo. Necesitará el número de serie y modelo para todas las solicitudes de soporte al servicio de atención al cliente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta sección ofrece consejos para el cuidado y mantenimiento del interactive pen display Cintiq 24HD.

Cuidado del Cintiq
Sustitución de la punta

CUIDADO DEL CINTIQ

Mantenga el Grip Pen y la superficie de la pantalla LCD del Cintiq limpios. El polvo y las partículas de suciedad se pueden adherir al lápiz y desgastar la superficie de la pantalla. Una limpieza regular le ayudará a prolongar la vida del lápiz y la pantalla LCD.

Mantenga el Cintiq, el soporte del monitor Cintiq y el Grip Pen en un lugar limpio y seco, y evite temperaturas extremas. Lo ideal es un lugar a temperatura ambiente.

El Cintiq, el soporte del monitor y el Grip Pen no están fabricados para desmontarse. Si desmonta el producto, se anulará la garantía.

> Importante: no derrame nunca líquidos sobre el lápiz ni sobre el monitor interactivo. Procure no mojar los botones y la punta del lápiz, las ExpressKeys y las Touch Rings. Estos elementos contienen piezas electrónicas muy sensibles que pueden fallar si se mojan.

Impida las ralladuras sustituyendo las puntas del lápiz frecuentemente. Si las puntas están gastadas o puntiagudas pueden dañar su monitor interactivo. Consulte sustitución de la punta.

Para limpiar la carcasa del Cintiq, el soporte del monitor Cintiq o el Grip Pen, use un paño suave húmedo; también puede humedecer el paño en un detergente muy suave diluido con agua. No utilice disolventes, benceno o alcohol para limpiar la carcasa del producto o el lápiz.

Para limpiar la pantalla, utilice un paño antiestático o un paño ligeramente húmedo. Al limpiar la pantalla, no ejerza demasiada presión ni deje empapada la superficie. No utilice detergentes para limpiar la pantalla, ya que podría dañarla. Este tipo de daños no los cubre la garantía del fabricante.

SUSTITUCIÓN DE LA PUNTA

Para proteger el monitor interactivo de ralladuras y obtener el mejor rendimiento, sustituya periódicamente sus puntas de lápiz.

Importante: sustituya la punta de lápiz cuanto tenga un aspecto similar a este o antes:

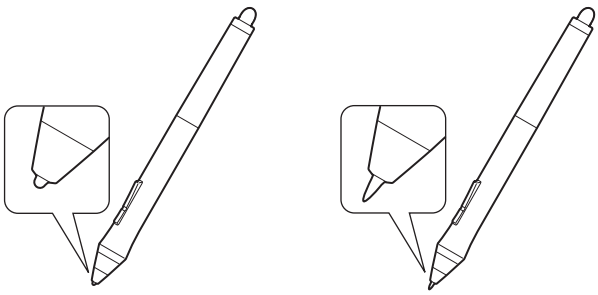

La punta de lápiz se desgasta con el uso.

Una presión excesiva provocará que se desgaste más pronto.

Sustituya la punta de lápiz cuando sea demasiado corta o se haya aplanado.

1. Desatornille la base del portalápices para acceder a la herramienta de extracción de puntas de lápiz y a las puntas de repuesto.

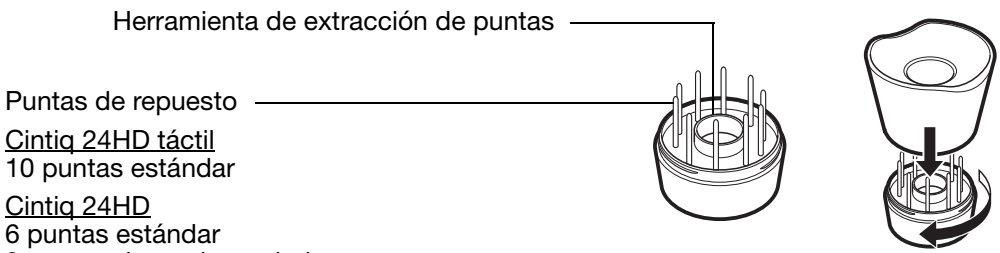

Cintiq 24HD táctil
10 puntas estándar

Cintiq 24HD
6 puntas estándar
3 puntas duras de rotulador
1 punta de trazos

2. Sujete la punta y tire para sacarla del lápiz. Use la herramienta de extracción de puntas, un par de pinzas, unos alicates o un instrumento similar.

3. Introduzca la punta de la nueva punta en la ranura del lápiz. Empujar con fuerza la punta hasta que se detenga.

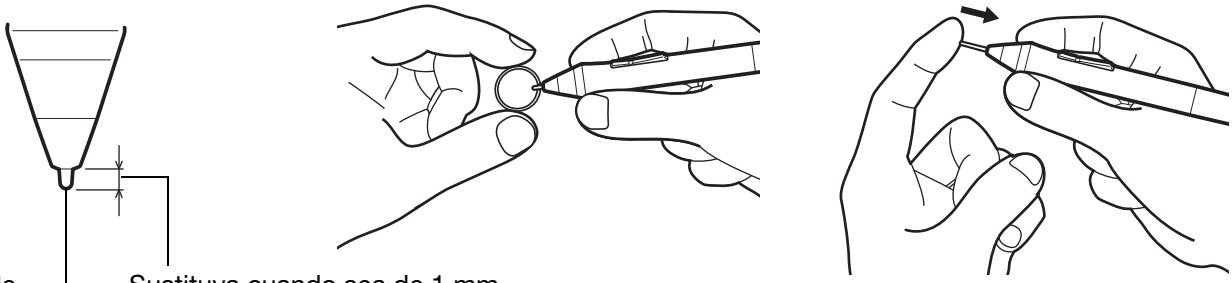

⚠ Advertencia

Peligro de asfixia. No permita que los niños se traguen la punta de lápiz o el botón lateral. Si los niños mordieran la punta de lápiz o el botón lateral, estos podrían extraerse accidentalmente.

Para las piezas de repuesto, consulte pedido de piezas y accesorios.

Importante:

- Cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el portalápices o déjelo sobre el escritorio.
- Cuando no utilice el aerógrafo opcional, déjelo sobre la mesa.
- Para mantener la sensibilidad de las herramientas de introducción de datos, no las guarde de tal forma que descansen sobre la punta o el borrador. Si las guarda incorrectamente, se podrían dañar los sensores de presión de la punta del lápiz.

OTRA INFORMACIÓN ÚTIL

Esta sección incluye instrucciones sobre cómo administrar las preferencias del Cintiq, desinstalar el software del producto y otros procedimientos.

Desmontaje del Cintiq del soporte del monitor
Montaje del Cintiq en el soporte del monitor
Uso de un soporte alternativo
Desinstalación del Cintiq
Administración de las preferencias
Instalación de varias tabletas
Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta
Importación de ajustes avanzados
Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows
Información sobre el producto
Pedido de piezas y accesorios
Piezas y accesorios disponibles

DESMONTAJE DEL CINTIQ DEL SOPORTE DEL MONITOR

El interactive pen display Cintiq se ha diseñado específicamente para utilizarlo montado sobre el soporte del monitor Cintiq. Sin embargo, en ocasiones quizá deba retirar el monitor interactivo del soporte. Por ejemplo, para montar el monitor interactivo en un brazo de montaje VESA adecuado. Consulte uso de un soporte alternativo.

Importante: no retire solo el Cintiq del soporte, hágalo con ayuda de alguien. El Cintiq es una unidad pesada. Actúe con precaución al manipular o mover la unidad.

Para retirar el monitor interactivo del soporte:

1. Primero, desconecte los cables del soporte del monitor y el ordenador. A continuación, mueva el Cintiq a un lugar con espacio adecuado para el desmontaje.

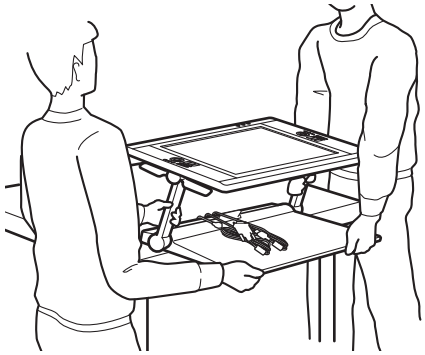

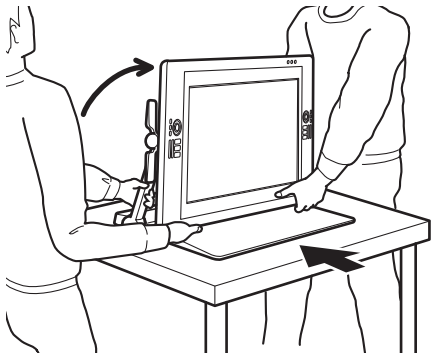

- Ajuste la altura e inclinación para que los brazos de apoyo del monitor queden fijos en vertical, con el Cintiq colocado en horizontal. Coloque los cables en la parte superior de la base del soporte y asegúrese de que no cuelguen. Tropezar con los cables sueltos puede causar daños físicos o personales.
- Solicite ayuda a otra persona o personas. Procedan agarrando los brazos de apoyo del monitor por la parte inferior, cerca de la base del soporte. Con la otra mano, agarren la base del soporte por la esquina delantera. Con cuidado, levanten y muevan el producto sin dejar de sujetar la base del soporte.

  Importante: el dispositivo es pesado. No intente levantar el Cintiq solo. Son necesarias dos personas para sujetar bien el producto con ambas manos. Procedan agarrando la base del soporte por las esquinas evitando bordes afilados. NO levante el monitor interactivo separado del resto, de lo contrario, la pantalla LCD podría dañarse si se dobla. Además, el monitor interactivo no es lo bastante resistente como para soportar la carga del soporte que quedaría colgando de él. Trabaje con otra persona y levántelo con cuidado.
- Coloque el Cintiq en un escritorio u otra superficie de trabajo plana, limpia y sin restos de humedad ni sustancias grasientas. Con cuidado de no atraparse los dedos, apoye primero el soporte por la parte trasera sobre la superficie de la mesa. A continuación, deslice el soporte hasta que quede en posición segura sin riesgo de volcarse ni caer.
- Cuando esté bien colocado, utilice las palancas de inclinación para rotar la pantalla hasta su posición vertical.

2. Prepare el monitor interactivo. Ajuste la altura e inclinación de forma que ambos brazos de apoyo del monitor estén fijos en vertical, en posición bloqueada. La inclinación del monitor interactivo debe ser de unos 45 grados con respecto a la base del soporte. Sujetando todo el conjunto, haga girar poco a poco el Cintiq y el soporte del monitor sobre el borde de la base del soporte, para que el monitor se pueda colocar boca abajo sobre un paño suave u otra superficie protectora.

   Con cuidado, ajuste las palancas de inclinación hasta que la pantalla del monitor interactivo descanse sobre su superficie de trabajo. Así también podrá acceder a los soportes del brazo de apoyo del monitor. Si se coloca correctamente, la base del soporte quedará alineada sobre el borde de la parte inferior del monitor interactivo.

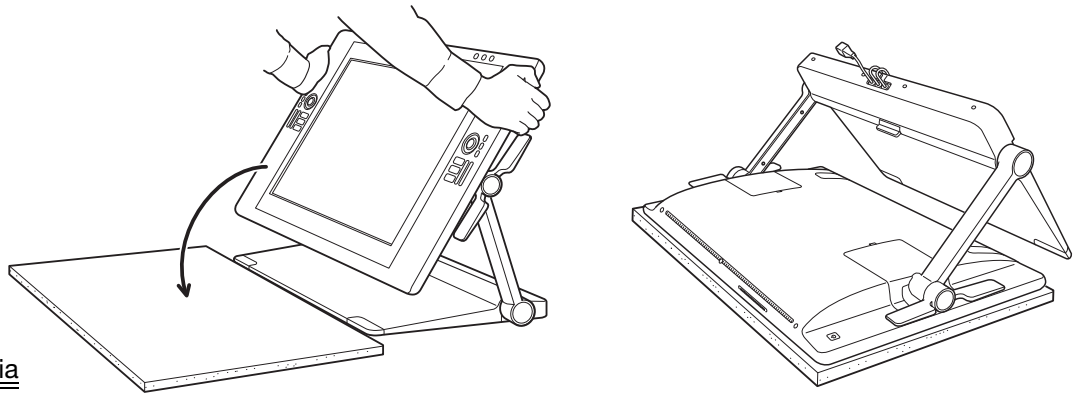

⚠ Advertencia

No deje que el monitor interactivo caiga y golpee sobre la superficie de trabajo. No inserte los dedos en los huecos de las partes móviles del soporte.

3. Prepare el soporte para retirarlo. Retire las tapas de conectores de cables de la parte trasera del monitor interactivo. Desconecte los cables.

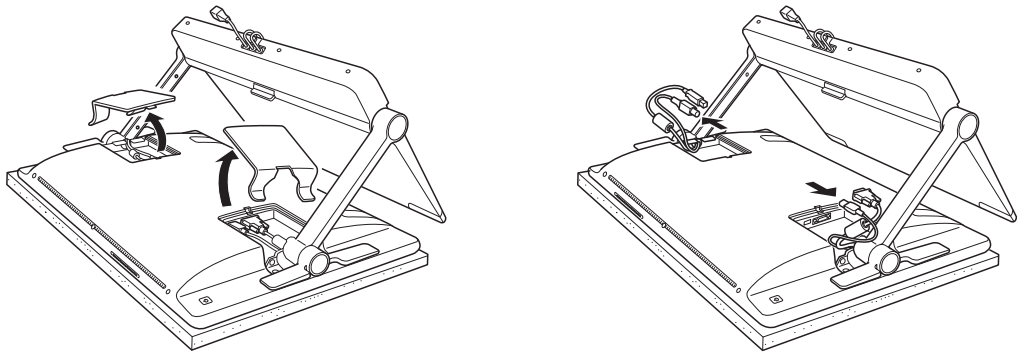

4. Si los cables de conexión se van a usar en una configuración de montaje distinta, desconéctelos correctamente del soporte del monitor. Consulte sustitución del cable.
5. Quite los tornillos que aseguran los soportes del brazo de apoyo al monitor interactivo. Hay 4 tornillos Phillips por soporte. Reserve estos tornillos para usarlos posteriormente.

Soportes de montaje

Los soportes fijan el Cintiq al soporte del monitor. El Cintiq debe dejarse montado en el soporte, salvo si se requiere una instalación de montaje especial.

Tipo de tornillo: Phillips, cabeza plana, M3-6, negro

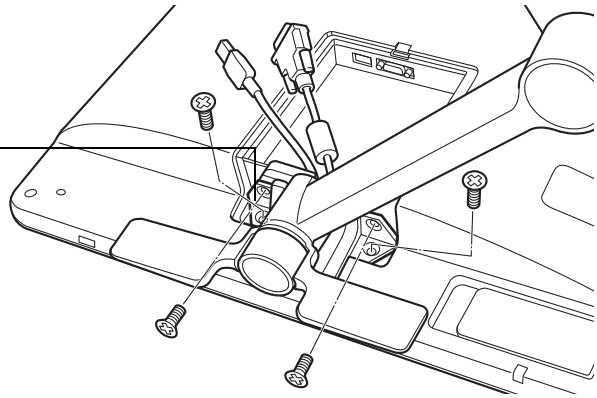

⚠ Advertencia

No accione las palancas de inclinación a menos que los brazos de apoyo del monitor estén bien acoplados en sus soportes de montaje y se vaya a ejercer fuerza de palanca en los brazos de apoyo para dejarlos fijos.

Las palancas de inclinación tienen muelles y podrían causar lesiones o daños si se sueltan sin contrapeso en los brazos de apoyo del soporte. Una manipulación inadecuada podría ocasionar lesiones físicas o daños en el soporte.

No inserte los dedos en los huecos de las partes móviles del soporte.

6. Levante y separe el soporte del monitor interactivo.

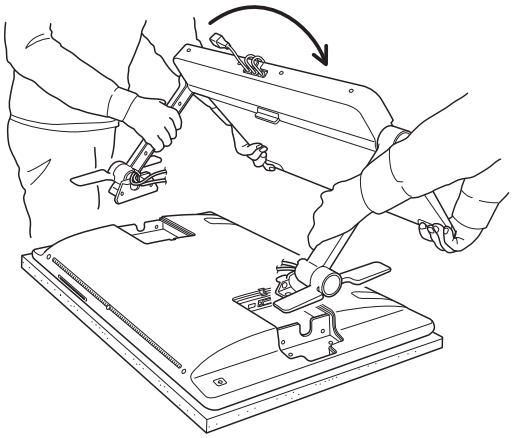

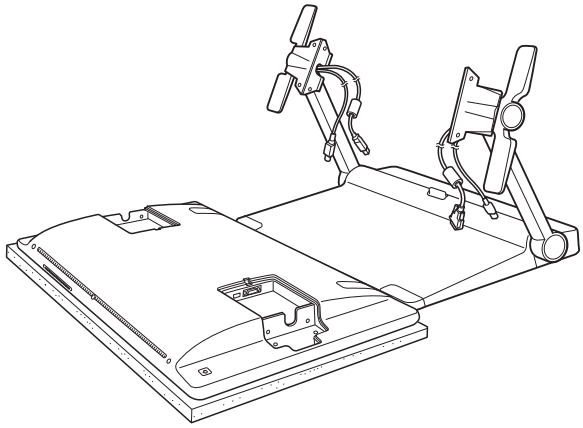

7. Si va a usar el interactive pen display en una instalación que requiere el uso de una plataforma de montaje alternativa, consulte uso de un soporte alternativo. Reponga siempre las tapas de conectores de cables de la parte trasera del monitor interactivo.

MONTAJE DEL CINTIQ EN EL SOPORTE DEL MONITOR

Siga el siguiente procedimiento para montar el interactive pen display en el soporte del monitor. Por ejemplo, el Cintiq podría haberse montado en un lugar especial usando un brazo de montaje VESA adecuado y ahora desea volver a montar el monitor interactivo en el soporte del monitor.

Importante: trabaje con ayuda de otra persona para montar el Cintiq en el soporte. El Cintiq es una unidad pesada. Actúe con precaución al manipular o mover la unidad.

Para montar el monitor interactivo en el soporte:

1. Prepare el soporte del monitor. Con cuidado, suba ambos brazos de apoyo a la posición vertical bloqueada.
2. Prepare el monitor interactivo. Coloque el monitor interactivo boca abajo, sobre un paño suave u otra superficie protectora. Si no lo ha hecho antes, retire ambas tapas de conectores de cables del monitor interactivo.

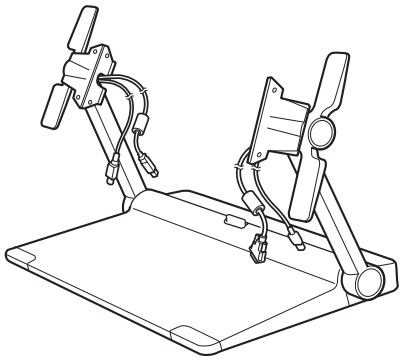

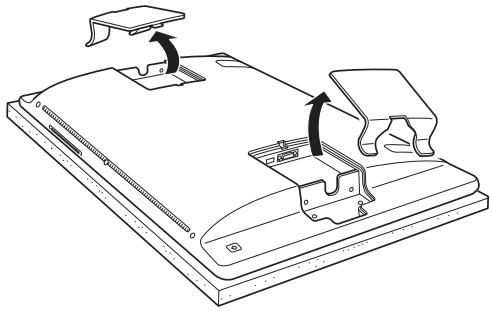

3. Prepare el soporte para acoplarlo. Localice la base del soporte; el borde debe quedar alineado cerca de la parte inferior del monitor interactivo.
4. Haga girar el soporte sobre el borde de su base. El puerto de los cables de conexión y el pestillo debe quedar por encima de la superficie de la mesa. Continúe girando el soporte para bajar los soportes del brazo de apoyo hasta los puntos de instalación situados en el monitor interactivo.

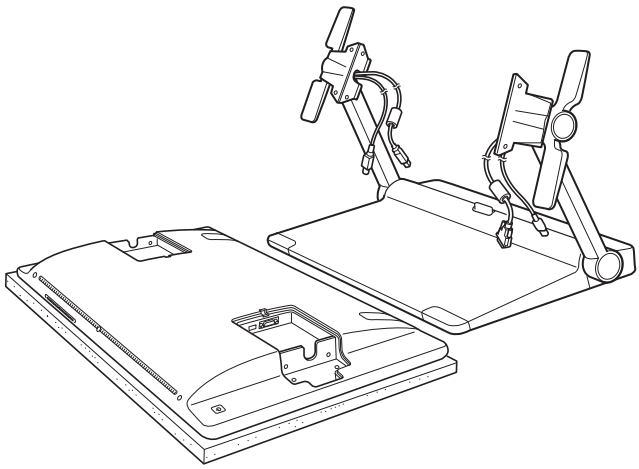

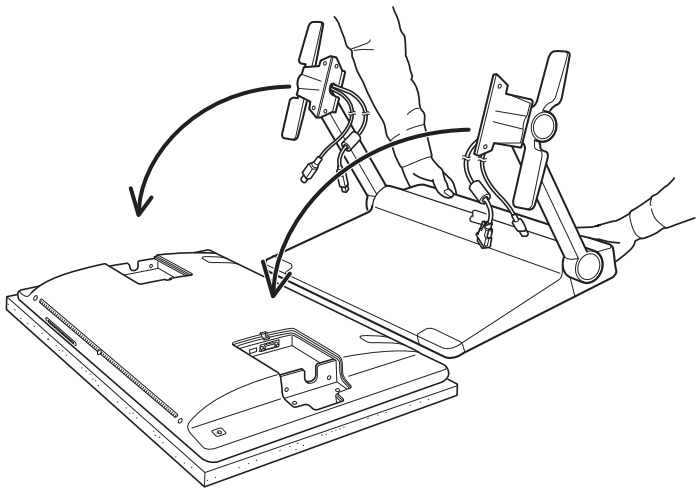

5. Ajuste las palancas de inclinación según sea necesario, para que los soportes de ambos brazos queden nivelados. Use los tornillos de montaje que venían con el producto para asegurar los soportes del brazo de apoyo al monitor interactivo. Hay 4 tornillos Phillips por soporte de cada brazo de apoyo. No apriete demasiado ni pase la rosca de los tornillos.

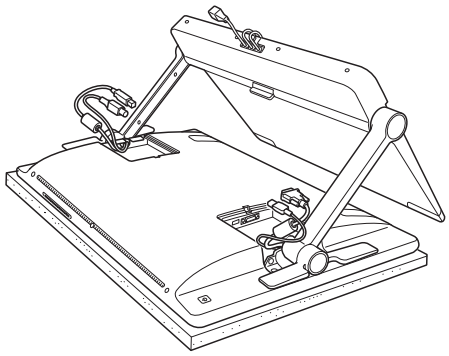

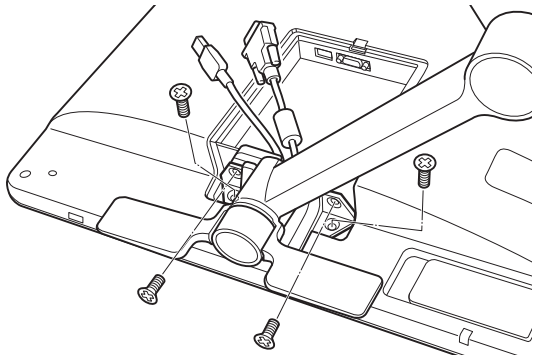

⚠ Advertencia

No accione las palancas de inclinación a menos que los brazos de apoyo del monitor estén bien acoplados en sus soportes de montaje y se vaya a ejercer fuerza de palanca en los brazos de apoyo para dejarlos fijos.

Las palancas de inclinación tienen muelles y podrían causar lesiones o daños si se sueltan sin contrapeso en los brazos de apoyo del soporte. Una manipulación inadecuada podría ocasionar lesiones físicas o daños en el soporte.
No inserte los dedos en los huecos de las partes móviles del soporte.

6. Instale la unidad ensamblada en la base del soporte. Compruebe la estabilidad de los brazos de apoyo. Con cuidado, mueva el monitor interactivo y el soporte en todo su ángulo de movimiento. Consulte ajuste de la inclinación y altura del monitor.

7. Tras asegurarse de que el monitor interactivo está montado correctamente y de que el soporte funciona con suavidad, traslade el Cintiq al lugar de trabajo deseado.

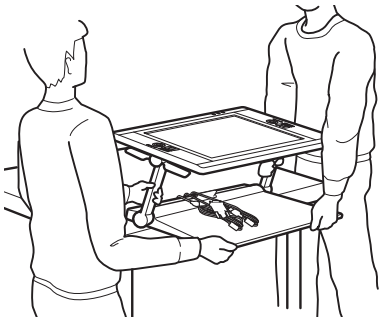

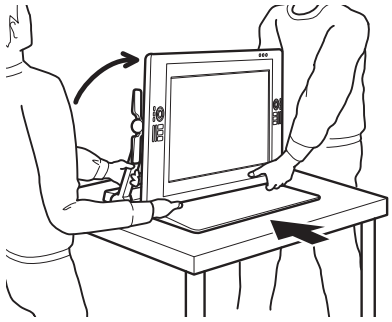

- Ajuste la altura e inclinación para que los brazos de apoyo del monitor queden fijos en vertical, con el Cintiq colocado en horizontal. Coloque los cables en la parte superior de la base del soporte y asegúrese de que no cuelguen. Tropezar con los cables sueltos puede causar daños físicos o personales.
- Solicite ayuda a otra persona o personas. Procedan agarrando los brazos de apoyo del monitor por la parte inferior, cerca de la base del soporte. Con la otra mano, agarren la base del soporte por la esquina delantera. Con cuidado, levanten y muevan el producto sin dejar de sujetar la base del soporte.

  Importante: el dispositivo es pesado. No intente levantar el Cintiq solo. Son necesarias dos personas para sujetar bien el producto con ambas manos. Procedan agarrando la base del soporte por las esquinas evitando bordes afilados. NO levante el monitor interactivo separado del resto, de lo contrario, la pantalla LCD podría dañarse si se dobla. Además, el monitor interactivo no es lo bastante resistente como para soportar la carga del soporte que quedaría colgando de él. Trabaje con otra persona y levántelo con cuidado.
- Coloque el Cintiq en un escritorio u otra superficie de trabajo plana, limpia y sin restos de humedad ni sustancias grasientas. Con cuidado de no atraparse los dedos, apoye primero el soporte por la parte trasera sobre la superficie de la mesa. A continuación, deslice el soporte hasta que quede en posición segura sin riesgo de volcarse ni caer.
- Cuando esté bien colocado, utilice las palancas de inclinación para rotar la pantalla hasta su posición vertical.

8. Si los cables de conexión se extrajeron anteriormente del soporte, vuelva a colocarlos. Consulte sustitución del cable. Conecte correctamente los cables al monitor interactivo y reponga las tapas de los conectores.

USO DE UN SOPORTE ALTERNATIVO

Si usa el Cintiq en una instalación que requiera el uso de una plataforma de montaje alternativa, puede extraer el soporte de la pantalla Cintiq del monitor interactivo e instalarlo en cualquier soporte o plataforma de montaje compatible con el estándar MIS-E 100/200 (6 tornillos) de VESA.

Notas:

Se necesitarán tornillos de montaje de 4 mm de ancho con 0,7 mm de paso (M4), con una profundidad de holgura de tornillo de 17 mm. Si se supera la profundidad de holgura de 17 mm, se dañarán los componentes internos del monitor interactivo. Estos tornillos se suministran con los accesorios del producto.

El peso combinado de este producto (monitor interactivo y soporte del monitor) es de unos 29 kg (64 libras). Las mesas o plataformas sobre las que se instale el producto deben poder soportar el peso conjunto del interactive pen display Cintiq y el soporte del monitor Cintiq.

La parte del producto correspondiente al monitor interactivo pesa 16 kg (35,2 libras). Cualquier plataforma o lugar de instalación en el que el monitor interactivo se monte debe tener capacidad para soportar el peso del interactive pen display Cintiq.

Para retirar el monitor interactivo del soporte del monitor:

1. Apague el ordenador y el monitor interactivo.
2. Consulte desmontaje del Cintiq del soporte del monitor.

Para instalar el monitor interactivo en un soporte VESA:

1. Repase las instrucciones que acompañan al soporte o la plataforma de montaje. Asegúrese de comprenderlas y sígalas detenidamente. Preste atención a las precauciones o cualquier otra información sobre seguridad.
2. Coloque los separadores del soporte VESA en las posiciones de los tres tornillos inferiores, detrás del Cintiq.
3. Mediante los tornillos apropiados para su plataforma de montaje y según lo indicado anteriormente, acople firmemente el monitor interactivo a la plataforma.
4. Conecte los cables necesarios entre el monitor interactivo y el ordenador. Asegúrese de volver a instalar las tapas de los conectores de cables del monitor interactivo.

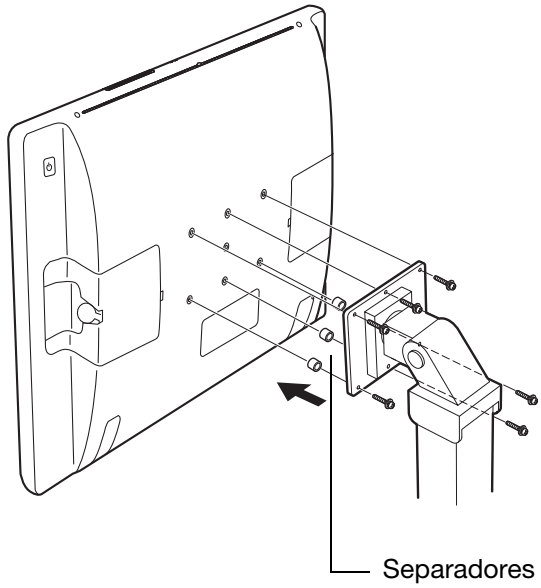

Para desmontar el monitor interactivo de un soporte VESA, realice el procedimiento anterior en el orden inverso de pasos. Consulte montaje del Cintiq en el soporte del monitor.

⚠ Advertencia

Al acoplar el monitor interactivo a una plataforma de montaje alternativa, asegúrese de seguir todas las instrucciones de la documentación suministrada por el fabricante. Si se instala incorrectamente, el monitor interactivo podría caerse y provocar daños en el propio producto o lesiones físicas.

DESINSTALACIÓN DEL CINTIQ

Siga el procedimiento adecuado indicado a continuación para eliminar el software del controlador Wacom y el interactive pen display Cintiq de su sistema.

Importante: cuando elimine el software del controlador de Wacom del sistema, el interactive pen display no funcionará al completo como tableta, pero sí lo seguirá haciendo como ratón.

Windows:

1. Haga clic en el botón de INICIO de Windows y abra el PANEL DE CONTROL.
2. En la ventana del PANEL DE CONTROL de:
   - Windows 7 y Vista: haga clic en DESINSTALAR UN PROGRAMA. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione TABLETA WACOM y haga clic en DESINSTALAR.
   - Windows XP: seleccione AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS. En la ventana AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS, seleccione TABLETA WACOM y haga clic en el botón QUITAR.
3. Siga las instrucciones para eliminar el controlador del software. Si es necesario, introduzca su nombre de inicio de sesión y contraseña de administrador.
4. Una vez eliminado el controlador, apague el sistema, el ordenador y el monitor interactivo. Una vez apagados el ordenador y el monitor interactivo, desconecte este último del ordenador.

Nota: el Cintiq 24HD táctil no es compatible con los sistemas Windows Vista ni XP.

Mac:

1. En el menú IR, seleccione APLICACIONES y abra la carpeta TABLETA WACOM.
2. Haga doble clic en el icono de la UTILIDAD DE LA TABLETA DE WACOM. Haga clic en el botón SOFTWARE DE LA TABLETA: ELIMINAR.
   Introduzca su nombre de inicio de sesión y contraseña de administrador.
3. Cuando se haya eliminado, haga clic en ACEPTAR.
4. Apague el ordenador y el monitor interactivo. Una vez apagados el ordenador y el monitor interactivo, desconecte este último del ordenador.

Consulte cómo obtener las actualizaciones del software para obtener información sobre la descarga de un controlador de software nuevo (si está disponible) de Internet.

ADMINISTRACIÓN DE LAS PREFERENCIAS

Utilice la utilidad de preferencias de la tableta Wacom para administrar las preferencias del monitor interactivo de uno o varios usuarios.

Windows: cierre en primer lugar cualquier aplicación abierta. A continuación, abra la utilidad haciendo clic en el icono INICIO y seleccionando TODOS LOS PROGRAMAS. Seleccione TABLETA WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA.

- Para eliminar las preferencias del usuario actual, haga clic en la opción ELIMINAR que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Para eliminar las preferencias de varios usuarios, haga clic en la opción ELIMINAR que aparece en PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS.
  Se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en la opción REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, haga clic en la opción RESTAURAR... que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Siga las indicaciones que aparezcan.

Mac: abra en primer lugar la carpeta principal de APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta TABLETA WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM.

- Para eliminar preferencias, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador del software se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predefinidos de fábrica.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en USUARIO ACTUAL o en TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD....
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS.
  A continuación, haga clic en RESTAURAR....
- Siga las indicaciones que aparezcan.

INSTALACIÓN DE VARIAS TABLETAS

Los monitores interactivos o las tabletas detectados en el sistema aparecen como iconos en la lista TABLETA del panel de control de la tableta Wacom.

Seleccione el icono del monitor interactivo o la tableta cuyos ajustes de herramienta y aplicación desee personalizar.

- El panel de control no se abrirá si no hay un monitor interactivo o tableta compatible conectado al ordenador.
- Sólo se puede ver o modificar la configuración de un monitor interactivo o tableta conectados.

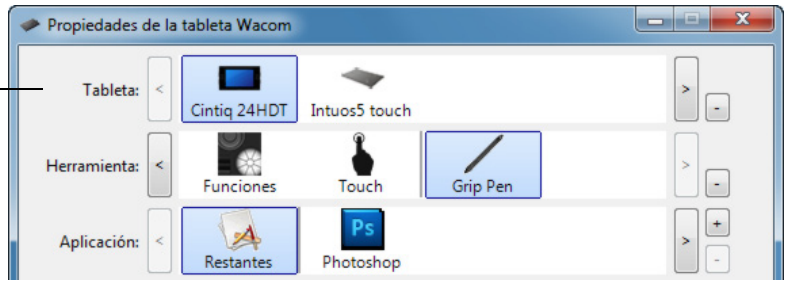

Para añadir una nueva tableta o monitor interactivo, conéctelo a su ordenador. El sistema encontrará automáticamente el monitor interactivo o tableta y lo inicializará. Aparecerá el icono del monitor interactivo o la tableta en el panel de control.

Importante: al instalar monitores interactivos o tabletas adicionales en sistemas Windows, tenga en cuenta que es posible que la función de borrador no funcione en algunas aplicaciones si se utilizan monitores interactivos o tabletas adicionales. La función de borrador seguirá funcionando correctamente si se utiliza el primer monitor interactivo o tableta que se añadió al panel de control.

Para eliminar uno de los múltiples monitores interactivos o tabletas del controlador, seleccione el monitor interactivo o la tableta que desea borrar y haga clic en el botón [–] junto a la lista TABLETA.

- Para poder eliminarse de la lista del panel de control, en monitor interactivo o la tableta deben estar conectados al ordenador.
- Tenga en cuenta que debe reiniciar el ordenador si desea volver a añadir la tableta al controlador.

USO DE APLICACIONES INTEGRADAS PARA EL CONTROL DE LA TABLETA

Algunas aplicaciones de software podrían estar diseñadas para integrar directamente las funciones de las ExpressKeys o Touch Rings. Al trabajar en una de estas aplicaciones integradas, las ExpressKeys o Touch Rings podrían funcionar de forma distinta a como están configuradas en el panel de control de la tableta Wacom.

- Si una aplicación anula una ExpressKey, el ajuste de la ExpressKey se actualiza automáticamente con el nuevo nombre de función o “Definido por la aplicación”. Todas las ExpressKeys, o algunas de ellas, se pueden anular, en función de la aplicación.
- Si una aplicación anula una Touch Ring, se ven afectadas todas las funciones de Touch Ring. Si una aplicación anula solo algunas de las funciones disponibles de Touch Ring, las funciones restantes se definen como OMITIR.
- Una aplicación integrada controlará las ExpressKeys o Touch Rings solo cuando esa aplicación esté activa y en primer plano. Al cerrar esa aplicación o al seleccionar un nuevo panel de aplicación para trabajar, los ajustes del panel de control de la tableta Wacom vuelven a su estado anterior.
- Para revisar los ajustes de función de las ExpressKeys, las Touch Rings o el lápiz para la aplicación actual en primer plano, defina una ExpressKey para AJUSTES y pulse la tecla en cualquier momento.

Las aplicaciones que se han integrado de esta forma suelen ofrecer la posibilidad de descartar o deshabilitar esta funcionalidad cuando se utiliza por primera vez el producto Wacom con la aplicación. Consulte la documentación ofrecida con la aplicación para conocer los detalles específicos sobre funcionalidad y cómo personalizar o deshabilitar esta función.

Si no aparece ningún mensaje automático y la documentación de la aplicación no describe cómo deshabilitar este comportamiento, puede utilizar el panel de control de la tableta Wacom para crear ajustes específicos de la aplicación que anularán el comportamiento de la aplicación integrada. Consulte también administración de las preferencias.

Importante: si se ha creado un ajuste específico de una aplicación para una aplicación integrada y se define una función de ExpressKey o Touch Ring como DEFINIDO POR LA APLICACIÓN, se permitirá que la aplicación integrada controle la función.

IMPORTACIÓN DE AJUSTES AVANZADOS

La función de importación de ajustes avanzados permite importar ajustes del panel de control de la tableta Wacom que se hayan especificado en un archivo XML (Extensible Markup Language, Lenguaje de marcas extensible).

- Es posible que algunos desarrolladores de software creen archivos de ajustes personalizados que están específicamente diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo al usar el producto Wacom con sus aplicaciones.
- Visite el sitio Web de Wacom de su región para elegir entre la gama de archivos de ajustes personalizados que pueden estar disponibles para su producto.
- Cada archivo XML puede incluir ajustes personalizados para una o más aplicaciones. Estos ajustes se pueden aplicar a las funciones de ExpressKey, Touch Ring, menú radial o botón del lápiz y borrador.

Para importar ajustes avanzados:

1. Seleccione un archivo XML con ajustes para su uso con una aplicación particular. Haga doble clic en el archivo seleccionado.
2. Lea detenidamente y siga las instrucciones del cuadro de diálogo de confirmación.
   - La utilidad importará ajustes para una o más aplicaciones. Es posible que se anulen los ajustes previos para esas aplicaciones.
   - Se recomienda realizar una copia de seguridad de todos los ajustes del panel de control existentes antes de importar los ajustes avanzados.
   - Puede cancelar o continuar importando los ajustes.
3. Si selecciona importar los ajustes, sólo se importarán los ajustes especificados en el archivo XML. Se anularán los ajustes correspondientes y se usarán los nuevos valores. Todos los demás ajustes permanecerán sin ser modificados.

Una vez que se haya completado el proceso de importación, tendrá la oportunidad de ver los nuevos ajustes en el panel de control de la tableta Wacom.

FUNCIONES DEL LÁPIZ Y DE LA TINTA DIGITAL EN WINDOWS

Microsoft Windows 7 y Vista ofrecen una amplia compatibilidad con la entrada de datos mediante el lápiz. Las características del lápiz son compatibles con todas las versiones de Windows 7 y Vista, excepto Windows 7 Starter y Home Basic, y Windows Vista Home Basic. Use el Cintiq y el lápiz Wacom para obtener resultados intuitivos rápidos.

Nota: el Cintiq 24HD táctil no es compatible con los sistemas Windows Vista.

- Toma de notas. Tome notas y realice dibujos rápidos en Windows Journal. Use el motor de búsquedas de Journal para localizar contenido de escritura manual.
- Reconocimiento de escritura manual. Introduzca rápidamente información escrita a mano en cualquier aplicación en la que el ordenador acepte la introducción de datos mecanografiados. Puede convertir el contenido escrito a mano en texto mecanografiado en cualquier momento.
- Movimientos. Realice movimientos sencillos en el monitor interactivo para crear acciones personalizadas. Para personalizar los gestos, seleccione la ficha GESTOS en el panel de control LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL de Windows 7 o LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA de Windows Vista.
- Tinta digital en Microsoft Office 2007 y 2010. Utilice las herramientas de tinta y marcado digital mejoradas de la ficha REVISIÓN en las aplicaciones compatibles.

El Panel de entrada de Windows 7 o Vista le permite utilizar escritura manual o un teclado en pantalla para introducir el texto directamente con el lápiz Wacom.

Hay diversas formas de ejecutar el Panel de entrada:

- Haga clic en el icono del Panel de entrada que aparece cuando desplaza el cursor de la pantalla a la siguiente área de introducción de texto.
- Haga clic en la ficha del Panel de entrada situada en el borde izquierdo de la pantalla de visualización.
- Haga clic en el icono del Panel de entrada de Tablet PC que se encuentra en la barra de tareas de Windows. Si no puede ver el icono, haga clic con el botón derecho en la barra de tareas, seleccione BARRAS DE HERRAMIENTAS y PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC.

Para desactivar el Panel de entrada:

1. Abra el Panel de entrada de Tablet PC.
2. Seleccione HERRAMIENTAS y OPCIONES.
3. Elija la ficha ABRIENDO y quite la marca de las siguientes casillas:
   - PARA ENTRADAS MANUSCRITAS, MOSTRAR EL ICONO JUNTO AL CUADRO DE TEXTO
   - MOSTRAR LA FICHA PANEL DE ENTRADA.
4. Haga clic en ACEPTAR.

Para obtener más información, consulte la documentación del sistema, incluidas las herramientas de formación de Windows y el tutorial de Tablet PC. Puede acceder a la formación sobre el lápiz de Tablet PC en el menú INICIO seleccionando TODOS LOS PROGRAMAS, TABLET PC y la opción APRENDIZAJE DE LÁPIZ DE TABLET PC. Busque en el sistema de ayuda de Windows las herramientas de formación si no están disponibles en el menú INICIO.

Busque en el sitio web de Microsoft más información sobre la tinta digital en Windows. También puede visitar el sitio web de Wacom en www.wacom.com y buscar tinta digital en Windows.

Nota: las siguientes soluciones del controlador del software Wacom mejoran el rendimiento en Windows 7 y Vista:

- Las funciones Gestos y "Mantener pulsado para hacer clic con el botón derecho" están desactivadas en las aplicaciones gráficas que utilizan la API de Wintab.
- No existe sensibilidad a la presión en Journal y otras funciones de tinta cuando están desactivadas las funciones Gestos y "Mantener pulsado para hacer clic con el botón derecho" en el panel de control LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL de Windows 7 o LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA de Windows Vista.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Para obtener más información acerca del Cintiq, visite el sitio web de Wacom de su zona. También puede descubrir qué aplicaciones de software están mejoradas para la tableta con el fin de admitir la sensibilidad a la presión y otras funciones especiales del monitor interactivo buscando aplicaciones de software.

EE.UU., Canadá, América Central y Sudamérica	http://www.wacom.com
Europa, Oriente Medio y África	http://www.wacom.eu
Japón	http://wacom.jp
Asia-Pacífico (en inglés)	http://www.wacom.asia
China (chino simplificado)	http://www.wacom.com.cn
Hong Kong (en chino tradicional)	http://www.wacom.com.hk
Corea del Sur	http://www.wacom.asia/kr
Taiwán	http://www.wacom.com.tw
Tailandia	http://www.wacom.asia/th

PEDIDO DE PIEZAS Y ACCESORIOS

Para comprar piezas y accesorios disponibles, consulte el archivo Léame del monitor interactivo Wacom para saber con quién debe ponerse en contacto a la hora de adquirir piezas o accesorios en su zona.

También puede hacer lo siguiente:

- En los Estados Unidos o Canadá, llame al 1.888.884.1870 (número gratuito) o visite el sitio web de Wacom: http://direct.wacom.com (solo EE. UU.).
- En Europa, llame al +49 (0)180.500.03.75 o envíe un correo electrónico a spareparts@wacom.eu. O visite http://es.shop.wacom.eu También es posible ponerse en contacto con su distribuidor o proveedor local o con el servicio técnico a través del número correspondiente a su zona.
- En Australia, Singapur, Taiwán y Corea, visite: www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw y www.BuyWacom.co.kr, respectivamente.
- En otros países, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local.

Algunas piezas y accesorios podrían no estar disponibles en todas las regiones.

PIEZAS Y ACCESORIOS DISPONIBLES

Para obtener una lista de piezas y accesorios disponibles, visite la página Web de Wacom de su zona. Consulte pedido de piezas y accesorios.

GLOSARIO

Aceleración del ratón. Ajuste que permite definir la aceleración del cursor de pantalla al usar el modo ratón.

Ajustes específicos de la aplicación. Ajustes de las herramientas y tabletas Cintiq que se han personalizado para aplicaciones individuales. El panel de control de la tableta Wacom permite personalizar una herramienta para que funcione en diferentes aplicaciones. Los ajustes específicos de la aplicación están activados cuando se utiliza la aplicación.

Ampliar. Movimiento utilizado durante la navegación por medio de la función multitáctil. Tocar la superficie el monitor interactivo con dos dedos unidos. Sin dejar de tocar la superficie de la pantalla, separe los dedos.

Aplicación apta para borrar. Aplicación de software con compatibilidad incorporada para el borrador del lápiz.
Estas aplicaciones utilizan el borrador de muchas maneras distintas, en función de lo que más sentido tenga para la aplicación en cuestión.

Aplicación sensible a la presión. Cualquier aplicación que admita la introducción de datos sensible a la presión.

Área activa. Área del monitor interactivo donde se detecta la función multitáctil o las herramientas del Cintiq. Consulte sensor de toque.

Aspecto. Relación entre la dimensión vertical y horizontal del área activa del monitor interactivo.

Botones de control del hardware. Los botones de función situados en el monitor interactivo. Consulte uso de los botones de control del hardware.

Cursor de la pantalla. Cursor que aparece en la pantalla de visualización. Los cursores de la pantalla tienen distintas formas (como, por ejemplo, en forma de I, flecha o cuadro), según la aplicación que se esté ejecutando.

Deslizar. Movimiento utilizado durante la navegación por medio de la función multitáctil. Tocar la superficie el monitor interactivo con tres, cuatro o cinco dedos y moverlos en la misma dirección.

Desplazar. Movimiento utilizado durante la navegación por medio de la función multitáctil. Tocar superficie del monitor interactivo con los dedos y moverlos en la misma dirección.

Distancia de doble clic. La distancia máxima (en píxeles de la pantalla) a la que el cursor de la pantalla puede moverse entre clics y aún aceptarse como un doble clic. Si aumenta la distancia de doble clic, hará doble clic con mayor facilidad, pero puede provocar un retraso en los trazos a pincel en algunas aplicaciones gráficas.

Doble clic asistido. Función del panel de control de la tableta Wacom que facilita el doble clic configurando el tamaño de la distancia de doble clic.

Entrada con lápiz. Método para controlar el ordenador utilizando el lápiz sobre el interactive pen display.

ExpressKeys. Teclas de control personalizables que se encuentran en el monitor interactivo. Consulte uso de las ExpressKeys.

Fuerza del clic. La cantidad de fuerza que debe aplicar a la punta de lápiz para que se produzca un clic.

Función multitáctil. Capacidad de utilizar movimientos de varios dedos en el monitor interactivo.

Girar. Movimiento utilizado durante la navegación por medio de la función multitáctil. Tocar la superficie del monitor interactivo con dos dedos ligeramente separados y moverlos (girarlos) en sentido circular o moverlos en direcciones opuestas. También puede mantener un dedo fijo y mover el otro dedo alrededor del dedo estático.

Journal. Aplicación de Microsoft Windows que imita un diario físico de forma electrónica, pero con las ventajas de la toma de notas digital. Por ejemplo, puede crear bocetos rápidamente y tomar notas escritas a mano que puede convertir en texto y enviar a sus compañeros. Journal (Diario) incluye una gran variedad de herramientas de resaltado, marcadores y lápices, además de un borrador que se activa fácilmente en el extremo del lápiz de Wacom. Además, se puede realizar una búsqueda del contenido escrito a mano en Journal.

LED. Light Emitting Diode (diodo emisor de luz). Se utilizan como luces de indicación del monitor interactivo.

Menú radial. Menú jerárquico (en formato radial). Cada nivel del menú está formado por ocho fragmentos de menú que a su vez pueden contener diferentes funciones y opciones que elegir. Es posible personalizar los botones de las herramientas de introducción de datos o el Cintiq para ver este menú.

Modificador. Las teclas de modificación son, entre otras, MAYÚS, ALT y CTRL para Windows o MAYÚS, CTRL, COMANDO y OPCIÓN para Mac. Puede personalizar los botones de herramienta Cintiq o las ExpressKeys para simular una tecla de modificación.

Modo lápiz. Método para posicionar el cursor de la pantalla. Cada vez que sitúe el lápiz Cintiq en la tableta del monitor interactivo, el cursor de la pantalla saltará al punto correspondiente de la pantalla. Esto es lo que se conoce como posicionamiento absoluto y es el ajuste predefinido del lápiz. El modo lápiz permite colocar el cursor de la pantalla rápidamente sin tener que buscarlo primero y desplazarlo por el escritorio. Consulte también modo ratón.

Modo ratón. Método para posicionar el cursor de la pantalla. Si coloca la herramienta Cintiq en la tableta, puede desplazar el cursor de la pantalla con una acción "recoger y deslizar" parecida a la que se realiza al utilizar un ratón convencional. Esto se llama posicionamiento relativo. Consulte también modo lápiz.

Navegación. Movimiento utilizado durante la navegación por medio de la función multitáctil. El cursor de la pantalla salta a la posición que toque en la superficie de la pantalla.

Panel de entrada de Tablet PC (PET). El Panel de entrada de Tablet PC de Microsoft Windows le permite utilizar el lápiz Wacom para crear notas escritas a mano o trabajar con un teclado en pantalla. El Panel de entrada convierte dinámicamente la escritura manual en texto. La información que cree podrá insertarse en otros documentos, hojas de cálculo o ilustraciones.

Paralaje. La distorsión angular de la posición de un objeto cuando se ve a través de un cristal u otro material.
Debe calibrar el monitor interactivo para compensar este efecto y alinear el cursor de la pantalla con la posición del lápiz en la pantalla del monitor.

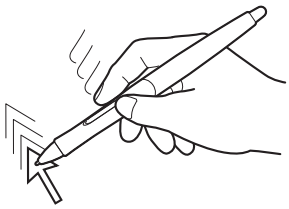

Sin paralaje. La punta del lápiz y el cursor de la pantalla están alineados.

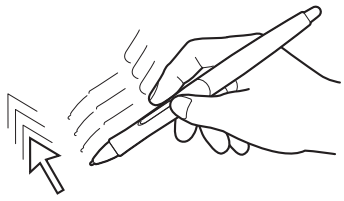

Efecto de paralaje causado por el cristal de las pantallas. Advierta cómo la posición de la punta del lápiz no se ha alineado con la del cursor de la pantalla.

Píxel. La unidad de medida más pequeña de la pantalla de visualización del monitor.

Proximidad. Altura sobre el área activa dentro de la cual se detecta el lápiz. Consulte también características del lápiz.

Punta de lápiz. Punta sustituible del lápiz.

Puntear. Movimiento utilizado durante la navegación por medio de la función multitáctil. Tocar y levantar un solo dedo (o varios dedos, en función del movimiento) en el monitor interactivo.

Reducir. Movimiento utilizado durante la navegación por medio de la función multitáctil. Tocar la superficie el monitor interactivo con dos dedos ligeramente separados. Sin dejar de tocar la superficie de la pantalla, acercarlos el uno al otro.

Ruedecilla. Rueda de control del aerógrafo opcional.

Sensible a la inclinación. Cualidad de la punta de lápiz y el borrador, sensibles al grado de inclinación entre la herramienta y la tableta. Se utiliza para crear trazos naturales de lápiz, pincel y borrador en aplicaciones que son sensibles a la inclinación.

Sensible a la presión. Cualidad de la punta de lápiz y el borrador Wacom que detecta la cantidad de presión que se está aplicando. Se utiliza para crear trazos naturales de lápiz, pincel y borrador en aplicaciones que son sensibles a la presión.

Sensor de toque. Solo para el Cintiq 24HD táctil. Área de navegación en donde se detecta la entrada táctil.

Tocar. Método de interacción con el ordenador consistente en utilizar movimientos realizados con la yema de los dedos sobre la superficie de la pantalla del monitor interactivo.

Touch Rings. Las ruedas de control personalizables situadas en el monitor interactivo. Consulte uso de las Touch Rings.

USB. Universal Serial Bus (bus serie universal). Estándar de interfaz de hardware para conectar dispositivos periféricos de ordenador. Los puertos USB admiten la conexión o desconexión durante el funcionamiento, lo que permite conectar o desconectar un dispositivo USB sin apagar el ordenador.

Velocidad del ratón. Ajuste que permite definir la velocidad a la que se moverá el cursor de pantalla en modo ratón.

Wintab. Interfaz estándar utilizada por aplicaciones de Windows para recibir información de tabletas. En Windows, Cintiq admite todas las aplicaciones compatibles con Wintab.

ÍNDICE

Accesorios
- disponibilidad 152
- pedido 152

Acerca del manual 5
Ahorro de energía, funciones 69
Ajuste de mano, configuración 33
Ajuste de presión de la punta, avanzado 92
Ajuste de presión del borrador, avanzado 92
Ajuste, monitor interactivo 46
Ajustes
- cambio para aplicación y herramienta específicas 108
- Controles de la OSD del Cintiq 24HD 67
- Controles de la OSD del Cintiq 24HD táctil 48
- eliminación 108
- pantalla de visualización (OSD) 47
- usuario 46

Ajustes avanzados, importación 149
Ajustes de usuario 46
Ajustes específicos de aplicación
- cambio de ajustes 108

Ajustes específicos de una aplicación
- cómo trabajar con 106
- creación 107
- eliminación 108

Altura, ajuste 25
añadir una herramienta nueva 109
Aplicaciones, integradas para el control de la tableta 148
Área de trabajo, configuración 32
Arrastrar, con el lápiz 37
Autosincronización 46
Botón lateral, uso 37
Botones de control del hardware
- comprobación 115
- uso 41

botones de herramientas, personalizar 93
Cables, sustitución 28
Caja
- contenido 8
- desempaquetado 6

Calibración, monitor interactivo 89
Cambiar pantalla, cómo trabajar con 105
Características
- Cintiq 24HD 18
- Cintiq 24HD táctil 16
- lápiz 19
- monitor interactivo 15
- soporte del monitor 21

Cintiq
- acerca de 15
- cómo trabajar con 31
- comprobación 112
- configuración 10
- cuidado 134
- descripción general 15
- desinstalación 145
- instalación 10
- la experiencia de la función multitáctil 70
- matriz de productos 15
- personalización 85
- resolución de problemas 111
- soporte del monitor 20

Cómo hacer clic, con el lápiz 36
Cómo trabajar, con Cintiq 31
Comprobación
- botones de control del hardware 115
- Cintiq 112
- controles 114
- ExpressKeys 115
- herramientas de entrada de datos 114
- lápiz 116
- Touch Rings 115

Configuración 10

Controles de la OSD
advertencia de la OSD 55
auto ajuste (solo entrada analógica) 49
brillo/contraste 48
controles de imagen 49
función Modo de imagen 55
herramientas 52
herramientsa del menú 53
información 55
información ECO 54
OSD avanzada 57
sistemas de control del color 51
Controles de la pantalla de visualización (OSD) 47
Controles, comprobación 114
Cuidado y mantenimiento 134
Desempaquetado 6
contenido de la caja 8
Desinstalación 145
Doble clic, ajuste 91
Ergonomía 32
ExpressKeys 39
comprobación 115
uso 42
Función multitáctil
ajuste de la velocidad táctil 80
ajuste de las características de navegación 80
desactivar 83
experiencia 70
funciones táctiles estándar 81
funciones táctiles personalizadas 82
navegar con 71
opciones 71
personalización 79
problemas, resolución 126
prueba de la función táctil 84
velicidad, ajuste 80
Función táctil
acciones básicas 71
movimientos de la función multitácil 71
Funciones de los botones 97
funciones, botones 97
herramienta nueva, añadir 109
Herramientas de entrada de datos, comprobación 114
Inclinación
dibujar con 38
sensibilidad, personalizar 94
Inclinación, ajuste 25
Información sobre el producto 151
información, producto 151
Instalación 10
hardware 11
software 14
Instalación de hardware, para monitor interactivo 11
Lápices, opcionales 90
Lápiz
arrastrar con 37
borrar, con 38
características 19
cómo hacer clic 36
comprobación 116
inclinación, dibujar con 38
mina, sustitución 135
personalización 90
posicionamiento con 36
sensibilidad a la presión, cómo trabajar con 37
sujeción 35
uso 34
uso del botón lateral 37
Limpieza
lápiz 134
monitor interactivo 134
soporte del monitor 134
Mantenimiento y cuidado 134
manual, acerca de 5
Menú radial
personalización 104
uso 104

Monitor interactivo
- ajuste 46
- calibración 89
- características 15
- configuración 10
- configuración del ajuste de mano 33
- controles 39
- instalación 10
  - hardware 11
  - software 14
- matriz de características 15
- personalización de funciones 94
- Touch Rings, personalización 96
- vista frontal
  - Cintiq 24HD 18
  - Cintiq 24HD táctil 16
- vista posterior 17

Monitores, uso del Cintiq con otros 45
Navegación, personalización de la función multitáctil 80
Panel de control
- administrar la configuración 86
- apertura 86
- descripción general 87
- fichas 88
- listas 88

Pantalla
- problemas generales 117
- resolución de problemas 117

Pantalla de visualización (OSD)
- controles, Cintiq 24HD 67
- controles, Cintiq 24HD táctil 48

Pedido, piezas y accesorios 152
Pen tablet, resolución de problemas 121
Personalización 85
- botones de herramientas 93
- ExpressKeys 95
- función multitáctil
  - funciones estándar 81
  - funciones personalizadas 82
- funciones del monitor interactivo 94
- lápiz 90
- menú radial 104
- sensibilidad de la inclinación 94
- sensibilidad del borrador 92
- Touch Rings 96

Piezas
- disponibilidad 152
- pedido 152

Posicionamiento, con el lápiz 36
Preferencias, administración 146
Preguntas más frecuentes 132
Problemas de VGA 120
Problemas del lápiz, resolución de problemas 123
Problemas específicos de Mac, resolución de problemas 128
Problemas específicos de Windows, resolución de problemas 127
problemas generales, resolución de problemas 121
Prueba
- función multitáctil 84

Punta del lápiz, sustitución 135
Requisitos del sistema 10
Requisitos, sistema 10
Resolución de problemas 111
- comprobación de controles 114
- comprobación de herramientas de entrada de datos 114
- parte de la pantalla 117
- parte de la pen tablet 121
- problemas de la función multitáctil 126
- problemas del lápiz 123
- problemas específicos de Mac 128
- problemas específicos de Windows 127
- problemas generales 121

Sensibilidad a la presión, cómo trabajar con 37
Sensibilidad de la punta, ajuste 91
sensibilidad del borrador, personalizar 92
Servicio técnico, opciones 130
Software
- actualizaciones 131
- instalación 14

Soporte del monitor 20
- ajuste de la altura 25
- ajuste de la inclinación 25
- características 21
- desinstalación de cables 28
- desmontar el Cintiq de 138
- montar el Cintiq en 141
- ubicación 22

Soporte, alternativo 144
Tableta, cambio del nombre en la lista de tabletas 110
Teclado, uso con Cintiq 27
Tinta digital, funciones en Windows 150
Touch Rings 39
- comprobación 115
- personalización 96
- uso 44

Uso
- botones de control del hardware 41
- ExpressKeys 42
- función multitáctil 70
- lápiz 34
- menú radial 104
- Touch Rings 44

Valores preestablecidos de fábrica 46
Varias herramientas, cómo trabajar con 109
varias tabletas, instalar 147
Vista frontal
- Cintiq 24HD 18
- Cintiq 24HD táctil 16

Vista posterior, interactive pen display 17

OFICINAS INTERNACIONALES DE WACOM

WACOM TECHNOLOGY CORPORATION

1311 SE Cardinal Court
Vancouver, WA 98683
EE.UU.
Teléfono: +1.360.896.9833
Fax: +1.360.896.9724

WACOM CO., LTD.
JAPAN TABLET SALES DIVISION

Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon-Cho,
Nakano-Ku, Tokio 164-0012
Japón
Internet: http://wacom.jp

WACOM CHINA CORPORATION

1103, Beijing IFC West Tower
No. 8 Jianguomenwai Street
Chaoyang District, Beijing, 100022
China
Internet: http://www.wacom.com.cn

WACOM AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 8, Stage 1 Cumberland Green
2-8 South Street Rydalmere
NSW 2116 Australia
Teléfono: +61.2.9422.6700
Fax: +61.2.9420.2272

WACOM TAIWAN INFORMATION CO., LTD.

9F.-1, No.237, Songjiang Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City 104,
Taiwán (R.O.C.)
Internet: www.wacom.asia/tw

WACOM INDIA PVT. LTD.

2nd Floor, Elegance Tower
District Centre, Mathura Road
Nueva Delhi 110025, India
Teléfono: +91.11.40601200
Fax: +91.11.40601235

WACOM EUROPE GMBH

Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
Alemania
Internet: http://www.wacom.eu

WACOM CO., LTD.
ASIA PACIFIC DIVISION

Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon Cho,
Nakano-Ku, Tokio 164-0012
Japón
Teléfono: +81.3.5309.1513
Fax: +81.3.5309.1514

WACOM KOREA CO., LTd.

#1211, 12F, KGIT Sangam Center,
1601 Sangam-dong, Mapo-gu, Seúl 121-913, Corea
Teléfono: +82.2.557.3894
Fax: +82.2.557.3895

WACOM SINGAPORE PTE. LTD.

5 Temasek Boulevard
#12-09 Suntec Tower Five
Singapore 038985
Teléfono: +65.6258.8640
Fax: +65.6258.8697

WACOM HONG KONG LIMITED

Room 1201, Tai Tung Building
8 Fleming Road
Wanchai, Hong Kong
Teléfono: +852.25739322
Fax: +852.25739500